

Αποχυματής αργής εκχύμωσης

*Juro-Pro*

SUCCO



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ



**Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών JURO-PRO. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα JURO-PRO που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν από τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.**

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού.

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορική περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενόικους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.

---

### **Περιεχόμενα**

Οδηγίες ασφαλείας	3
Περιγραφή προϊόντος	10
Μέρη και λειτουργίες	11
Χρήση της συσκευής	13
Συντήρηση και καθαρισμός	20
Δείκτες ασφαλούς λειτουργίας συσκευής	21
Εφαρμοστέα πρότυπα	21
Ανάλυση κι επίλυση βλαβών	21
Εγγύηση	22

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

**Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.**

**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα τύπου του προϊόντος.**

- **Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.**
- **Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.**
- **Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.**
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.**
- **Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πάντα να αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.**

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιάς, μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχό της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.
- Προτού συνδέσετε στο ηλεκτρικό ρεύμα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά και το κάλυμμα έχει εφαρμόσει στο σώμα του μηχανήματος.

- Πάντα να ελέγχετε ότι το καπάκι έχει εφαρμόσει σωστά, προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που το κλείδωμα δεν έχει εφαρμόσει με ασφάλεια και στη θέση του.
- Μην σπρώχνετε τα τρόφιμα με τα δάχτυλά σας όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Σε περίπτωση που φρακάρουν τρόφιμα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας χρησιμοποιήστε το ειδικό εξάρτημα για να τα σπρώξετε, αλλιώς κλείστε τον διακόπτη της συσκευής, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αποσυναρμολογήστε τη για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών. Απομακρύνετε το πρόσωπό σας από την είσοδο τροφοδοσίας για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.
- Όταν λειτουργεί το προϊόν, μην αγγίζετε τον κοχλία αργής εκχύμωσης ή άλλα αποσπώμενα μέρη για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή καταστροφή του προϊόντος.
- Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας, έτσι ώστε να σταματήσει μετά από 20 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Για να την ξαναχρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει κρυώσει (μετά από 20-30 λεπτά). Έτσι, θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιασμό για περιορισμό της έντασης του ρεύματος. Η περιστροφή του θα διακοπεί εάν κατά την επεξεργασία σκληρών τροφών αυξηθεί η ένταση του ρεύματος. Όταν η ένταση του ρεύματος είναι πάνω από 1.5A, η συσκευή θα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και στη συνέχεια θα λειτουργήσει και πάλι αφού ο κινητήρας λειτουργήσει αντίστροφα για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτή η μέθοδος προστατεύει αποτελεσματικά τον κινητήρα από υπερθέρμανση και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
- Ο κινητήρας έχει λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση και συνεπώς όταν ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με βαρύ φορτίο ή φτάσει σε ορισμένη θερμοκρασία, το θερμαντικό μέσο του κινητήρα αποσυνδέει αυτόματα την τροφοδοσία ρεύματος (θα εμφανιστούν λέξεις "E0" μετά την εκκίνηση του πίνακα ελέγχου). Μετά από 30 λεπτά παύσης, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι όταν ο κινητήρας κρυώσει. Έτσι θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρματα, λειαντικό καθαριστικό ή διαβρωτικό υγρό (π.χ. βενζίνη ή ακετόνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή

- Μετά τη χρήση, το ανοξείδωτο φίλτρο, το δοχείο τροφοδοσίας και ο κοχλίας αργής εκχύμωσης είναι πιθανόν να χρωματισθούν. Είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την υγεία των χρηστών.
- Το προϊόν απαγορεύεται να πλυθεί με νερό σε θερμοκρασία άνω των 80 °C ή να τοποθετηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων για να αποφευχθεί παραμόρφωση και ζημιά. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι σύμφωνα με την πιστοποίηση υγιεινής των τροφίμων και είναι καθαρά και αξιόπιστα
- Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τις σακούλες και τις μεμβράνες γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή χωρίς εποπτεία. Αν πρέπει να φύγετε από τον χώρο χρήσης της συσκευής, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα, τραβώντας την από το φις και όχι από το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα και ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης τους.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να προσαρμόσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη στη συσκευή. Πάντα να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες και θερμές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή τυλίγεται το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή σε ηλεκτρική κουζίνα και μην την αφήνετε πάνω σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Κάθε φορά που σκοπεύετε να αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα και ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει να κινούνται.



- Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή με τρόφιμα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια, την απόδοση και τις λειτουργίες του προϊόντος.



## Περιγραφή προϊόντος

### I. Ιδιότητες προϊόντος:

1. Ο JURO-PRO SUCCO είναι ένας αποχυμωτής αργής εκχύμωσης για φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια.
2. Με αυτό το προϊόν μπορείτε να φτιάξετε χυμούς που θα διατηρούν τη φυσική γεύση και τη διατροφική αξία των τροφών, χάρη στην τελευταίας τεχνολογίας αργή σύνθλιψη.
3. Ο φρέσκος χυμός με όσπρια που παρασκευάζονται με τον αποχυμωτή αργής εκχύμωσης JURO-PRO SUCCO είναι ένας περιεκτικός χυμός ο οποίος συνδυάζει τις πρωτεΐνες των οσπρίων, τις βιταμίνες των φρούτων και των λαχανικών και μεταλλικά στοιχεία.
4. Το προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται από τον καινοτόμο σχεδιασμό, την υψηλή απόδοση για την παραγωγή χυμού, τον διαχωρισμό του χυμού από τον πολτό, την απορρόφηση κραδασμών και το χαμηλό επίπεδο θορύβου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ευκολότερα στην κουζίνα.  
Η παραγωγή χυμού με την ειδική μέθοδο αργής σύνθλιψης, είναι μια καθαρά φυσική μέθοδος που διατηρεί απόλυτα τη γεύση, το άρωμα και τα θρεπτικά συστατικά των τροφών.


### II. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε αποχυμωτή αργής εκχύμωσης:

■ Χυμός φρούτων που παράγεται από αποχυμωτή με λεπίδες  
Με αυτή τη μέθοδο, οι θερμοκρασίες που παράγονται από την τριβή των λεπίδων υψηλής ταχύτητας βλάπτουν όλα τα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα κι ενδεχομένως καθιστούν τον χυμό μη ωφέλιμο. Ο αέρας του περιβάλλοντος προκαλεί οξείδωση κι έτσι τα υπολείμματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

■ Χυμοί φρούτων που παράγονται από αποχυμωτές γρήγορης εκχύμωσης  
Οι θερμότητες που παράγονται από την τριβή των πτερυγίων υψηλής ταχύτητας βλάπτουν όλα τα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα κι ενδεχομένως καθιστούν τον χυμό φρούτων μη ωφέλιμο.

■ Χυμοί φρούτων από τη σύνθλιψη ξηρών καρπών, οσπρίων, φρούτων και λαχανικών  
Υπόκειται την αρχή της αργής **εκχύμωσης**, όπου οι αρχικές γεύσεις και τα συστατικά των τροφίμων δεν μπορούν να υποστούν βλάβη και όλες οι βιταμίνες και τα ενεργά θρεπτικά συστατικά μπορούν εύκολα να αφομοιωθούν. Η ειδική τεχνολογία για το διαχωρισμό του χυμού από τον πολτό μπορούν να εξαλείψουν αποτελεσματικά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων των τροφίμων και έτσι τα θρεπτικά συστατικά των χυμών μπορούν εύκολα να απορροφηθούν.

## Μέρη και λειτουργίες

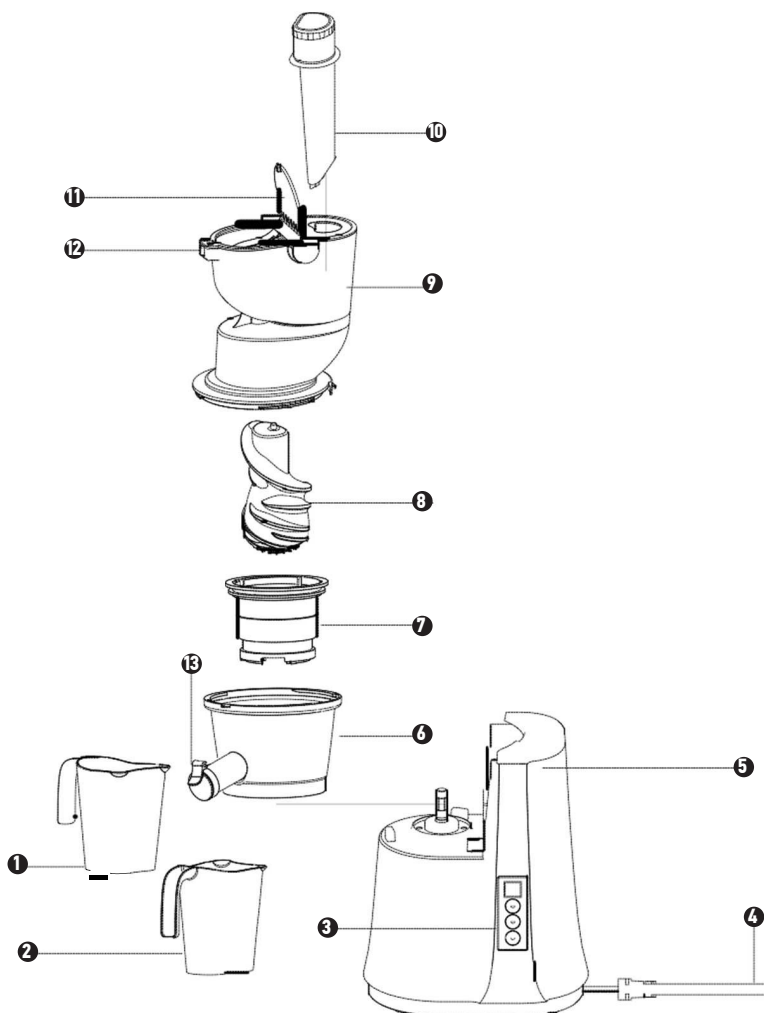




A/A	Μέρος Συσκευής	Περιγραφή Λειτουργίας
1	Κανάτα πολτού χωρητικότητας 0,9L	Εκεί συλλέγεται ξεχωριστά ο πολτός.
2	Κανάτα χυμού χωρητικότητας 0,9L	Εκεί συλλέγεται ξεχωριστά ο χυμός.
3	Πίνακας Χειρισμού	Ελέγχει τις συνθήκες εργασίας της συσκευής, όπως εκκίνηση, απενεργοποίηση, αντίστροφη περιστροφή, σκληρά και μαλακά φρούτα και λαχανικά.
4	Καλώδιο ρεύματος	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της παροχής ρεύματος.
5	Βάση με κινητήρα	Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συσκευής. Περιέχει τον κινητήρα λειτουργίας της συσκευής.
6	Συλλέκτης χυμού	Αποθηκεύει τις συμπιεσμένες τροφές κι εξάγει τον χυμό και τον πολτό μέσω της εξόδου χυμού και της εξόδου πολτού.
7	Ανοξείδωτο φίλτρο	Σε συνδυασμό με τον κοχλία αργής εκκύμωσης αλέθει τα συμπιεσμένα τρόφιμα και παράγει χυμό.
8	Κοχλίας αργής εκκύμωσης	Μεταφέρει και συνθλίβει τις τροφές καθώς περιστρέφεται με χαμηλή ταχύτητα, παράγοντας καθαρό χυμό σε συνδυασμό με το ανοξείδωτο φίλτρο διαχωρισμού.
9	Δοχείο τροφοδοσίας με μεγάλες οπές και κάλυμμα	Συνδέεται με τον συλλέκτη χυμού και χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του εξασφαλίζει προστασία από ατυχήματα.
10	Προωθητής τροφών	Χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση τροφίμων, και προωθεί τα τρόφιμα προς τον κοχλία αργής εκκύμωσης με απαλή πίεση.
11	Κάλυμμα ασφαλείας	Αποτρέπει τα χέρια να έρθουν σε επαφή τα τμήματα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
12	Κλείδωμα ασφαλείας	Μετακινώντας το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπορεί να μετακινήσει και να κλείσει το κάλυμμα ασφαλείας. Το κάλυμμα ασφαλείας θα κλείσει καθώς μεταφέρονται οι τροφές μέσα στη συσκευή.
13	Στόμιο εξόδου χυμού	Συνδέεται με τον συλλέκτη χυμού. Όταν ανοίγει το κάλυμμα του στομίου ρέει ο χυμός ενώ όταν το στόμιο κλείνει ο χυμός μπορεί να παραμείνει προσωρινά μέσα στον συλλέκτη.

## Χρήση της συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (βλέπε “Κεφάλαιο V Συντήρηση”)

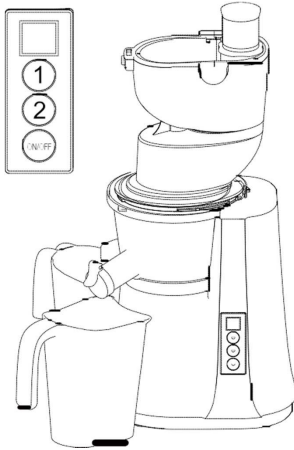

Οδηγίες λειτουργίας κουμπιών:

On/Off “: εκκίνηση, απενεργοποίηση και αντίστροφη περιστροφή.

Κουμπί 1 “Μαλακά φρούτα και λαχανικά”: Λειτουργία αργής ταχύτητας περιστροφής (η φωτεινή ένδειξη δείχνει 1). Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για μαλακά φρούτα και λαχανικά, π.χ. κεράσι ή ντομάτα.


Κουμπί 2 “Σκληρά φρούτα και λαχανικά”: υψηλή ταχύτητα περιστροφής (η φωτεινή ένδειξη δείχνει 2). Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για σκληρά φρούτα και λαχανικά, π.χ. καρότο.

Σημείωση: Σε περίπτωση αποτυχίας εξόδου του πολτού από το ειδικό στόμιο ή μπλοκαρίσματος, το μηχάνημα θα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και θα σταματήσει τη λειτουργία του για ένα δευτερόλεπτο. Έπειτα, θα περιστραφεί αντίστροφα για 4 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά θα απενεργοποιηθεί.

(Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, αν χρειαστεί, πιέστε ελαφρά το κουμπί “On/Off” και η ενδεικτική λυχνία θα εμφανίσει “-”. Τότε, το μηχάνημα θα κλείσει για ένα δευτερόλεπτο, στη συνέχεια θα περιστραφεί αντίστροφα για 4 δευτερόλεπτα και τέλος θα απενεργοποιηθεί.

## I. Συναρμολόγηση και χρήση:


Αυτό το προϊόν είναι εφοδιασμένο με διπλά συστήματα ασφαλείας και δεν θα λειτουργήσει μέχρι να συναρμολογηθούν σωστά όλα τα μέρη. Συναρμολογήστε και χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

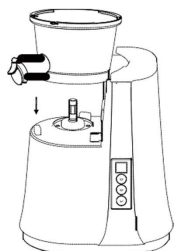


- 1 Σημάδι ευθυγράμμισης  
Η βάση της συσκευής ευθυγραμμίζεται με τον συλλέκτη χυμού. Τοποθετήστε τον συλλέκτη χυμού στη βάση εφαρμόζοντας τους οδηγούς της βάσης στις αντίστοιχες οπές του συλλέκτη.




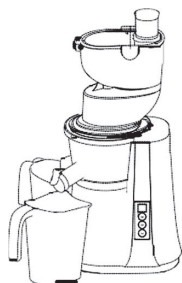
- 2 Το σημείο εξόδου του πολτού στο ανοξείδωτο φίλτρο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το σημείο εξόδου του πολτού στον συλλέκτη χυμού.

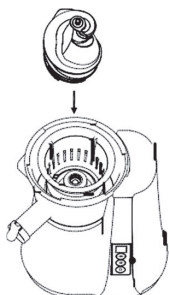


- 3 Ο κοκλίας αργής εκκύμωσης εισάγεται στο κέντρο του φίλτρου και στη συνέχεια περιστρέφεται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να εισαχθεί σωστά μέσα στο φίλτρο.

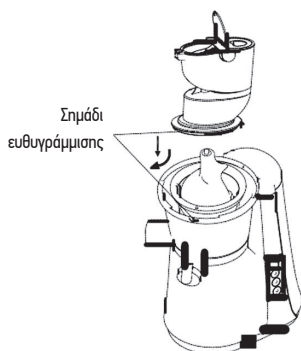


- 4 Το σημάδι “●” στο δοχείο τροφοδοσίας πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το σημάδι “●” στον συλλέκτη χυμού. Στη συνέχεια περιστρέψτε το προς την κατεύθυνση της κλειδαριάς “”. Όταν το σημάδι “●” στον συλλέκτη χυμού ευθυγραμμιστεί με το στόμιο εξόδου πολτού, τότε έχει γίνει σωστή συναρμολόγηση.




- 5 Η κανάτα πολτού και η κανάτα χυμού τοποθετούνται κάτω από τις αντίστοιχες εξόδους της συσκευής.

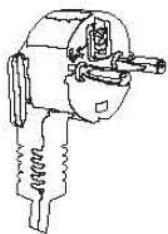

- 6 Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε κατάσταση off (ένδειξη «00» στην οθόνη).

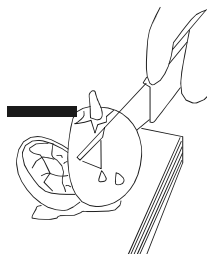


- 7 Αφαιρέστε τον πυρήνα, τους σκληρούς σπόρους, τη φλούδα ή τα σκληρά κελύφη από φρούτα και λαχανικά.



- 8 Πιέστε “On / Off” στον πίνακα χειρισμού και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί “σκληρά φρούτα και λαχανικά” ή “μαλακά φρούτα και λαχανικά”.  
Στη συνέχεια, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.

**Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα το πολύ για 20 λεπτά.**

Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιάς μην πιάνετε ποτέ τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.

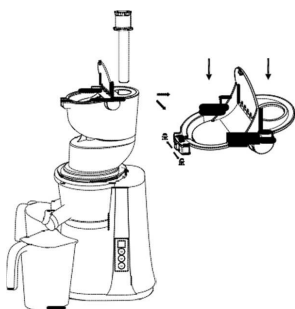


- 9 Βάλτε τα τρόφιμα στον σωλήνα τροφοδοσίας και πιέστε τα με τον προωθητή τροφών.  
Για τροφές μεγαλύτερου μεγέθους χρησιμοποιήστε την είσοδο τροφοδοσίας μεγαλύτερης διαμέτρου (π.χ. μήλα) ενώ για μικρότερα τρόφιμα χρησιμοποιήστε την είσοδο τροφοδοσίας μικρότερης διαμέτρου (π.χ. σέλινο/ ντομάτα/ κεράσια/ σταφύλια κ.λπ.).



Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να πιέζετε τα τρόφιμα. Συστήνεται να κόβετε τις τροφές σε μικρά κομμάτια για την καλύτερα λειτουργία της συσκευής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μην τοποθετείτε χέρια ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο τροφοδοσίας!**

Εάν ο συλλέκτης χυμού γεμίσει, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

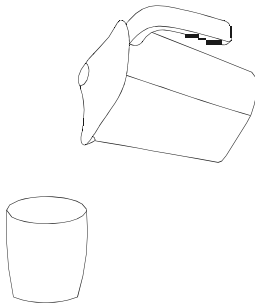


- 10 Όταν λειτουργεί η συσκευή και δεν βγαίνει χυμός από το στόμιο εξόδου χυμού, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και βγάλτε το φινι από την πρίζα. Η κανάτα χυμού δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το στόμιο εξόδου χυμού μέχρι να σταματήσει να λειτουργεί το φίλτρο και ο κοχλίας αργής εκχύμωσης.

Ο χυμός θα πρέπει να καταναλωθεί αμέσως. Αν εκτίθεται στον αέρα για μακρύ χρονικό διάστημα, η γεύση και τα θρεπτικά του συστατικά θα αλλοιωθούν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιάς μην πιάνετε ποτέ τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.**

## II. Συμβουλές για την επιλογή των κατάλληλων φρούτων και λαχανικών:

1. Επιλέξτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά όπως ανανάς, παντζάρια, σέλινο, μήλο, αγγούρι, σπανάκι, ντομάτα, πορτοκάλι, μανταρινί, σταφύλι κ.λπ. που περιέχουν περισσότερους χυμούς.
2. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τις λεπτές φλούδες (π.χ. του μήλου, του αχλαδιού) αλλά τις χοντρές όπως του μανταρινιού, πορτοκαλιού, ανανά, παντζαριού κ.λπ. Οι σπόροι των εσπεριδοειδών θα πρέπει να αφαιρεθούν, διότι αλλοιώνουν τη γεύση και ο χυμός πικρίζει .
3. Όταν επιθυμείτε να κάνετε χυμό από μήλα φροντίστε η ποικιλία που θα επιλέξετε να είναι πιο ζουμερή.
4. Ο χυμός μήλου πολύ σύντομα παίρνει σκούρο καφέ χρώμα λόγω της οξειδωσης. Μερικές σταγόνες από χυμό λεμονιού θα το καθυστερήσουν.
5. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τα θρεπτικά συστατικά από τα πιο συνηθισμένα φρούτα και λαχανικά:

Φρούτα / Λαχανικά	Βιταμίνες / Μεταλλικά Στοιχεία	Θερμιδική Αξία
Μήλο	Βιταμίνη C	200g= 300KJ (72 Calorie)
Βερνίκιο	Πλούσιο σε φυτικές ίνες, περιέχει Κάλιο	30g= 85KJ (20 Calorie)
Παντζάρι	Πηγή φυλικού οξέος, πλούσιο σε φυτικές ίνες, Βιταμίνη C και Κάλιο	160g= 190KJ (45 Calorie)
Μύρτιλο	Βιταμίνη C	125g= 295KJ (70 Calorie)
Λαχανάκια Βρυξελλών	Βιταμίνη C, Β, Β6, Ε, Πηγή φυλικού οξέος, πλούσιο σε φυτικές ίνες	100g= 110KJ (26 Calorie)
Λάχανο	Βιταμίνη C, πηγή φυλικού οξέος, Κάλιο, βιταμίνη Β6, πλούσιο σε φυτικές ίνες	100g= 110KJ (26 Calorie)
Καρότο	Βιταμίνη Α, C, Β6, πλούσιο σε φυτικές ίνες	100g= 150KJ (36 Calorie)
Σέλινο	Βιταμίνη C, Κάλιο	80g= 55KJ (13 Calorie)
Αγγούρι	Βιταμίνη C	280g= 120KJ (29 Calorie)
Μάραθος	Βιταμίνη C, πλούσιο σε φυτικές ίνες	300g= 145KJ (35 Calorie)
Σταφύλι	Βιταμίνη C, Β6, Κάλιο	125g= 355KJ (85 Calorie)
Ακτινίδιο	Βιταμίνη C, Κάλιο	100g= 100KJ (40 Calorie)
Πεπόνι	Βιταμίνη C, Α, πηγή φυλικού οξέος, πλούσιο σε φυτικές ίνες	200g= 210KJ (50 Calorie)
Νεκταρίνι	Βιταμίνη C, Β3, Κάλιο, πλούσιο σε φυτικές ίνες	180g= 355KJ (85 Calorie)
Ροδάκινο	Βιταμίνη C, Β3, Κάλιο, πλούσιο σε φυτικές ίνες	150g= 205KJ (49 Calorie)
Αχλάδι	Πλούσιο σε φυτικές ίνες	150g= 250KJ (60 Calorie)
Ανανάς	Βιταμίνη C	150g= 245KJ (59 Calorie)
Βατόμουρο	Βιταμίνη C, σίδηρος, Κάλιο, μαγνήσιο	125g= 130KJ (31 Calorie)
Ντομάτα	Βιταμίνη C, Α, πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε, πηγή φυλικού οξέος	100g= 90KJ (22 Calorie)

### **Οδηγίες για προσθήκη οσπρίων και ξηρών καρπών στους χυμούς:**

Μουλιάστε τα όσπρια ή τους ξηρούς καρπούς (αφού τους καθαρίσετε από το κέλυφος) σε ζεστό νερό για 4-5 ώρες ή σε κρύο νερό για τουλάχιστον 10 ώρες. Στη συνέχεια, προσθέστε τα στον αποχυμωτή ενώ ταυτόχρονα συμπληρώνετε νερό καθώς τα επεξεργάζεστε.


## Συντήρηση και καθαρισμός

1. Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον διακόπτη κι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή του ρεύματος.
2. Πλύνετε το προϊόν αμέσως μετά από τη χρήση.
3. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη βάση της συσκευής.
4. Πριν την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και στεγνό.
5. Πριν πλύνετε τη συσκευή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την αποσυναρμολογήσετε:




Κούμπωμα ασφαλείας του δοχείου τροφοδοσίας


- 1 Περιστρέψτε το δοχείο τροφοδοσίας μέχρι να απομακρυνθεί το κούμπωμα ασφαλείας από τη βάση, αλλιώς το δοχείο τροφοδοσίας δεν μπορεί να ανοίξει.

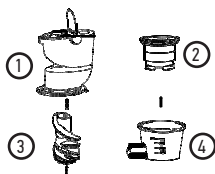

- 2 Όλα τα εξαρτήματα, δοχείο τροφοδοσίας, κοχλίας αργής εκκύμωσης, ανοξείδωτο φίλτρο και συλλέκτης χυμού (1,2,3,4) αποσυνδέονται σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και με την αντίστροφη φορά.

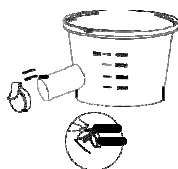

- 3 Το καπάκι του στόμιου εξόδου χυμού μπορεί να βγει προκειμένου να πλυθεί και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί στη θέση του.

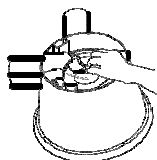

- 4 Αν υπάρχουν υπολείμματα στο στόμιο εξόδου πολτού, η τάπα σιλικόνης μπορεί να απομακρυνθεί από την έξοδο για να πλυθεί με νερό και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί για νέα χρήση.

## Δείκτες ασφαλούς λειτουργίας συσκευής

Όνομαστική τάση	220-240V ~
Όνομαστική ισχύς	200W
Όνομαστική συχνότητα	50/60Hz
Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας	≤20 λεπτά
Διαλείμματα	≥30 λεπτά

## Εφαρμοστέα πρότυπα

Εθνικά πρότυπα: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, RoHS, REACH & LFGB.

## Ανάλυση κι επίλυση βλαβών

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Αφού συνδέσετε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήσετε το διακόπτη το προϊόν δε λειτουργεί.	Το δοχείο τροφοδοσίας δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά με τον συλλέκτη χυμού και τη βάση και δεν ενεργοποιείται ο διακόπτης ασφάλειας.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου το δοχείο τροφοδοσίας με το συλλέκτη χυμού και την βάση.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης ο κινητήρας μπορεί να μυρίσει έντονα.	Αυτό είναι φυσιολογικό και η μυρωδιά θα φύγει μετά από λίγη ώρα.	Αν το προϊόν χρησιμοποιείται και η μυρωδιά εξακολουθεί να υπάρχει τότε απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Juro-Pro.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η συσκευή σταματάει να λειτουργεί.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η τάση είναι πολύ χαμηλή.</li> <li>2. Έχετε υπερφορτώσει το δοχείο τροφοδοσίας.</li> <li>3. Πιέζετε τον προωθητή τροφών με υπερβολική δύναμη.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε την τάση.</li> <li>2. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τα τρόφιμα που προκαλούν μπλοκάρισμα.</li> <li>3. Πιέστε απαλά των προωθητή τροφών.</li> </ol>
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ακούγεται θόρυβος.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ο κοχλίας αργής εκκύμωσης και το ανοξείδωτο φίλτρο δεν είναι σωστά τοποθετημένα.</li> <li>2. Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή, τοποθετήστε εκ νέου και σωστά τον κοχλία αργής εκκύμωσης και το ανοξείδωτο φίλτρο.</li> <li>2. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Juro-Pro.</li> </ol>

### Σημείωση:

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πιθανά αίτια κι επίλυση των πιο κοινών προβλημάτων. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ή απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Juro-Pro. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία συντήρησης της εταιρείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.juropro.gr> στη σελίδα Υποστήριξη – Δίκτυο Service.



## ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

**Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.**

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

## **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, λυχνίες, φίλτρο, εξαρτήματα, κανάτες κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο επίσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:  
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**



**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  
57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**

**ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

**E-mail: [info@juropro.gr](mailto:info@juropro.gr)**

**[www.juropro.gr](http://www.juropro.gr)**

03/2019



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.