

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 –


Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600 |

Fax: 2316006650

www.morris.gr



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

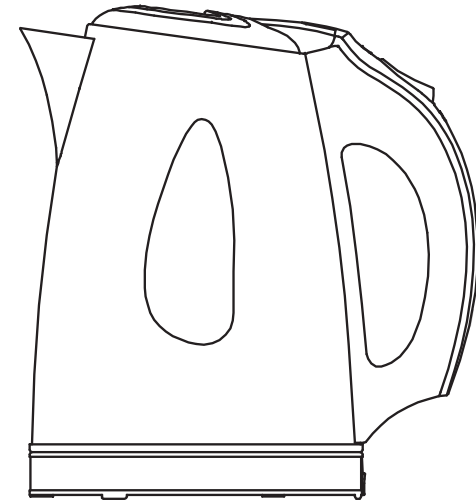

Μοντέλο: H2155WK

Αυτόματος περιστρεφόμενος βραστήρας χωρίς καλώδιο

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

- Κρατήστε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη αγοράς και αν είναι δυνατόν και τη συσκευασία!
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι εμπορική χρήση!
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν ακουμπάτε κάποιο από τα μέρη της, όταν την καθαρίζετε. Πριν την αποσυνδέσετε, φροντίστε να την έχετε απενεργοποιήσει.
- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τον κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη όσο χρησιμοποιούν τη συσκευή. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή βάλτε την σε μέρος που δεν προσεγγίζουν παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και κάτω.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ή και παιδιά με μειωμένη φυσική, αισθησιακή, ή νοητική ικανότητα, ή με έλλειψη εμπειρίας, ή γνώσης εκτός και αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Πάντοτε να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από ζεστή, απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές γωνίες και άλλα παρόμοια.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όσο δεν την χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ή να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Αν η συσκευή βραχεί για οποιοδήποτε λόγο, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και μην πλησιάζετε το νερό.
- Μη κάνετε χρήση της συσκευής πέραν της ενδειγμένης
- Ο βραστήρας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με συμβατή βάση.
- Αν το καλώδιο έχει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό
- Προειδοποίηση: αν ο βραστήρας είναι γεμάτος, το νερό που βράζει μπορεί να χυθεί.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συσκευή

- Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό για να γεμίσετε τον βραστήρα
- Το επίπεδο του νερού πρέπει να είναι ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX
- Πριν αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση φροντίστε να τον απενεργοποιήσετε
- Πάντα να ελέγχετε αν το καπάκι είναι καλά κλεισμένο
- Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να βραχούν
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται με συμβατή βάση.

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, πρέπει να βράσετε νερό χωρίς πρόσθετες ουσίες, για 2 φορές.

- Γεμίστε τον βραστήρα με νερό
- Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση
- Ηλεκτρική τοποθέτηση
 - Ελέγξτε ότι η τάση στο ηλεκτρικό σας δίκτυο είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε καλά γειωμένη πρίζα τάσης 220-240V, 50/60 Hz.
- Αφού βράσει το νερό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
 - Μην πιέζετε το καπάκι όσο αδειάζετε το νερό από τον βραστήρα.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε:
 - κουζίνες σε χώρους εργασίας όπως καταστήματα, γραφεία κτλ.
 - εξοχικά σπίτια
 - ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου καταλύματα
 - χώρους φιλοξενίας

Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της!
Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς πρόσθετα χημικά ή απορρυπαντικά
Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.
Παροχή ρεύματος: 220-240V, 50-60Hz, Ισχύς: 1370-1630W

