

Bebe Stars[®]
by Gilis

QUALITY BABY PRODUCTS

NEW



Twin buggy


STANDARDS EN 1888

(EN) Your child's safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY STROLLER UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

(GR) Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του καροτσιού προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

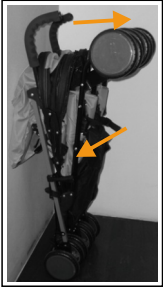


1. Release the folding lock as the drawing.

Απελευθερώστε το καρότσι από την ασφάλεια, όπως φαίνεται στο σχήμα.

2. Press down the conduplicate until the joint is completely engaged to.

Πιέστε προς τα κάτω τους άξονες μέχρι να εφαρμόσει τελείως.

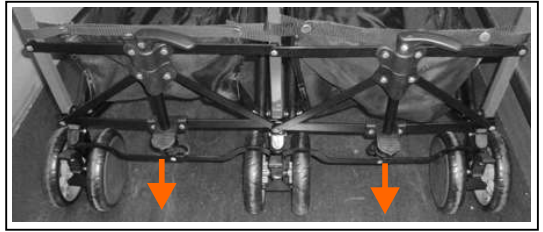


3. Install the front wheels as the picture.

Τοποθετήστε τις μπροστινές ρόδες όπως φαίνεται στην εικόνα.

4. Dress up the canopies as the drawing.

Ανοίξτε και εφαρμόστε τις τέντες όπως φαίνεται στην εικόνα.

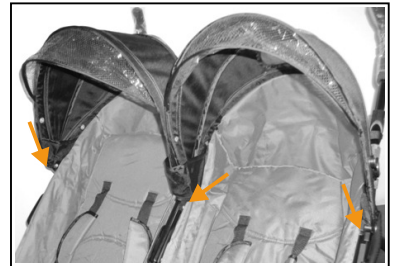

5. Open the snap, then connect the front bar to the tubing and snap on.

ATTENTION!!!-The bar must remove before closed the stroller.

Ανοίξτε τις υποδοχές και συνδέστε την προστασία στο σκελετό του καροτσιού.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!- Η προστατευτική μπάρα του καροτσιού πρέπει να αφαιρείται πάντα πριν το κλείσετε.

6. Adjust the footbar as the picture.

Ρυθμίστε το σημείο των ποδιών, όπως φαίνεται στην εικόνα.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND USE/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

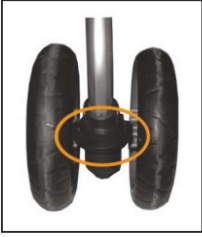

7. Push up the paddle for lock the wheels and push down to turn around.
Πιέστε προς τα πάνω την ασφάλεια για να κλειδώσουν οι ρόδες και προς τα κάτω για να περιστρέφονται.



8. Adjust the backrests pulling belt until your satisfied degree.
Ρυθμίστε τις πλάτες στο σημείο που θέλετε τραβώντας τον μιάντα.

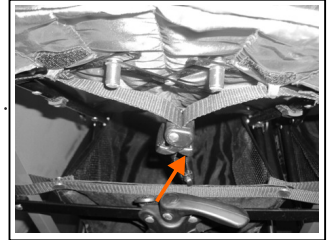

9. Press down or lift the brake to fix or release the stroller.
Πιέστε προς τα κάτω ή προς τα πάνω το φρένο για να ακινητοποιήσετε ή να ελευθερώσετε το καρότσι.

10. As the drawing, boot the down conduplicate and turn left.
Then you can fold the stroller.

Όπως φαίνεται στο σχήμα, σηκώνεται τους κάτω μοχλούς και τους στρίβετε αριστερά. Τότε μπορείτε να κλείσετε το καρότσι.

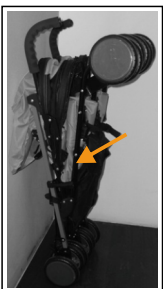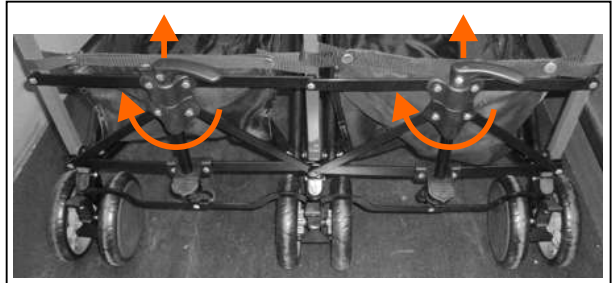

12. Make sure to lock the folding lock.
Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει το καρότσι με την ασφάλεια κλεισίματος.

WARNINGS / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1.The baby stroller is suitable for children of an age to 0-36 months or up to 15 kg.
 - 2.Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
 - 3.Do not put more than 3 kgs in the storage basket.
 - 4.Ensure that all the locking devices are engaged before use. Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
 - 5.Do not use the stroller when the road is not smooth, never keep the stroller near the stove and similar dangerous places.
 - 6.Never leave the child unattended while in the stroller. Make sure not let baby crawl out from the bar or stand in the stroller.
 - 7.Any accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used. Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.
- 1.Το καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0-36 μηνών ή μέχρι 15 κιλών.
 - 2.Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους ιμάντες και τις ζώνες ασφαλείας.
 - 3.Μην τοποθετείτε αντικείμενα άνω των 3 κιλών στα καλάθια .
 - 4.Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας είναι κλειδωμένα. Βεβαιωθείτε ότι ο σκελετός και το κάθισμα είναι σωστά ασφαλισμένα.
 - 5.Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε ανώμαλο δρόμο. Μην αφήνετε το καρότσι κοντά σε πηγές θερμότητας ή άλλα επικίνδυνα σημεία.
 - 6.Ποτέ μην αφήνετε το παιδί στο καρότσι χωρίς επίβλεψη. Μην το αφήνετε να σκαρφαλώνει πάνω από την προστατευτική μπάρα ασφαλείας ή να στέκεται όρθιο στο καρότσι.
 - 7.Μην χρησιμοποιείται αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Μην κρεμάτε στο καρότσι αντικείμενα που επηρεάζουν την ισορροπία του.

MAINTENANCE / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- The textiles are removable and handwashable at 30°C.
The frame should be wiped with a damp cloth and mild soap. Don't use strong detergents, they could damage plastic.
Regularly lubricate the moving parts with silicon oil or silicon spray.
- Τα υφάσματα είναι αποσπώμενα και πλένονται στο χέρι, στους 30°C.
Ο σκελετός πρέπει να καθαρίζεται με ένα βρεγμένο πανί και μαλακό υγρό σαπουνί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά που μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό.
Λιπαίνετε συχνά τα κινούμενα μέρη (ρόδες, κλπ.) με σπρέι σιλικόνης.

**Thank you for choosing
Bebe Stars products**



**Ευχαριστούμε για την
προτίμησή σας στα παιδικά
προϊόντα Bebe Stars**

**63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr**