



estia

HOME ART



ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ PURE FRY | AIR FRYER PURE FRY | 06-17255

Οδηγίες Χρήσης | Instructions Manual

Ελληνικά (GR) | English (EN)

Αγαπητέ Καταναλωτή,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής Estia.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.estiahomeart.gr.

Ευχόμαστε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή!

Dear Customer,

Thank you for purchasing an Estia appliance.

In the manual you will find product instructions.

For further information you please visit www.estiahomeart.gr

We hope you will enjoy your new appliance!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης, και εάν είναι δυνατόν το κουτί με όποια συσκευασία. Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, μεταφέρετε τους το εγχειρίδιο αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 01.** Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένου των παιδιών) που έχουν μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εκτός αν έχουν επίβλεψη και οδηγίες χρήσης από έναν άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
- 02.** Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να επιβεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
- 03.** Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιείστε τη λαβή, γάντια φούρνου ή πιάστρες.
- 04.** Για να προφυλαχτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε την συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- 05.** Βγάλτε από την πρίζα την συσκευή όταν αυτή δεν είναι σε λειτουργία και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε την να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα , και πριν καθαρίσετε την συσκευή.
- 06.** Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο και βύσμα ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η αντικατάσταση και οι επισκευές του καλωδίου πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- 07.** Μην χρησιμοποιείται την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμένη επιφάνεια.
- 08.** Η χρήση εξαρτήματος που δεν συνίσταται ή πωλείται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- 09.** Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- 10.** Μην τοποθετείται την συσκευή πάνω ή κοντά σε εστία αερίου, σε ηλεκτρική εστία ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
- 11.** Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν μετακινείτε συσκευές που περιέχουν καυτό λάδι ή άλλα υγρά.
- 12.** Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή πέρα από τους σκοπούς που προορίζεται.
- 13.** Για αποσύνδεση της συσκευής, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να σταματήσετε το ρεύμα. Έπειτα, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- 14.** **Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε τοίχο ή δίπλα σε άλλες συσκευές. Αφήστε το λιγότερο 35 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω από την συσκευή όταν είναι σε χρήση.**
- 15.** **Μην καλύπτετε την είσοδο και έξοδο αέρα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.**

16. (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!) Οι επιφάνειες είναι πιθανό να γίνουν καυτές κατά την διάρκεια της χρήσης.


17. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το εξωτερικό δοχείο είναι πλήρως κλειστό, με τη λαβή του καλαθιού ασφαλισμένη στο εξωτερικό δοχείο, όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φριτέζα αέρος δεν θα λειτουργήσει αν δεν ασφαλίσει τελείως το καλάθι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη χρήση, το καλάθι, το εξωτερικό τοίχωμα και τα μαγειρεμένα φαγητά είναι ζεστά. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό της καυτής εξωτερικής επιφάνειας / του καλαθιού τηγανίσματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- A: Έλεγχος οθόνης
- B: Έξοδος αέρα
- Γ: Καλώδιο και βύσμα
- Δ: Εξωτερικό τοίχωμα
- Ε: Σχάρα
- Z: Λαβή

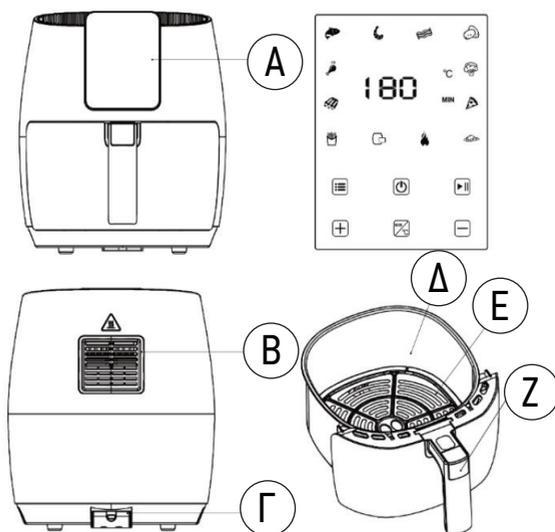

Κουμπί ενεργοποίησης



Κουμπί Εκκίνησης/ Παύσης



Κουμπί Μενού



Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας/ Χρόνου



Κουμπί προσαρμογής

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

01. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες.
02. Καθίστε τη σάρα και το εξωτερικό τοίχωμα του κάδου με ζεστό νερό, λίγο καθαριστικό υγρό και ένα μαλακό σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά διότι αυτά θα βλάψουν στην συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθαρίσετε τα εξαρτήματα αυτά και στο πλυντήριο πιάτων.

03. ΜΗΝ ΒΥΘΙΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να γεμίσετε τον κάδο με λάδι καθώς αυτή η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα.

04. Σκουπίστε την συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με ένα μαλακό πανί και στεγνώστε διεξοδικά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ:

01. Τοποθετήστε την φριτέζα σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετήσετε την συσκευή σε επιφάνειες χωρίς αντοχή στη θερμότητα.
02. Τοποθετήστε τη σάρα μέσα στον κάδο, και στη συνέχεια τοποθετήστε τον κάδο στην φριτέζα.
03. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει αρκετό μήκος στην πρίζα και ότι υπάρχει αρκετή κυκλοφορία αέρα γύρω από το προϊόν.

ΠΡΟΧΟΣΗ: Μην γεμίσετε τον κάδο με λαδί ή κάποιο άλλο υγρό.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην συσκευή.

Η φριτέζα θα δυσλειτουργεί εάν είναι καλυμμένη η είσοδος αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

01. Προσεχτικά τραβήξτε τον κάδο από την φριτέζα χρησιμοποιώντας την λαβή.

02. Τοποθετήστε το φαγητό σας στον δίσκο του κάδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβείτε το επίπεδο MAX

03. Σύρτε τον κάδο πίσω στην φριτέζα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς να έχει τοποθετηθεί η σάρα.

Προσοχή: μην αγγίζετε τον κάδο κατά την λειτουργία και μερικές φορές μετά την χρήση, διότι ενδέχεται να είναι αρκετά καυτό. Κρατήστε μόνο από την λαβή.

Σημείωση: η συσκευή δεν θα λειτουργήσει μέχρι ο κάδος έχει κλείσει τελείως.

04. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και το κουμπί ενεργοποίησης  θα ανάψει σε λευκό χρώμα.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανάψει η οθόνη ελέγχου. Στην οθόνη εμφανίζονται 15 λεπτά και 180°C ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί μενού  για να επιλέξετε τη λειτουργία και ρυθμίστε την ώρα και τη θερμοκρασία. (Ανατρέξτε στη "Ρύθμιση" για να προσδιορίσετε τη σωστή θερμοκρασία και χρόνο μαγειρέματος)

05. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης  για να ξεκινήσει η συσκευή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η λυχνία  θα ανάβει και θα σβήνει τακτικά, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι αντιστάσεις θέρμανσης ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται για να διατηρήσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή δεν ξεκινήσει μέσα σε 5 λεπτά, η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναμονής, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης  για να ανάψει η οθόνη ξανά.

- 06.** Το σύμβολο "MIN" πίσω από το χρονόμετρο θα σβήσει όταν απομένει μόνο ένα λεπτό και ο χρόνος μαγειρέματος θα μετρήσει αντίστροφα από 60 δευτερόλεπτα μέχρι το 0. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, το σύμβολο "MIN" θα ανάψει ξανά και η ώρα δείχνει 0 στην οθόνη.
- 07.** Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας °C / °F, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας και κρατήστε παρηταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
- 08.** Κατά την διαδικασία μαγειρέματος μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παύσης  για να σταματήσετε την συσκευή. Το χρονόμετρο θα σταματήσει και θα δείξει τον υπολειπόμενο χρόνο. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να συνεχίσετε την διαδικασία μαγειρέματος.
- 09.** Πατήστε το κουμπί μενού  για να επιλέξετε τα προεπιλεγμένα προγράμματα για πιο ευκολότερη λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζονται τα προγράμματα με φωτεινά σύμβολα:

	Τηγανιτές πατάτες: 180°C, 20 λεπτά		Μπέικον: 180°C, 12 λεπτά
	Μπριζόλα: 180°C, 16 λεπτά		Μεγάλα λαχανικά: 180°C, 25 λεπτά
	Κοτόπουλο: 200°C, 27 λεπτά		Μικρά λαχανικά: 180°C, 10 λεπτά
	Ψάρι: 180°C, 17 λεπτά		Πίτσα: 180°C, 10 λεπτά
	Γαρίδες: 160°C, 9 λεπτά		Ψωμί: 160°C, 15 λεπτά

Αυτές οι τιμές μπορούν να αλλάξουν πατώντας τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας και χρόνου. Επιβεβαιώστε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί εκκίνησης  .

10. Τα υλικά σας μπορεί να απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου μαγειρέματος (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση» για πληροφορίες).

Για να το κάνετε αυτό, έχετε δύο επιλογές:

- Τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή απευθείας από τη λαβή. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αμέσως. Ανακινήστε τα συστατικά και μετά σύρτε τον κάδο πίσω στη φριτζά αέρος. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί παύσης για να σταματήσετε πρώτα τη συσκευή, τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή, ανακινήστε τα υλικά και μετά σύρτε τον κάδο πίσω στη φριτζά αέρος. Πατήστε ξανά το κουμπί παύσης για να συνεχίσετε τη λειτουργία μαγειρέματος.

11. Η συσκευή θα πηχσει τρεις φορές όταν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μαγειρέματος έχει ολοκληρωθεί. Τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε μια επιφάνεια με αντοχή στη θερμότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν ολοκληρωθεί κάποια λειτουργία εντός 2 λεπτών μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, η συσκευή θα εμφανίσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση στην οθόνη.

12. Ελέγξτε εάν το φαγητό σας είναι έτοιμο. Εάν δεν είναι έτοιμο ακόμη, σύρτε τον κάδο πίσω στην φριτέζα και ρυθμίστε το χρονόμετρο για λίγα ακόμα λεπτά, στην ίδια ρύθμιση θερμοκρασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- 01.** Τα μικρότερα υλικά απαιτούν συνήθως λίγο λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα υλικά.
- 02.** Για καλύτερα αποτελέσματα μικρότερων τροφών, όπως πατάτες, ροδέλες κρεμμυδιού και κοτομπουκιές, ανακινήστε για να αναμειχθεί το φαγητό στο καλάθι στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφων τηγανισμένων συστατικών.
- 03.** Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για ένα τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίζετε τα υλικά σας στη φριτέζα αέρος μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
- 04.** Μην προετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά συστατικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα.
- 05.** Σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν να παρασκευαστούν και στη φριτέζα αέρος.
- 06.** Για τηγανιτές πατάτες, χρησιμοποιήστε έως 500 γραμμάρια ανά φορά για καλύτερα αποτελέσματα.
- 07.** Αυτή η φριτέζα είναι επίσης εξαιρετική για το ζέσταμα των φαγητών. Για να ξαναζεστάνετε το φαγητό σας, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C (300°F) για έως και 10 λεπτά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να διαλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τους τύπους φαγητού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις. Προσαρμογές στο χρόνο μαγειρέματος ενδέχεται να απαιτούνται ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των φαγητών που μαγειρεύετε.

Υλικά	Min – Max Ποσότητα (γραμμ)	Χρόνος(λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Συμβουλές
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300-500	13-22	200	Ανακατέψτε
Χοντρές κατεψυγμένες πατάτες	300-500	15-22	200	Ανακατέψτε
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	250-500	25-30	180	Αναποδογυρίστε
Γαρίδες	200-400	8-15	160	
Κατεψυγμένη μπιριζόλα	100-400	20-25	180	Αναποδογυρίστε
Χοιρινή μπιριζόλα	100-400	15-20	180	Αναποδογυρίστε
Κρουασάν	240-480	18-25	160	
Μπιριζόλες	250-600	6-10	180	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρίστε την συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν την αποθηκεύσετε.

Τα τοιχώματα και η σχάρα του κάδου διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή σκληρά καθαριστικά για να τα καθαρίσετε, διότι αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

Η σχάρα και το δοχείο του κάδου πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

- 01.** Αποσυνδέστε την φριτέζα από την πρίζα και αφήστε την συσκευή να κρυώσει πλήρως. Μπορείτε να αφαιρέσετε εντελώς τον κάδο για να κάνετε την συσκευή να κρυώσει γρηγορότερα.
- 02.** Σκουπίστε το εξωτερικό σώμα της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το ξεπλένετε κάτω από το τρεχούμενο νερό.
- 03.** Καθαρίστε τον κάδο και την σχάρα με ζεστό νερό, λίγο καθαριστικό υγρό και με ένα μαλακό σφουγγάρι.

Tips: Εάν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού στη σχάρα ή στο κάτω μέρος του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό και με λίγο υγρό καθαριστικό. Βάλτε τη σχάρα στον κάδο και αφήστε να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

- 04.** Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μαλακό σφουγγάρι.
- 05.** Καθαρίστε τις αντιστάσεις θερμότητας με ένα νωπό πανί ή μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- 06.** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά καλά πριν την αποθήκευση.
Μην αποθηκεύετε ποτέ τη φριτέζα όταν είναι ζεστή ή υγρή.
- 07.** Αποθηκεύστε τη φριτέζα στο κουτί της ή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: 06-17255

Τάση: 220-240V

Συχνότητα: 50-60Hz

Ισχύς: 1500W

Θερμοκρασία: 40 - 200°C

Χρονόμετρο: 1-60 Λεπτά

Χωρητικότητα κάδου: 5L

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία της Ευρωπαϊκής κοινότητας 2012/19 / EE), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον χρειάζεται να ξεφορτωθείτε το προϊόν παρακαλείται να ΜΗΝ το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με το ισχύον UNE EN – 60335, συνιστάται ότι εάν το εύκαμπτο σύρμα είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, διότι χρειάζεται ειδικά εργαλεία για την αντικατάσταση του.



ATTENTION

Read the instructions carefully before operating the appliance and read the following instructions carefully including the warranty, the receipt, and if possible, the packaging. If you give the appliance to other people, transfer this manual to them.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


01. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
02. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
03. Do not touch the hot surface. Use handles or knobs. Use oven mitts or potholders.
04. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
05. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
06. Do not operate any appliance with a damaged cord and plug or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by a service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
07. Do not use outdoors or on wet surface.
08. The use of accessory attachment that is not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
09. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
12. Do not use appliance for other than intended purpose.
13. To disconnect, press the power button to cut off the power. Then remove the plug from wall outlet.
14. **Do not place the appliance against a wall or directly next to other appliances. Leave at least 35cm of free space around the appliance when in use.**
15. **Do not cover the air inlet or the outlet when the appliance is operating.**
16. **CAUTION: HOT SURFACE!** The surfaces are liable to get hot during use.
17. Always make sure the outer pot is fully closed, while the product is in operation.

NOTE:The air fryer will not operate unless the outer pot is fully closed.

CAUTION: After use, the frying tray , the outer pot and the cooked foods are hot. Extreme caution must be used when handling the hot outer pot / frying tray .

PRODUCT OVERVIEW

- A: Control
- B: Air outlet
- C: Power cord and plug
- D: Outer pot
- E: Tray
- F: Handle

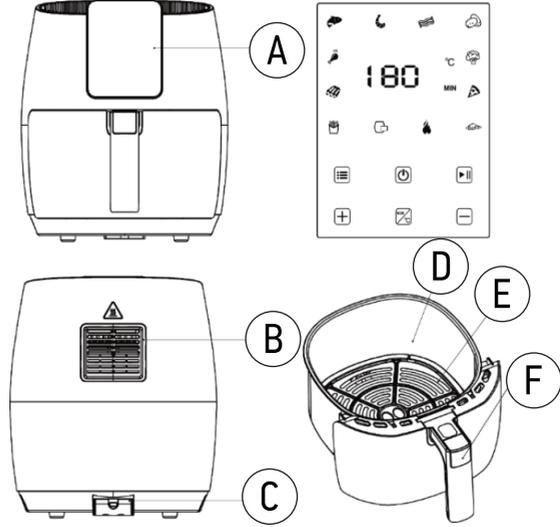

-  Power button
-  Start / Pause button
-  Menu button
-  Time/ Temperature adjustable button
-   Adjustable button

BEFORE FIRST USE

01. Remove all the packing materials, stickers and labels.
02. Clean the tray and outer pot with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. Do not use any abrasive cleaning materials as this will damage the appliance.
NOTE: You can also clean these parts in the dishwasher.
03. Do not immerse the air fryer body in water.
04. Wipe the appliance inside and out with a soft damp cloth and dry thoroughly.
NOTE: You do not need to fill the outer pot with oil or frying fat as this appliance works on hot air.

PREPARE FOR USE:

01. Place the fryer on a stable horizontal surface. Do not place the appliance on non-heat-resistance surfaces.
02. Place the tray in the outer pot, then insert the outer pot into the air fryer.
03. Make sure the power cord has enough length to the power socket and there is enough good air circulation around the product.

WARNING: Do not fill the outer pot with oil or any other liquid.

Do not put anything on top of the appliance.

The air fryer will malfunction if the air inlet is covered.

HOW TO USE

01. Carefully pull the outer pot out from the air fryer with the handle.
02. Place your food in the tray.

NOTE: Do not exceed the Max. indication level.

03. Slide the outer pot back into the air fryer.

Never use the outer pot without the tray in it.

Caution: do not touch the outer pot during and some time after use, as it gets very hot.

Only hold the outer pot by the handle.

Note: the appliance cannot work until the outer pot is fully closed.

04. Plug the appliance to the power socket and the power button  will light up in white color. Press this button, the control display will light up. The display shows 15 minutes and 180°C as the default setting. Press the menu button  to select the function and press adjust time and temperature (Refer to the “Setting” to determine the correct temperature and cooking time).
 05. Press the start button  to start the appliance. During the working process, the heating indication light  will on and off regularly which indicates the heating element is switched on and off to maintain the set temperature.
- NOTE: If the appliance is not started in 5 minutes, the appliance will enter into standby mode, press the power button  to light up the display again.**
06. The “MIN” symbol behind the timer will turn off when there is only one minute left and the cooking time will count down from 60 seconds to 0. When cooking complete, the “MIN” symbol will light up again and the time show 0 on the display.
 07. To change the °C / °F temperature setting, press both temperature adjustable buttons at the same time and hold for 3 seconds.
 08. During the cooking operation, you can press the pause button  to stop the appliance, the timer will stop and shows the remaining time. Press this button again to continue the cooking operation.
 09. Press the menu button  to select the default programs for convenient operation. The display shows the programs with shining symbols:

	French fries: 180°C, 20 min		Bacon: 180°C, 12 min
	Steak: 180°C, 16 min		Big Vegetables: 180°C, 25 min
	Chicken: 200°C, 27 min		Small Vegetables: 180°C, 10 min
	Fish: 180°C, 17 min		Pizza: 180°C, 10 min
	Shrimp: 160°C, 9 min		Bread: 160°C, 15 min

Those values can be changed by pressing the temperature and time adjustable buttons. Confirm the program by pressing the start button .

10. Your ingredients may require shaking halfway through the cooking time (refer to the “Setting” for information). To do this, you have two options:

- Pull the outer pot out from the appliance by the handle directly, the appliance will stop working immediately. Shake the ingredients and then slide the outer pot back into the air fryer. The appliance will start working again automatically.
- Press the pause button to stop the appliance firstly, pull the outer pot out from the appliance, shake the ingredients and then slide the outer pot back to the air fryer. Press the pause button again to continue the cooking operation.

11. The appliance will beep three times when the cooking time has finished, that means the cooking process is complete. Pull the outer pot out from the appliance and place on a heat resistance surface.

NOTE: If there is no operation within 2 minutes after cooking complete, the appliance will show the default setting on the display.

12. Check if the ingredients are ready. If they are not ready yet, slide the outer pot back into the air fryer and set the timer for a few extra minutes under same temperature setting.

TIPS

- 01.** Smaller ingredients usually require a slight shorter preparation time than larger ingredients.
- 02.** For best results of smaller foods such as fries, onion rings and chicken nuggets, shake to mix the food in the basket halfway through cooking time. This can help to prevent unevenly fried ingredients.
- 03.** Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you add the oil.

- 04.** Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- 05.** Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- 06.** For french fries, use 500 grams at a time for best results.
- 07.** This air fryer is also great for reheating food. To reheat your food, set the temperature to 150°C (300°F) for up to 10 minutes.

SETTINGS

The table below will help you select the basic settings for your food types.

NOTE: These settings are indications only, as time adjustments will be required depending on the size and shape of the foods you are cooking.

Ingredients	Min. to Max. Amount (gram)	Time (mins)	Temp (°C)	Tips
Thin frozen fries	300-500	13-22	200	Shake
Thick frozen fries	300-500	15-22	200	Shake
Frozen chicken nuggets	250-500	25-30	180	Turn over
Shrimp	200-400	8-15	160	
Frozen steak	100-400	20-25	180	Turn over
Pork Chop	100-400	15-20	180	Turn over
Croissant	240-480	18-25	160	
Steak	250-600	6-10	180	

CLEANING & STORAGE

Clean the appliance after every use and before storage. There is non-stick coating on the outer pot and tray. Do not use metal utensils or abrasive cleaning material to clean them, as this may damage the non-stick coating. The tray and outer pot are dishwasher safe, you can also use the dishwasher to clean them.

- 01.** Unplug the air fryer from the power socket and allow the appliance to cool fully. You can also remove the outer pot from the appliance to make the appliance cool down quickly.
- 02.** Wipe the outside of the unit housing with a damp cloth. Do not immerse unit housing in water or any other liquid and do not rinse under running water.
- 03.** Clean the outer pot and tray with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

Tips: If dirt is stuck to the tray, or the bottom of the outer pot, fill the outer pot with hot water with some washing-up liquid. Put the tray in the outer pot and let the outer pot and the tray soak for approximately 10 mins.

04. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
05. Clean the heating element with a damp cloth or a cleaning brush to remove any food residues.
06. Make sure all all parts are clean and dry thoroughly before storage.
Never store the air fryer when it is hot or wet.
07. Store the air fryer in its box or in a clean and dry place.

TECHNICAL INFORMATION:

Model No: 06-17255

Voltage and frequency: 220-240V~, 50-60Hz

Heating power: 1500W

Temperature range: 40 - 200°C (Interval 5°C)

Time range: 1 - 60 MIN (Interval 1 minute)

Capacity with tray: 5L

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by authorised organization, as per special tooling is required.



ECOCASA A.E.

Εισαγωγή και Εμπορία Οικιακών Ειδών
Αναγεννήσεως, Θέση Ντρασσαριά, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.gr
www.estiahomeart.gr



GR 1011-2015
ESTIAHOMEART
CERTIFIED



intertek
Your Quality Assured