

# *Rohnson*®

Ψηφιακός θερμοπομπός Mica με Wi-Fi



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μοντέλο.: R-073

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή  
περιστασιακά

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  
χρήσης και κρατήστε αυτές για μελλοντική  
αναφορά**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

### **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ακόμα και αν είστε εξοικειωμένος με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Αν υπάρχει αμφιβολία, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας όπως σακούλες και συνδετήρες σε κοντινή απόσταση από παιδιά.
- Απορρίψτε τη συσκευασία προσεκτικά και με σεβασμό στο περιβάλλον.
- Θα ήταν καλό να διατηρείτε την αρχική συσκευασία για την αποθήκευση του προϊόντος.

Για τη διευκόλυνσή σας, σημειώστε την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής στη σελίδα εγγύησης αυτών των οδηγιών και επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που απαιτείται ενέργεια που καλύπτει η εγγύηση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής (όπως επισημαίνονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών) θα πρέπει να συμφωνούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού σας δικτύου.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων:

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, κρατήστε τις εξόδους αέρα μακριά από σκόνη και συσσωρευμένες τρίχες - ειδικά εάν έχετε κατοικίδια σε εσωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην καλύπτετε ή περιορίζετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα με κάποιον τρόπο καθώς η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε γρίλιες, μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο ροής αέρα τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο από το μπροστινό, το πλάι και το πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με συχνή κίνηση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η συσκευή είναι σε ορατή θέση για την αποφυγή ατυχημάτων.

- Μην τη λειτουργείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, μπουγιά ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Αυτή η συσκευή θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της συσκευής ή καμία από τις γρίλιες ή τις σπές εξαερισμού.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή αποσυνδέοντάς την από την πρίζα και αφήνοντάς την να κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώνετε ρούχα.
- Μην εισάγετε και μην επιτρέπτε ξένα αντικείμενα ή μεταλλικά σκεύη σε ανοίγματα εξαερισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων ή παρόμοιους εσωτερικούς χώρους με υγρά. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
- Μην βυθίζετε σε υγρό και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν η συσκευή έρθει κατά λάθος σε επαφή με νερό, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και μην αγγίζετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για σέρβις ή επισκευή.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην τάση του δικτύου μέχρι να συναρμολογηθεί και να ρυθμιστεί πλήρως.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Λειτουργείτε πάντα σε όρθια θέση μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι κατάλληλο για χρήση σε χαλιά με μεγάλο πέλος.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο πριν τη λειτουργία. Η λειτουργία με τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης με αυτή τη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε το φισ από την πρίζα έως ότου απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να κρατάτε πάντα το φισ όταν το αφαιρείτε από τον τοίχο, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της συσκευής όταν αυτή είναι σε λειτουργία.

- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτα, χαλάκια ή κουβέρτες κ.λπ. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές που κυκλοφορούν άνθρωποι ή κατοικίδια, έτσι ώστε να μην σκοντάψει κάποιος.
- Μην στρίβετε, τσακίζετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αποδυνάμωση και διάσπαση της μόνωσης.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για βαριά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω ή μπροστά από μια πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με οποιοδήποτε τύπο εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της συσκευής – σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν τη συντήρησή της.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όπου υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή πισίνας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί πτώση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε τη στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρούς χώρους όταν καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη. Μετακινήστε τη συσκευή μόνο αφού κρυώσει αρκετά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 μ. από την έξοδο αέρα.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Μοντέλο: HV1401S-25DW/ R-073

Πρότυπο: 802.11 B/G/N20

Τύπος κεραίας: PCB Onboard

Συχνότητα WIFI: 2.400~2.4835GHz

Μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς: 17.5dBm AVERAGE

Διάσταση: 16±0.35 mm (W)×24±0.35 mm (L) ×0.8±0.1 mm (H)

Εύρος θερμοκρασίας: ελάχιστη τιμή: -20 °C, μέγιστη τιμή: 85°C

Ισχύς: 3-3.6VDC

Κατασκευαστής: DONGGUAN YUETAI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD

Διεύθυνση: ROOM 101,1ST BUILDING,NO.5 LANE 1, XIYU ROAD,HENGLI TOWN DONGGUAN CITY,GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Τηλέφωνο:0086-769-38801090


#### **ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ**

Με την παρούσα, ο/η DONGGUAN YUETAI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-088 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

[www.rohnsen.eu](http://www.rohnsen.eu) .

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή προσεκτικά ανάποδα.
2. Τοποθετήστε τις ρόδες με τη βάση τους στις οπές στο κάτω τμήμα της συσκευής και στερεώστε σταθερά με ένα κατσαβίδι.
3. Επαναλάβετε για το άλλο ποδαράκι.
4. Γυρίστε τη συσκευή προς τα πάνω.


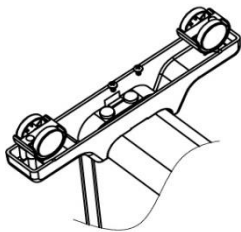


## Τοποθέτηση συσκευής

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από οποιονδήποτε τοίχο ή άλλο αντικείμενο. Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε τη συσκευή σωστά για να βελτιστοποιήσετε τη ροή του αέρα στο δωμάτιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια ελαφριά οσμή για μερικά λεπτά. Αυτό είναι ακίνδυνο και συμβαίνει με τις περισσότερες συσκευές καθώς ελαφρά ίχνη σκόνης ή λιπαντικά μπορεί να έχουν συλλεχθεί κατά την κατασκευή.

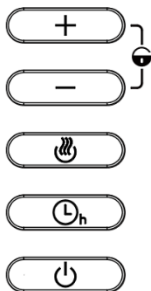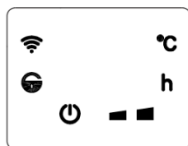


Wi-Fi symbol: Σύμβολο Wi-Fi



Child lock symbol: Σύμβολο παιδικού κλειδώματος




Temperature symbol: Σύμβολο θερμοκρασίας

 Timer symbol: Σύμβολο χρονοδιακόπτη


 Standby symbol: Σύμβολο κατάστασης αναμονής


 Heat symbol: Σύμβολο ισχύος

 Increase / Decrease button: Αύξηση / Μείωση


Πατήστε ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα


 Heat settings: Ρύθμιση ισχύος

 Timer settings: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

 Power switch: μπουτόν ενεργοποίησης / απενεργοποίησης


- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια σε σταθερή όρθια θέση.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα (τηρώντας τις οδηγίες σχετικά με τη θέση). Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με αυτή του σπιτιού σας και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται με ασφάλεια στο έδαφος.
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Η οθόνη θα ανάψει σύντομα.
- Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, όλα τα εικονίδια στην οθόνη ενδείξεων ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα και μετά η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  όπως παρακάτω:

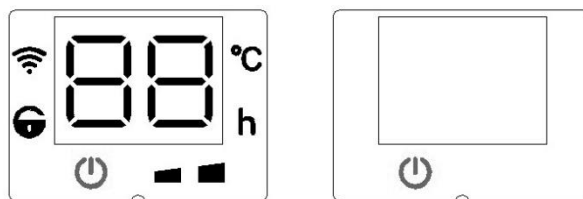

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ON/OFF (Διαθέσιμο στο χειριστήριο)


• Συνδέστε το φισ στην πρίζα και πατήστε το μπουτόν ενεργοποίησης της συσκευής ώστε να μπει σε κατάσταση αναμονής.

• Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το  στον πίνακα ελέγχου και η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

- Αν πατήσετε το μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ξανά, η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

### **Ρύθμιση ισχύος** (Διαθέσιμο στο χειριστήριο)



- Πιέστε το μπουτόν  για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος.

Αυτό υποδεικνύεται από τα τμήματα στη δεξιά γωνία της οθόνης.

■ = χαμηλή ισχύς 1250W

■ ■ = μέγιστη ισχύς 2500W

Η προκαθορισμένη θερμοκρασία είναι 25°C στη μέγιστη ισχύ ■ ■.

### **Ρύθμιση θερμοκρασίας** (Διαθέσιμο στο χειριστήριο)

- Πιέστε τα μπουτόν + ή – για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5°C-36°C.

Η ένδειξη θερμοκρασίας °C θα αναβοσβήνει στην οθόνη και θα δείχνει την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει κ θα δείχνει τη θερμοκρασία του χώρου.

Σημείωση: Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα εάν δεν υπάρξει κάποια ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα και θα διατηρηθεί στη μνήμη όταν αποσυνδεθεί.

### **Χρονοδιακόπτης** (Διαθέσιμο στο χειριστήριο)

- Πιέστε το μπουτόν του χρονοδιακόπτη “⌚ h”. Η ένδειξη θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα “+” και “-” για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο μεταξύ (0-24 ώρες) που θα απενεργοποιηθεί η συσκευή. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στην ειδική θέση αποθήκευσης καλωδίου στο μπροστινό τμήμα της συσκευής.

### **Παιδικό κλείδωμα** (Διαθέσιμο στο χειριστήριο)


- Πιέστε τα “-” ή “+” για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα και με τον ίδιο τρόπο το απενεργοποιείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί κατά 2/3 αν δεν υπάρξει κάποια ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα.

### **Χειριστήριο**

- Μέσω του χειριστηρίου μπορείτε να επιλέξετε τις κύριες λειτουργίες του πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στις παραπάνω οδηγίες.
- Η συσκευή διαθέτει χειριστήριο με μπαταρία τύπου κουμπιού λιθίου 3V (CR2025), η οποία περιέχεται μέσα στο τηλεχειριστήριο.
- Πριν τη λειτουργία, αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη ώστε να ενεργοποιηθούν οι επαφές της μπαταρίας. Απλώς τραβήξτε για να αφαιρέσετε.



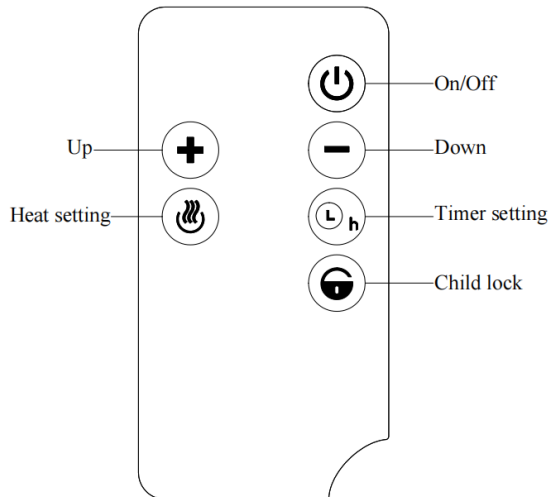

On/off: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Up/Down: Αύξηση / Μείωση

Heat setting: Ρύθμιση ισχύος

Timer setting: Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Child lock: Παιδικό κλείδωμα

### **Αντικατάσταση μπαταρίας**

Εάν η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο είναι άδεια, τοποθετήστε μια νέα μπαταρία κουμπιού μεγέθους 3V CR2025 ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες

- Αφαιρέστε τη μεμβράνη ασφάλισης και τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
- Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε μια νέα του ίδιου τύπου, τηρώντας την πολικότητα της μπαταρίας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Σπρώξτε τη θήκη της μπαταρίας πίσω στο τηλεχειριστήριο.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται
- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια
- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε μόλις 2 ώρες λόγω εσωτερικών εγκαυμάτων. Σε περίπτωση κατάποσης, πηγαίνετε κατευθείαν σε νοσοκομείο ΚΙΝΔΥΝΟΣ σε περίπτωση κατάποσης δωμάτιο έκτακτης ανάγκης. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως.

- Μην ανοίγετε τις μπαταρίες και μην τις βραχυκυκλώνετε.
- Λόγω αυξημένου κινδύνου διαρροής, οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Οι μπαταρίες θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες μόνο όταν είναι πλήρως αποφορτισμένες

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης!**

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης, οι μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται, να θερμαίνονται ή να απορρίπτονται με καύση. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά και μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε τις σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς.

### **Προστασία από υπερθέρμανση**

- Αυτή η συσκευή διαθέτει προστασία σε περίπτωση υπερθέρμανσης η οποία ενεργοποιείται αυτόματα εάν υπερθερμανθεί.
- Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από εμπόδιο στις εξόδους αέρα στο πίσω μέρος ή στο μπροστινό κάλυμμα.
- Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

### **Διακόπτης ασφαλείας**

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας για να απενεργοποιείται η συσκευή σε περίπτωση ανατροπής.
- Εάν η συσκευή ανατραπεί και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και προσέξτε ιδιαίτερα όταν την επαναφέρετε σε όρθια θέση καθώς θα είναι ακόμα ζεστή.
- Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές ειδικά στα θερμαντικά στοιχεία και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν είναι ορατή οποιαδήποτε ζημιά, μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Κλείστε το διακόπτη ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει τελείως η συσκευή πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε τους αεραγωγούς και τις γρίλιες για να αφαιρέσετε τη σκόνη από αυτές τις περιοχές.
- Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από εξωτερικές επιφάνειες, σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί που ξεπλένεται μόνο με ζεστό σαπουνόνερο.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μη ψεκάζετε με υγρά και μη βυθίζετε σε υγρά ή νερό.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής ανά πάσα στιγμή.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύστε τη συσκευή προσεκτικά σε χώρο χωρίς σκόνη όταν δε τη λειτουργείται, εκτός εποχής. Είναι ιδανικό να αποθηκεύσετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία. Τυλίξτε καλά το καλώδιο της συσκευής για να αποφύγετε τη φθορά του.

Heater Specifications	
Model No.	R-073
Heat Settings	1250/2500W
Rating:	230V~,50Hz

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Παρακαλούμε σκανάρετε το παρακάτω QR code για να κατεβάσετε την εφαρμογή Rohnson για κινητά Android. Για κινητά IOS, κατεβάστε την εφαρμογή από το APP Store.



### Σημαντικές Προφυλάξεις

Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με λογισμικά συστήματα: IOS και Android.

Οι εκδόσεις λογισμικού που είναι αποδεκτές είναι IOS  $\geq$ V9.0, Android  $\geq$  V5.0, Bluetooth  $\geq$ V4.4. Αποποίηση ευθυνών: Λόγω των ειδικών περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά τα παρακάτω:

1. Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.
2. Συνιστάται η κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK.
3. Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.
4. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος του ενός αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.
5. Λόγω των διαφορετικών συνθηκών του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου και εγκατάστασης της εφαρμογής μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην προβληματιστείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και προσπαθήστε ξανά.

**Προσοχή:** Είναι απαραίτητο να αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet έχει συνδεθεί με το δίκτυο το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας δουλεύει σωστά και ότι μπορεί να επανασυνδεθεί στο δίκτυο σας αυτόματα.



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της συσκευής με το τοπικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του χώρου συνίσταται τόσο η συσκευή όσο και το κινητό τηλέφωνο ή tablet που θα χρησιμοποιήσετε να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του ενός (1) μέτρου από το μόντεμ-router. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε πιο μακρινή απόσταση από το μόντεμ-router. Η απόσταση αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικές συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης της συσκευής αλλά και από την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται.

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η εταιρεία Βασιληάς Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί από τη σύνδεση Internet, το Wi-Fi router ή άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο για περαιτέρω βοήθεια.



### Σύνδεση στο WIFI


1. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας για να σκανάρετε τον κωδικό QR παραπάνω ή αναζητήστε την εφαρμογή "Rohnson" στο Play store ή στο App store. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Rohnson.
2. Επιλέξτε εγγραφή. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα σας, εισάγετε το email σας και πατήστε «Συνέχεια». Θα λάβετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης.
3. Εισάγετε τον κωδικό που λάβατε στο μέιλ σας και πατήστε «Δημιουργία λογαριασμού» για να εισέλθετε στην εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
5. Πιέστε το διακόπτη ασφαλείας στο πλάι της συσκευής. η ένδειξη Wi-Fi θα αναβοσβήνει γρήγορα. Αν δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν ισχύος  και το μπουτόν του χρονοδιακόπτη  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη Wi-Fi θα αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» στο κάτω μέρος.

**Σημείωση:** Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, η ένδειξη του Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει αναμμένη όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

### Διαγραφή λογαριασμού σύνδεσης

- Στην κατάσταση αναμονής ή όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του χρονοδιακόπτη  για 5 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένας ήχος για 1,5 δευτερόλεπτο και ο λογαριασμός σύνδεσης διαγράφεται.

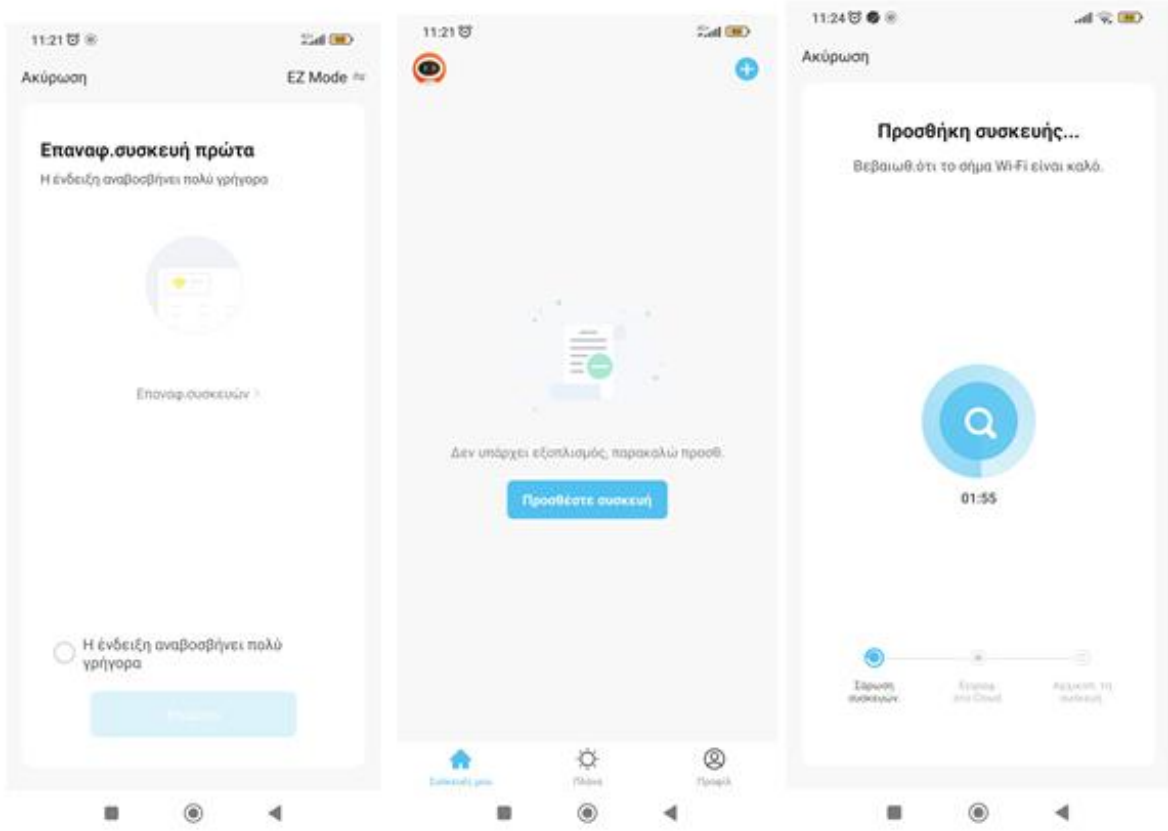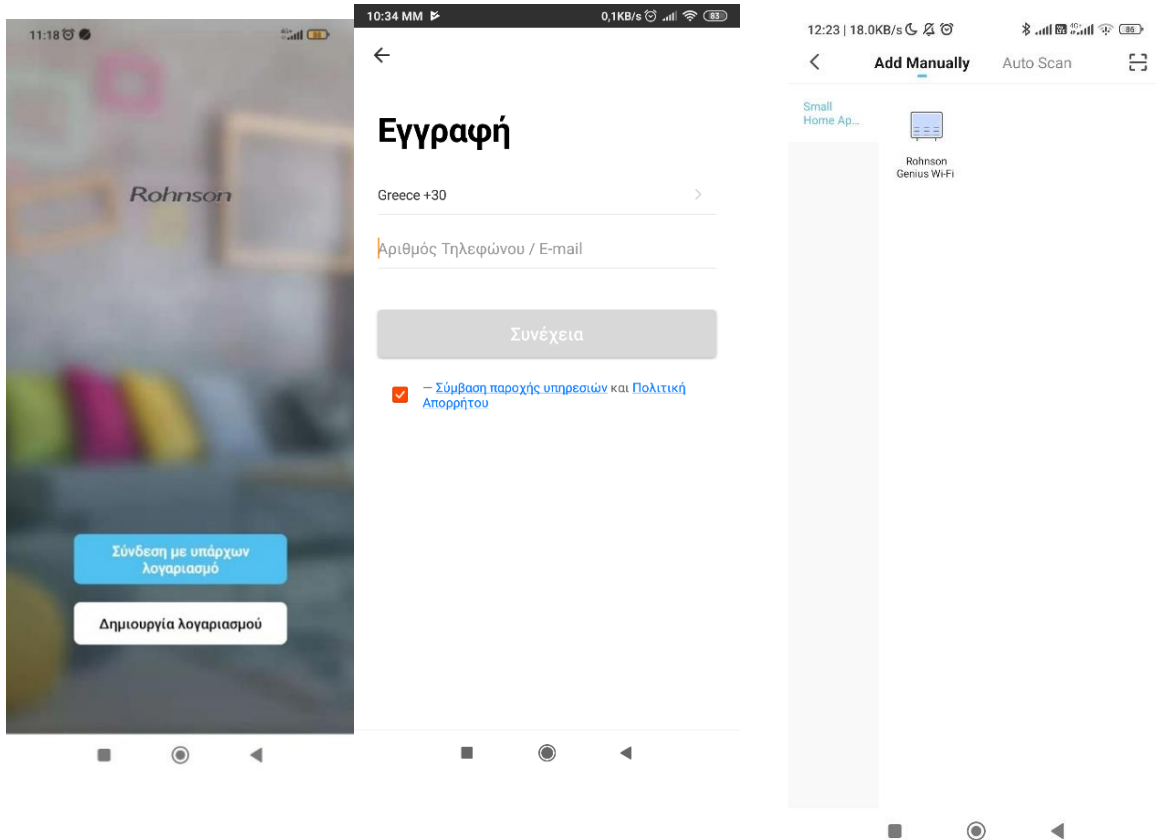


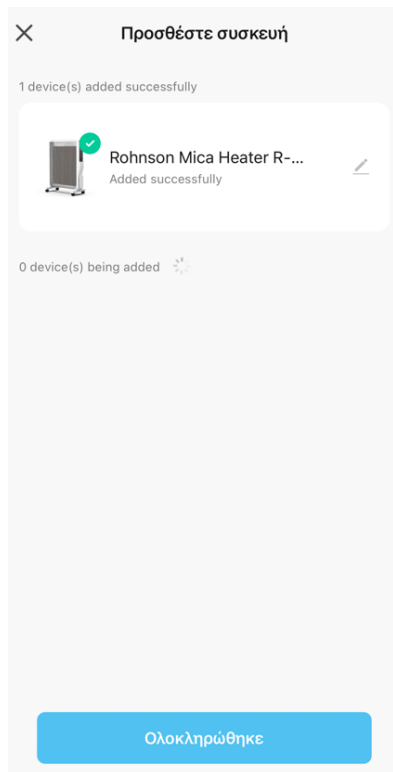


Η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς. Αν η συσκευή δεν προστεθεί επιτυχώς, επανεκκινήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα, ελέγξτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι 2,4GHz, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον σωστό κωδικό Wi-Fi . Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.




Διακόπτης Παιδικό κλει... Ταχύτητα Ρύθμιση

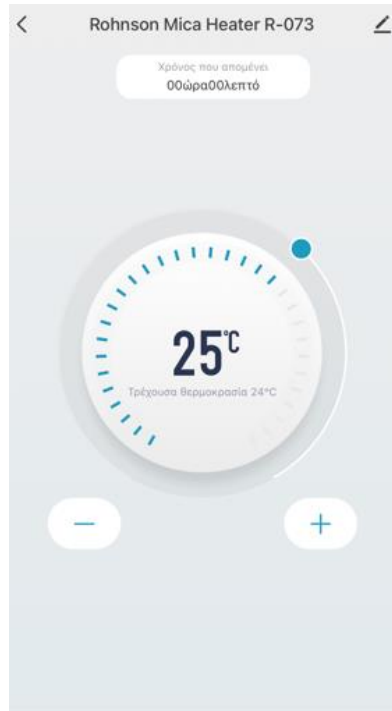

Διακόπτης Παιδικό κλει... **Ισχύς** Ρύθμιση


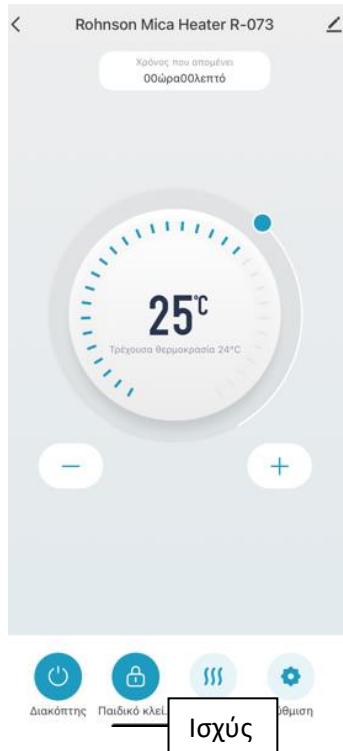


Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού την ενεργοποιήσετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5-36°C. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 25°C.

Επιλέξτε το μπουτόν  για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα.


Επιλέξτε το μπουτόν της ισχύος για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη χαμηλή 1250W και στην υψηλή ταχύτητα 2500W.



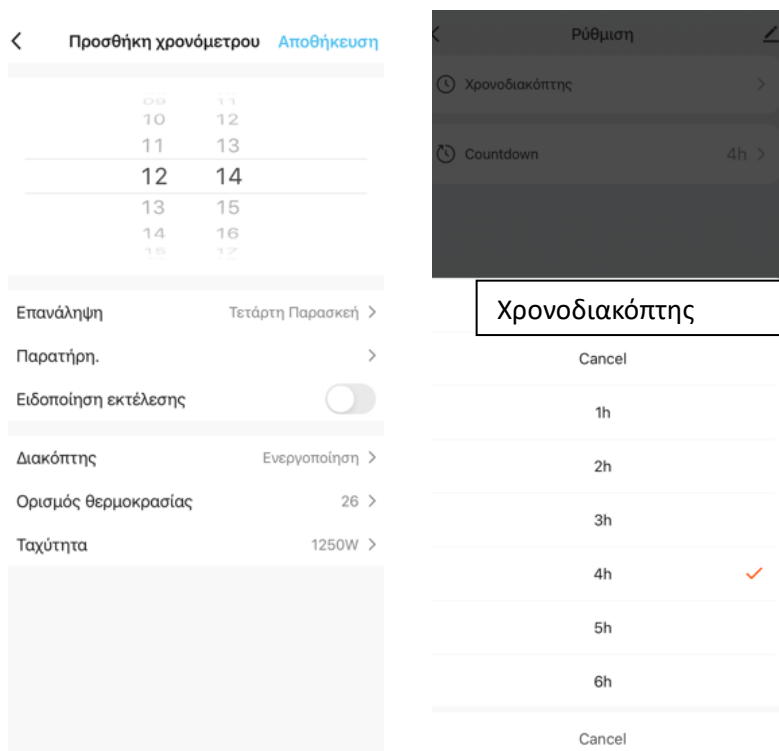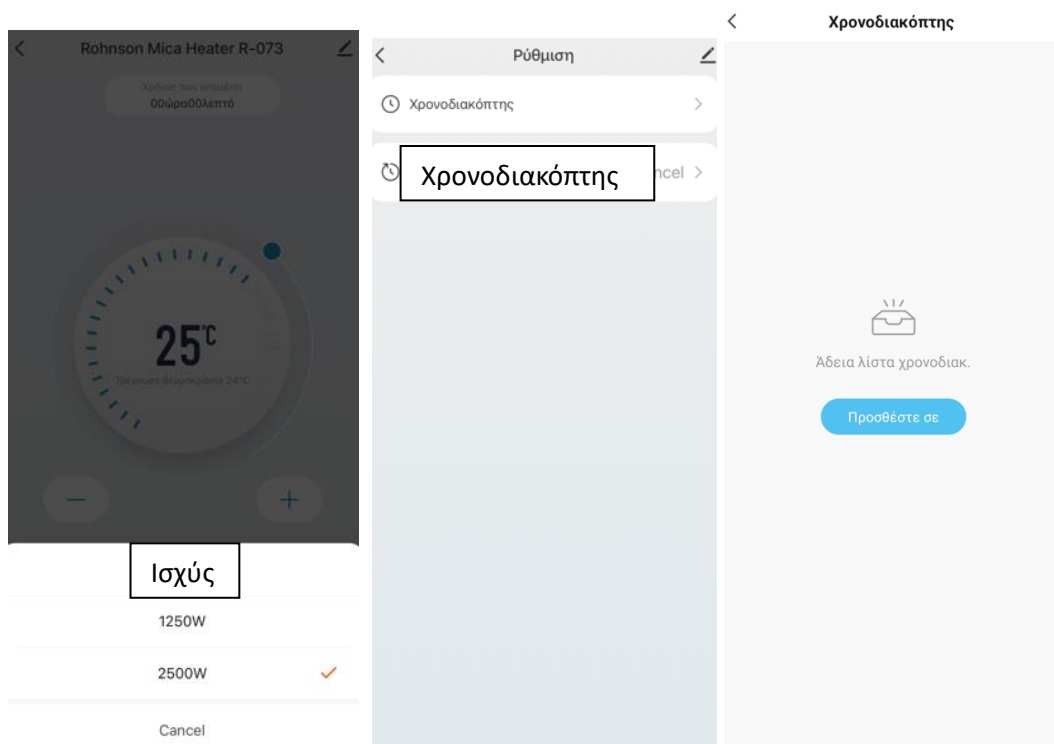

Επιλέξτε το μπουτόν «Ρύθμιση» και την 1<sup>η</sup> επιλογή του χρονοδιακόπτη για να φτιάξετε το δικό σας προσωπικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα (ορίστε συγκεκριμένη ώρα μέρα, επιθυμητή θερμοκρασία, ισχύ). Στη συνέχεια, πιάστε το μπουτόν «Αποθήκευση».

Επιλέξτε τη 2<sup>η</sup> επιλογή του χρονοδιακόπτη για να ορίσετε μόνο τον επιθυμητό χρόνο λήξης μεταξύ 1-24 ώρες.

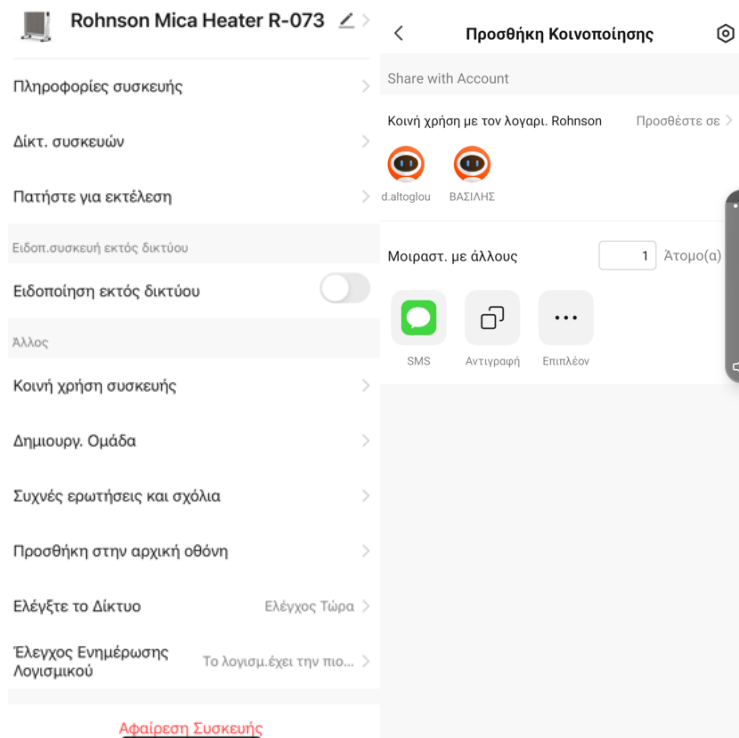

Επιλέξτε αυτό το μπουτόν  για περισσότερες επιλογές στη συσκευή σας.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής ή να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα άτομα. Επιλέξτε κοινοποίηση συσκευής, προσθήκη κοινοποίησης, κοινοποίηση με λογαριασμό Rohhson ή άλλες επιλογές. Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα 20 άτομα (το μέγιστο).



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής βοηθά να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Κωδικός προϊόντος: R-073					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
<b>Θερμική ισχύς</b>			<b>Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)</b>		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	2.600	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	οχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	1.570	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	2.600	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	οχι
<b>Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας</b>				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	οχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	<b>N/A</b>	kW	<b>Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μία δυνατότητα)</b>	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	<b>N/A</b>	kW	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0.000986	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	ναι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	οχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	οχι
				<b>Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)</b>	
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	οχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παράθυρου	οχι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	οχι
				Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	οχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	οχι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας.	οχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145)					