




SMART PLUS

toy scooter



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU



CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	6
BG	Инструкция за употреба.....	8
RO	Instructiuni de utilizare.....	10
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	12
RU	Инструкция по эксплуатации.....	14
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	16



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QR, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.



ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТИ

BG

1. Кормилно стъбло - 1бр.
2. Седалка с опорен крак-1бр.
3. Окомплектован корпус на тротинетката - 1бр.
4. Пластина -1бр.; Болт с вътрешен шестостен M5x14 - 2бр.
5. Винт M5x60/24 -1бр.; Квадратна гайка M5 за седалка - 1бр.
6. Комбиниран Инструмент (Шестограм и „X“ отвертка) - 1бр.
7. Стъпенка - 1бр
8. Скоба - 1 бр.; Болт с вътрешен шестостен M5x14 за монтаж на облегалката - 2бр.
9. Облегалка - 1бр
10. Опорна планка - 1 бр.; Болт с вътрешен шестостен M5x14 за монтаж - 2бр.
11. Стъбло за бутане и управление 1бр.
12. Кошница - 1бр.
13. Монтажен елемент за кошница - 1бр.

PIESE ȘI INSTRUMENTE

RO

1. Mâneta cârmei - 1 buc.
2. Scaun cu picior de sprijin - 1 buc.
3. Setul carcasei trotinetei - 1 buc.
4. Placă -1 buc.; Șurub hexagonal interior M5x14 - 2 buc.
5. Cheie hexagonală M5x14
6. Șurub M5x60/24; Piulița cu laturi pătrate M5 pentru scaun - 1 buc. Instrument combinat (cheie hexagonală și șurubelniță "X") - 1 buc.
7. Suport de picioare - 1 buc.
8. Clemă - 1 buc.; Șurub hexagonal interior M5x14 pentru montarea spătarului - 2 buc.
9. Spătar - 1 buc.
10. Placa de sprijin - 1 buc.; Șurub hexagonal interior M5x14 de montare - 2 buc.
11. Mâneta de împingere și direcționare - 1 buc.
12. Coș - 1 buc.
13. Element pentru montarea coșului - 1 buc.

ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТИ

RU

1. Рулевая стойка - 1 шт.
2. Сиденье с опорной ножкой - 1 шт.
3. Укомплектованный корпус самоката - 1 шт.
4. Пластина - 1 шт.; Болт с внутренним шестигранником M5x14 - 2 шт.
5. Винт M5x60/24 - 1 шт.; Квадратная гайка M5 для сиденья - 1 шт.
6. Комбинированный инструмент (Шестигранник и X крестовая отвертка) - 1 шт.
7. Ступенька - 1 шт.
8. Кронштейн - 1 шт.; Болт с внутренним шестигранником M5x14 для крепления спинки - 2 шт.
9. Спинка - 1 шт.
10. Опорная планка - 1 шт.; Болт с внутренним шестигранником M5x14 для установки - 2 шт.
11. Стержень толкания и управления - 1 шт.
12. Корзинка - 1 шт.
13. Монтажный элемент для корзинки - 1 шт.

1. Handlebar stem - 1pc

EN

2. Seat with support leg - 1pc.
3. Scooter body set -1pc
4. Plate - 1 pc.; Hexagon bolt M5x14 - 2 pcs.
5. Screw M5x60/24 - 1pc.; Square nut M5 for the seat - 1pc
6. Combined Tool (Allen key and X Screwdriver) -1pc.
7. Foot rest -1pc.
8. Bracket -1pc.; Hexagon bolt M5x14 for mounting a backrest- 2pcs.
9. Backrest - 1pc.
10. Support plate - 1pc.; Hexagon bolt M5x14 for mounting - 2pcs.
11. Stem for pushing and control - 1pc.
12. Basket - 1 pc.
13. Mounting unit for basket - 1pc.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GR

1. Αξονας τιμονιού - 1 τεμ.
2. Κάθισμα με πόδι στήριξης-1 τεμ.
3. Πλήρες κυρίως σώμα τιμονιού - 1 τεμ.
4. Έλασμα -1 τεμ., Βίδα με εσωτερικό εξάγωνο M5x14 - 2 τεμ.
5. Εξαγωνικό M5x14
6. Βίδα M5x60 /24 -1τεμ., Τετράγωνο παξιμάδι M5 γιακάθισμα - 1 τεμ. Συνδυαστικό εργαλείο (Εξαγωνικό και σταυροκατσάβιδο) - 1 τεμ.
7. Σανίδα - 1 τεμ.
8. Δακτύλιος - 1 τεμ., Βίδα με εσωτερικό εξάγωνο M5x14 για συναρμολόγηση της πλάτης - 2 τεμ.
9. Πλάτη - 1 τεμ
10. Πλάκα στήριξης - 1 τεμ., Βίδα με εσωτερικό εξάγωνο M5x14 για συναρμολόγηση - 2 τεμ.
11. Αξονας για ώθηση και οδήγηση - 1 τεμ.
12. Καλάθι - 1 τεμ.
13. Εξάρτημα στήριξης καλαθιού - 1 τεμ.

DELOVI I INSTRUMENTI


SRB


HR

MEC



BIH

1. Telo guvernila - 1 kom.
2. Sedište sa potpornom nogom - 1 kom.
3. Kompletano telo trotineta - 1 kom.
4. Tanjir -1 komad; Šestougaoni vijak M5x14- 2 kom. Zavrtanj za sedište - 2 kom. M5x14 Šestougaoni element
5. Zavrtanj M5x60/24 -1 kom.;
6. Kvadratna matica M5 za sedište - 1 kom.
7. Kombinovani instrument (Šestougaoni element i „X“odvijač) - 1 kom.
8. Nosač - 1 kom; Šestougaoni vijak M5x14 za montažu na naslon - 2 kom.
9. Naslon - 1 kom.
10. Potporna šipka - 1 komad; Šestougaoni vijak M5x14 za ugradnju - 2 kom.
11. Element za guranje i upravljanje 1 kom.
12. Korpa - 1 kom.
13. Montažni element za korpu - 1 kom.


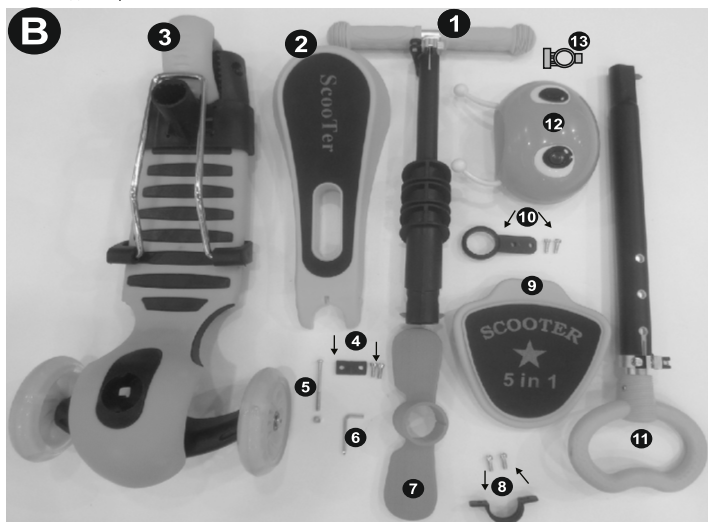


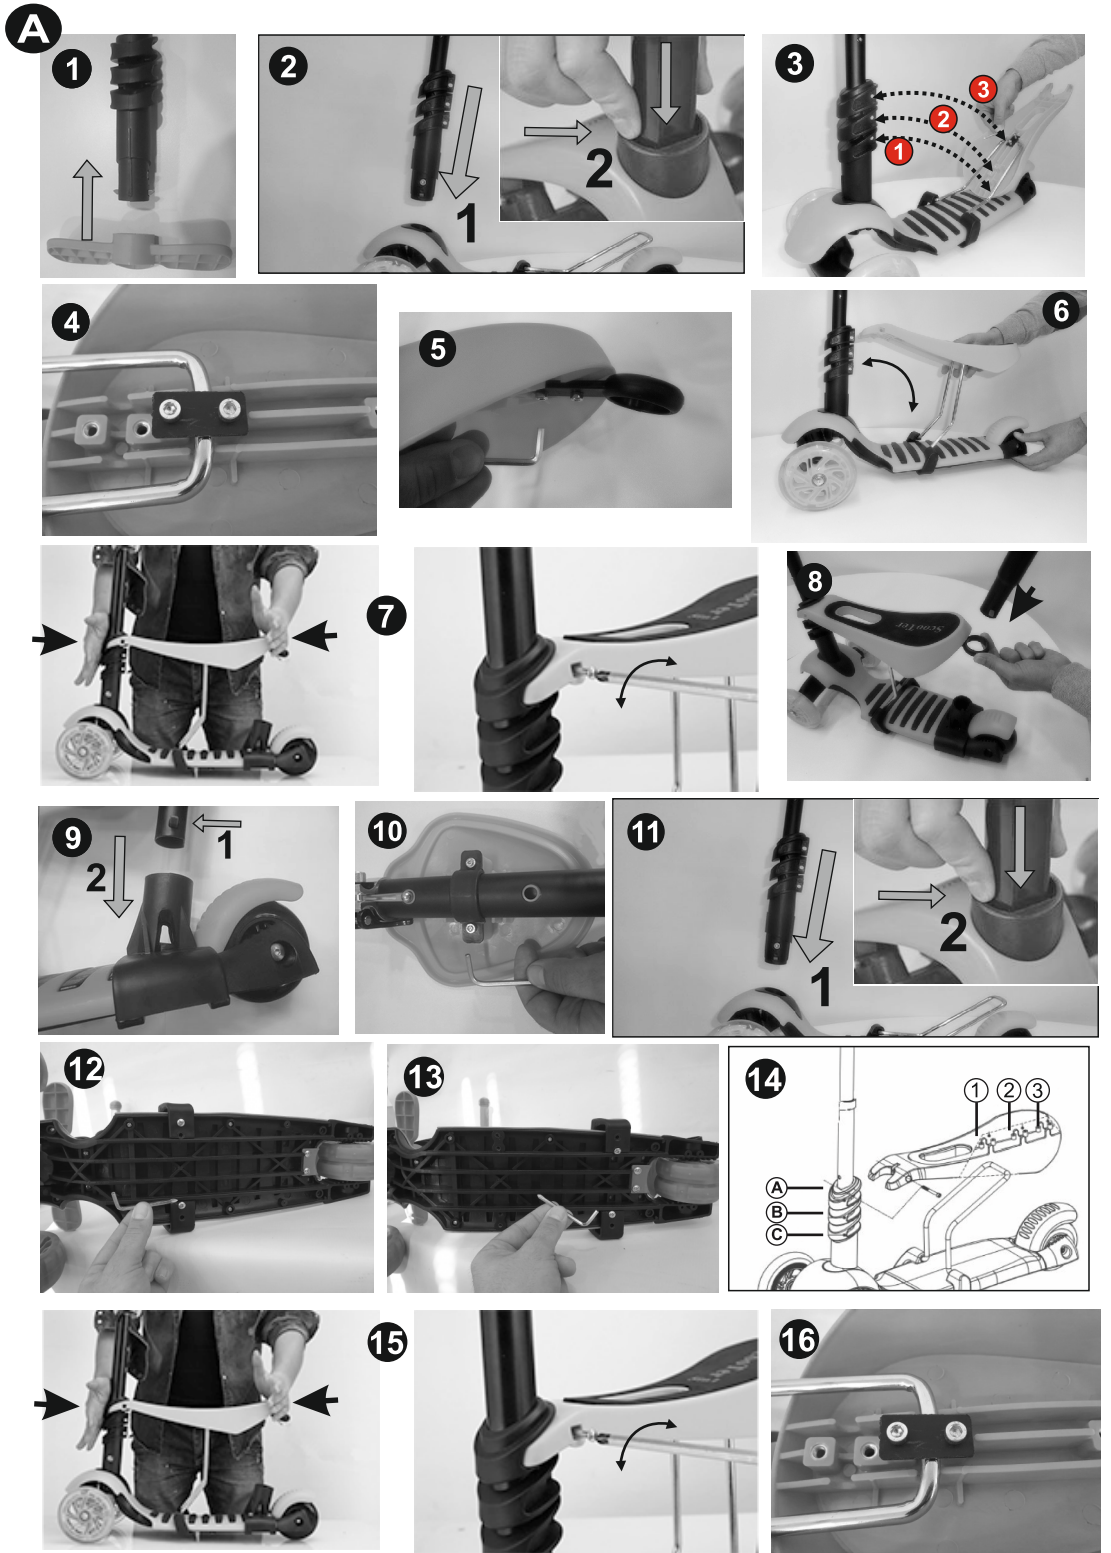

17

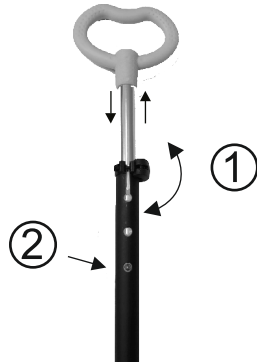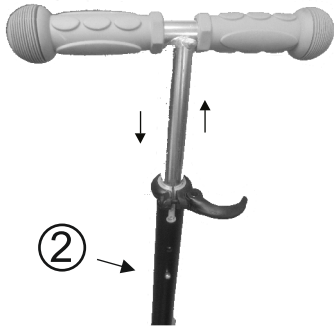

18

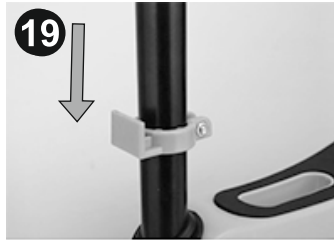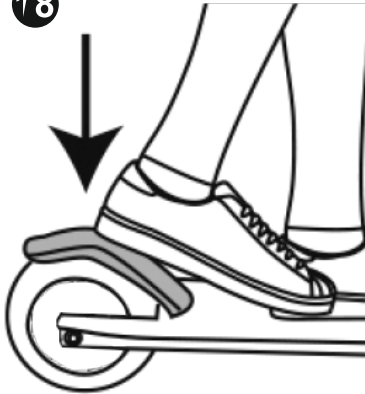

20



Toy Scooter SMART PLUS Manual Instruction

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING

WARNING! Read and follow all the warnings and instructions written in this manual before using the scooter!

WARNING! You shall read, follow or understand all the basic operational instructions and warnings stated in this manual, otherwise there is a serious risk of injuries as a result of collisions, falls or loss of control.

WARNING! The common sense and the good judgement are very important to avoid any accident or injury!

WARNING! The product should be properly assembled by an adult!

WARNING! Never leave the child unattended!

WARNING! To be used only under the direct adult supervision!

WARNING! Keep your fingers and toes away from all moving parts of the scooter!

WARNING! Do not modify the product!

WARNING! Protective equipment should be worn (helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads). Not to be used in traffic. 20 kg max.

WARNING! Maximum weight : 20 kg., Recommended Age: 3+ years!

WARNING! The scooter shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! Before each use please inspect the suspension, the fastening and the fixing of the components and of the locking devices, because in the course of time they may lose their effectiveness.

WARNING! Do not ride in darkness !

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Risk of falling.

WARNING! Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.



EN 71



IMPORTANT NOTE AND ADVICES



- Use the product on suitable surfaces: flat, clean, dry and where possible away from other road users.
- Be very careful when riding on wet surfaces due to reduced wheels traction and braking action!
- Keep away from roads or where there is incoming traffic.
- Do not ride on slippery surface.
- Avoid riding on stairs as the scooter might overturn causing serious injuries.
- Use at least the following protective equipment: hand/wrist, knee, head and elbow protection.
- Please check that the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken.
- Make sure that you are ready for use in order to avoid pitching or entrapment.
- Always wear shoes.
- Mechanism to reduce speed will get hot from continuous use, do not touch after braking!
- The product shall be use from only 1 person!
- The product is not intended for extreme sports!
- Please keep your feet on the scooter plate and never ride whit one single hand!

SERVICING AND MAINTENENCE

PLEASE NOTE, THE REGULAR MAINTENANCE ENHANCES THE SAFETY OF THE TOY SCOOTER.

- Please check and tighten periodically the self-locking nuts and other self-locking fixings as they may lose their effectiveness.
- Replace the bearings if they are worn! **WARNING!** - Bearings and wheels are consumable and will not be warranted!
- No modifications other than to the manufacturer's instructions shall be made.
- It is advised to inspect and maintain the scooter before use.
- Do not keep the scooter under direct sunlight or in wet places for a long time. The scooter may be damaged.
- Clean the scooter periodically and keep it dry.
- It is advised to use periodically oil for lubrication.
- You may use damp cloth and a mild detergent for cleaning the product.

SAFETY RIDING

- This scooter shall not be used on public highways. Otherwise you can cause a traffic accident. Death or serious injury can occur!
- Do not ride the product under the influence of alcohol, drugs or medicines.
- Avoid uneven pavements or pot-holes, as this may cause you to lose control of the scooter.
- Do not ride the scooter in bad weather conditions, like strong wind, heavy rain or snow.
- Please do not use the scooter or slow down the speed if the surface are poor.
- Don't carry anything in your hand while riding the scooter. Always ride it with both hands.
- Avoid the using of earphones/ headphones as they may restrict your hearing.
- Do not wear loose/ hanging clothing or scarves, as they may get caught in the wheels.
- When you are riding near parked vehicles, look out for car doors which can be opened.
- Ensure that there are no broken components and that the locking devices are engaged.
- The product is intended for users 3+ years old , 20 kg max.

BRAKING

Picture A18 .The rear wheel cover functions as a brake , apply the brake by stepping on the brake pedal (rear wheel cover).Before the first riding of your scooter it is recommended to train the applying of the brake at various speeds and in an open area, free from people and objects.**IMPORTANT!** Faster speeds require longer braking distances. **Gradually** press the brake mechanism with your foot. Sudden braking on low-traction surfaces (wet ,sandy) may cause wheel slips or falls. When the seat is mounted, the braking is by feet.

CHILD SAFETY

- Never leave the child unattended.
- Always check the product for any loose screws, nuts and bolts before letting your child ride it.
- Instruct your child how to ride the scooter safely and make sure your child is capable of riding it.
- Make sure your child wear protective equipment to avoid injuries incl. helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads.
- Never let your child ride the scooter on the road.

ASSEMBLY

Assembling the scooter with a seat and a stem for pushing and control:

Important! You have the opportunity to choose from 6 height adjustment options of the seat. The following combinations are possible: C+2, C+3, B+2, B+3 A+2, A+3 (see Photo A14).

- Put the handlebar stem (B1) through the hole in the foot rest (B7). (Picture A1)
- Insert the handlebar stem in the provided hole on the scooter's body (B3), press the locking button and press down the stem until you hear a "Click" sound (Picture A2)
- By mounting the seat (B2) you have the option to choose from the three height adjustment positions (Picture A3). Select one of the options according to the combinations described above and insert the support leg in the relevant position under the seat, mount the plate with the bolts (Picture A4) using the tool provided (B6).
- Install the support plate (B10) under the rear end of the seat with 2 pcs. hexagon bolts. (Photo A5) Please note that if you have chosen to insert the support leg in position 3, you shall insert at first the support leg in position 3 and after that you shall start with the mounting of the support plate, because in this case the support plate serves as a mounting plate (Photo A14)!
- Insert by pressing the front of the seat in the desired height position (Picture A6, A7) and then mount the seat to the handlebar stem with a bolt and nut (B5).
- Put the stem for pushing and control (B11) through the support plate (Picture A8). Insert the stem into the provided hole on the scooter's body, press the lock button and press down the stem until you hear a "Click" sound (Picture A9).
- Install the backrest (B9) using the bracket (B8) and 2 pcs. hexagon bolts (Picture A10)

Assembling the scooter with a seat and without a stem for pushing and control:

- Important! You have the opportunity to choose from 5 height adjustment options of the seat. The following combinations are possible: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (see Photo A14).
 - Put the handlebar stem through the provided hole on the scooter's body, press the locking button and press down the stem until you hear a "Click" sound (Picture A11)
 - Disassemble the support leg from the scooter's body together with its plastic bases (Photo A12).
 - Remove the base of the stem for pushing and control and install on its place the support leg with its plastic bases. (Picture A13)
- Please note, that after the removing of the base for the stem, you cannot use this base again, because it will be damaged during the removing process!
- Insert by pressing the front of the seat on the desired height position (Picture A15) and then mount the seat to the handlebar stem with a bolt and nut (B5). Insert the support leg on the desired position under the seat, mount the plate with the bolts (picture A16) using the tool provided (B6).

Assembling the scooter without seat and without a stem for pushing and control:

- Put the handlebar stem through the provided hole on the scooter's body, press the locking button and press down the stem until you hear a "Click" sound (Picture A11)

HEIGHT ADJUSTMENT OF THE HANDLEBAR STEM AND OF THE STEM FOR PUSHING AND CONTROL

Step 1 - Release the locking mechanism. (Picture A17-1)

Step 2 - Press the button (Photo A17-2) and select from the 3 positions by moving up or down.

Step 3 - Close the locking mechanism

-To mount the basket on the steering stem, use the Mounting unit for the basket. Mount the unit and then place the basket moving it downwards (Photo A19, A20).

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции, написани в това ръководство, преди да използвате тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Трябва да прочетете, следвате или разбирате всички основни експлоатационни инструкции и предупреждения, посочени в това ръководство, в противен случай съществува сериозен риск от наранявания в резултат на сблъсъци, падания или загуба на контрол.

ВНИМАНИЕ! Здравият разум и добрата преценка са много важни, за да се избегне злополука или нараняване!

ВНИМАНИЕ! Продуктът трябва да бъде сглобен правилно от възрастен!

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор!

ВНИМАНИЕ! Да се използва само под прякото наблюдение на възрастни!

ВНИМАНИЕ! Дръжте пръстите на ръцете и краката далеч от всички подвижни части на тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Не модифицирайте продукта !

ВНИМАНИЕ! При употреба следва да се носят предпазни средства (каска, ръкавици, наколенници, налакътници). Да не се използват по платното за движение на превозни средства. Максимум 20 кг. !

ВНИМАНИЕ! Максимално тегло 20 кг., Препоръчителна възраст: 3+ години!

ВНИМАНИЕ! Тротинетката да се използва с повишено внимание, тъй като се изисква умение за избягване на падания или сблъсъци, причиняващи наранявания на потребителя или трети страни!

ВНИМАНИЕ! Преди всяка употреба, инспектирайте окачването, закрепването и фиксирането на компонентите и заключващите устройства, тъй като с течение на времето те могат да загубят своята ефективност.

ВНИМАНИЕ! Не Карайте в мрак!

ВНИМАНИЕ! Неподходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от падане

ВНИМАНИЕ! Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.



БДС EN 71 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА И СЪВЕТИ

- Използвайте продукта върху подходящи повърхности: плоски, чисти, сухи и където е възможно далеч от други участници в движението.
- Бъдете много внимателни, когато карате по мокри повърхности поради намалено сцепление на колелата и спирано действие!
- Дръжте далеч от пътища или където има входящ трафик.
- Не карайте по хлъзгава повърхност.
- Избягвайте карането по стълби, тъй като тротинетката може да се преобърне, причинявайки сериозни наранявания.
- Използвайте най-малко следното защитно оборудване: каска, ръкавици, наколенници, налакътници
- Моля, проверете дали кормилната уредба е правилно настроена и всички компоненти на връзката са здраво закрепени и не са счупени.
- Уверете се, че сте подготвени за употреба, за да избегнете инциденти или нараняване.
- Винаги носете обувки.
- Механизъмът за намаляване на скоростта ще се нагрее при продължителна употреба, не пипайте след спиране!
- Продуктът трябва да се използва само от 1 човек!
- Продуктът не е предназначен за екстремни спортове!
- Моля, дръжте краката си върху дъската на Тротинетката и никога не карайте с една ръка!

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, РЕГУЛЯРНАТА ПОДДРЪЖКА УВЕЛИЧАВА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРОТИНЕТКАТА.

- Проверявайте и затягайте периодично samozaključvaщите се гайки и другите фиксиращи елементи, тъй като те могат да загубят своята ефективност.
- Заменете лагерите, ако е необходимо! **ВНИМАНИЕ!** - Лагерите и колелата са консумативи и няма да бъдат включени в гаранцията!
- Не се правят промени, различни от инструкциите на производителя.
- Препоръчва се да проверите и поддържате скутера преди употреба.
- Не съхранявайте скутера дълго време под пряка слънчева светлина или на влажни места. Тротинетката може да се повреди.
- Почиствайте тротинетката периодично и го поддържайте сух.
- Можете да използвате влажна кърпа и мек почистващ препарат за почистване на продукта.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Тази тротинетка не трябва да се използва по платното за движение на превозни средства, в противен случай може да причините пътен инцидент. Може да последва смърт или опасно нараняване.
- Не карайте продукта под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
- Избягвайте неравномерни настилки или дупки, тъй като това може да доведе до загуба на контрол върху тротинетката.
- Не карайте тротинетката при лоши метеорологични условия, като силен вятър, силен дъжд или сняг.
- Моля, не използвайте тротинетката или намалете скоростта, ако условията по върхоността за каране са лоши.
- Продуктът е предназначен за потребители на възраст 3+ , 20kg. максимум.
- Не носете нищо в ръка, докато карате тротинетката. Винаги я карайте с две ръце.
- Избягвайте използването на слушалки, тъй като те могат да ограничат слуха ви.
- Не носете свободни / висащи дрехи или шалове, тъй като те могат да се захванат в колелата.
- Когато се движите в близост до паркирани превозни средства, внимавайте за вратите им, които могат да се отворят.
- Уверете се, че няма счупени компоненти и че заключващите устройства са изправни.

МЕТОД ЗА СПИРАНЕ

Капакът на задните колела функционира като спирачка, задействайте като стъпвате върху нея(снимка А18). Преди първото каране на вашия скутер се препоръчва да тренирате прилагането на спирачката с различни скорости и на открито, без хора и предмети. **ВАЖНО**, по-високите скорости изискват по-дълги спиращи разстояния! С петата на крака **постепенно** упражнете натиск върху спиращия механизъм. Внезапното спиране на повърхности с ниско сцепление (мокри, пясъчни) може да причини хлъзгане, загуба на контрол и падане. При вариант с монтирана седалка спирането става посредством крака.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕТЕТО

- Никога не оставяйте детето без надзор и не позволявайте на детето да кара тротинетка по пътното платно. Винаги проверявайте продукта за разхлабени винтове, гайки и болтове, преди да оставите детето да го кара.
- Инструктирайте детето си как да кара безопасността на тротинетката и се уверете, че детето ви е способно да го кара.
- Уверете се, че детето ви носи защитни средства, за да избегне наранявания вкл. каска, ръкавици, наколенки и налакътници

МОНТАЖ

Сглобяване на тротинетката със седалка и стъбло за бутане и управление:

ВАЖНО! Имате възможност да направите избор между 6 опции за регулация на седалката във височина. Следните комбинации са възможни: С+2, С+3, В+2, В+3А+2, А+3 (вижте снимка А14).

- Прекарайте кормилното стъбло (В1) през отвора на стъленката (В7). (Снимка А1)
- Вкарайте кормилното стъбло в предвиденият отвор на корпуса на тротинетката (В3), натиснете фиксиращия бутон и натиснете надолу докато чуете звук „Клик“ (Снимка А2)
- Монтирайте седалката (В2) Вие имате възможност да изберете от трите позиции за настройка на височина (Снимка А3). Изберете една от опциите съгласно гореописаните комбинации и поставете опорния крак в съответната позиция под седалката, монтирайте пластината с болтовете (снимка А4) посредством предоставения инструмент (В6).
- Монтирайте опорната планка (В10) под задния край на седалката с 2бр. болтове с вътрешен шестостен. (Снимка А5) Имайте предвид, че ако сте избрали да пхнете опорния крак в позиция 3, Вие трябва първо да пхнете опорния крак в позиция 3 и след това трябва да започнете с монтажа на опорната планка, защото в този случай опорната планка служи и за монтажна пластина! (Снимка А14)
- Вкарайте с натиск предната част на седалката в желаната позиция за височина (Снимка А6, А7), след което монтирайте седалката към кормилното стъбло като използвате болт и гайка (В5).
- Прекарайте стъблото за бутане и управление (В11) през опорната планка(Снимка А8). Вкарайте стъблото в предвиденият отвор на корпуса на тротинетката, натиснете фиксиращия бутон и натиснете надолу стъблото докато чуете звук „Клик“ (снимка А9).
- Монтирайте облегалката (В9) като използвате скоба (В9) и 2бр. болтове с вътрешен шестостен (Снимка А10).

Сглобяване на тротинетката със седалка и без стъбло за бутане и управление:

ВАЖНО! Имате възможност да направите избор между 5 опции за регулация на седалката във височина. Следните комбинации са възможни: С+2, В+1, В+2А+1, А+2 (вижте снимка А14).

- Прекарайте кормилното стъбло през предвиденият отвор на корпуса на тротинетката, натиснете фиксиращия бутон и натиснете надолу стъблото докато чуете звук „Клик“ (Снимка А11)
- Демонтирайте опорния крак от корпуса на тротинетката заедно с пластмасовите му основи (Снимка А12).
- Отстранете основата на стъблото за бутане и управление и монтирайте на нейното място опорния крак с пластмасовите му основи. (Снимка А13)

Моля, имайте предвид, че след отстраняването на базата за стъблото Вие няма да можете да ползвате отново тази база, защото тя ще бъде повредена по време на процеса на отстраняването!

- Вкарайте с натиск предната част на седалката в желаната позиция за височина (Снимка А15) и след това монтирайте седалката към кормилното стъбло (Снимка А15) с болт и гайка (В5). Вкарайте опорния крак в желаната позиция под седалката, монтирайте пластината с болтовете (снимка А16) посредством предоставения инструмент (В6).

Сглобяване на тротинетката без седалка и без стъбло за бутане и управление:

- Прекарайте кормилното стъбло през предвиденият отвор на корпуса на тротинетката, натиснете фиксиращия бутон и натиснете надолу стъблото докато чуете звук „Клик“ (Снимка А11)

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛНОТО СЪТБЛО И СЪТБЛОТО ЗА БУТАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Стъпка 1 - Освоете затваряща заключващия механизъм. (Снимка А17-1)

Стъпка 2 - Натиснете бутона (Снимка А17-2) и изберете една от трите позиции като движите нагоре или надолу.

Стъпка 3 - Затворете заключващия механизъм.

- За монтиране на кошницата върху кормилното стъбло използвайте монтажния елемент за кошницата. Монтирайте елемента след което поставете кошницата придвижвайки я надолу(Снимка А19, А20).

RO IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI A LE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.

ATENȚIE

ATENȚIE! Citiți și respectați toate avertizările și instrucțiunile, conținute în acest manual, înainte de a utiliza trotineta !

ATENȚIE! Trebuie să citiți, respectați sau înțelegeți toate instrucțiunile și avertizările principale de exploatare, menționate în cadrul manualului, în caz contrar este prezent riscul serios de producerea unor vătămări în urma unor impacturi, căderi sau pierdere de control.

ATENȚIE! Bunul simț și judecata sunt foarte importante pentru prevenirea producerii unor accidente sau vătămări !

ATENȚIE! Produsul trebuie montat corect de către un adult !

ATENȚIE! Niciodată nu lăsați copii fără supraveghere !

ATENȚIE! A se utiliza doar sub supravegherea directă a adulților !

ATENȚIE! Țineți degetele mâinilor și picioarelor dvs. la distanță de toate piesele mobile ale trotinetei !

ATENȚIE! Nu aduceți modificări produsului !

ATENȚIE! La utilizarea produsului trebuie purtat echipament de protecție individuală (căști, mănuși, genunchiere, cotiere)! A nu se utiliza pe carosabilul !

Maxim 20 kg ! **ATENȚIE!** Greutate maximă: 20 kg ! Vârsta: 3+ ani!

ATENȚIE! Trotineta trebuie utilizată cu atenție sporită, întrucât necesită abilități legate de prevenirea căderilor sau impacturilor, care ar putea provoca vătămarea utilizatorului sau a unor persoane terțe !

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare, verificați suspendarea, fixarea și blocarea componentelor și a dispozitivelor de blocare, întrucât în cursul timpului ele și-ar putea pierde eficacitatea.

ATENȚIE! Nu conduceți trotineta pe întuneric !

ATENȚIE! Produsul nu este potrivit copiilor în vârstă de sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de cădere

ATENȚIE! Ilustrațiile de pe pagina de titlu și din cadrul manualului sunt exemple și ar putea diferi de produsul real

EN 71



OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ ȘI RECOMANDĂRI



- Produsul trebuie utilizat pe suprafețe potrivite: plane, curate, uscate, dacă este posibil, la distanță de alți participanți la circulația.
- Fiți foarte atenți când conduceți pe suprafețe umede din cauza aderenței scăzute a roților cu carosabil și acțiunii reduse a frânelor !
- Păstrați departe de drumuri sau de locuri cu trafic de intrare.
- Nu conduceți pe suprafețe alunecătoare.
- Evitați conducerea scooter-ului pe scări, întrucât acesta s-ar putea răsturna și a provoca vătămări serioase.
- Folosiți minim următorul echipament de protecție: căști, mănuși, genunchiere, cotiere.
- Vă rugăm să verificați dacă sistemul de direcționare este setat în mod corespunzător și toate componentele îmbinării sunt bine fixate și nu sunt frânte.
- Asigurați-vă că sunteți bine pregătit pentru utilizarea trotinetei pentru a evita producerea unor accidente sau vătămări.
- Întotdeauna purtați pantofi.
- Mecanismul pentru reducerea vitezei se va încălzi în urma utilizării prelungite, nu atingeți după oprirea trotinetei !
- Produsul trebuie utilizat doar de către 1 persoană !
- Produsul nu este destinat sporturilor extreme !
- Vă rugăm a vă ține picioarele pe bordul trotinetei și a nu conduce niciodată trotineta cu o singură mână !

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICIU

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE FAPTUL CĂ ÎNTREȚINEREA REGULATĂ A TROTINETEI CREȘTE SIGURANȚA SA.

- Verificați și strângeți periodic piulițele autoblocante și restul elementelor de fixare, întrucât și-ar putea pierde eficacitatea.
- Înlocuiți rulmenții, dacă este cazul ! **ATENȚIE !** – Rulmenții și roțile sunt consumabile și nu vor fi acoperite de garanția !
- Nu aduceți modificări, care diferă de cele recomandate în instrucțiunile producătorului.
- Vă recomandăm a verifica și a asigura întreținerea scooter-ului înainte de utilizare.
- Nu lăsați scooter-ul prea mult timp sub acțiunea razelor solare directe sau în locuri umede. Aceasta ar putea provoca defectarea sa.
- Curățați trotineta periodic, aceasta trebuie menținută uscată.
- Ați putea curăța produsul cu o lavetă umezită în detergent cu acțiune moderată.

MANUAL DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

- Această trotineta nu trebuie condusă pe carosabilul de circulație a autohehiculelor, în caz contrar s-ar putea produce accidente rutiere. Ar putea avea loc deces sau vătămări serioase.
- Nu conduceți trotineta sub influența alcoolului, drogurilor sau a unor medicamente.
- Evitați pavajele cu inegalități sau gropi, întrucât ele ar putea provoca pierderea controlului asupra trotinetei.
- Trotineta nu trebuie condusă la prezența unor condiții meteo nefavorabile, precum vânt puternic, ploaie torențială sau zăpadă.
- Vă rugăm a nu conduce trotineta sau a reduce viteza dacă condițiile rutiere sunt necorespunzătoare.
- Produsul este destinat a fi utilizat de către persoane în vârstă de peste 3 ani, cu greutate maximă de 20 kg.
- Nu țineți nimic în mâini în timp ce conduceți trotineta. Trotineta trebuie condusă întotdeauna cu ambele mâini.
- Evitați folosirea căștilor, întrucât ele ar putea delimita auzul dvs.
- Nu purtați haine sau fulare lejere/ atâmate, întrucât este posibilă prinderea acestora în roțile trotinetei.
- Dacă vă deplasați în apropierea unor autovehicule parcate, ferți-vă de ușile acestora, care s-ar putea deschide.
- Asigurați-vă că nu sunt prezente componente frânte și că dispozitivele de blocare sunt în bună stare de funcționare.

METODA DE OPRIRE

Capacul roților din spate acționează ca o frână, acționați frâna prin apăsarea pedalei de frână (imaginați A18). Înaintea primei utilizări a scooter-ului dvs. vă recomandăm a exercita acționarea frânei la diferite viteze și în aer liber, în absența unor persoane și obiecte. **IMPORTANT**, vitezele mai mari necesită distanțe de oprire mai lungi! Apăsăți treptat mecanismul de frânare cu piciorul. Oprirea bruscă pe suprafețe cu adeziune scăzută (suprafețe ude, acoperite cu nisip) ar putea provoca alunecare, pierderea controlului și cădere. La modelele cu scaun montat oprirea trotinetei este realizată cu picioarele.

SIGURANȚA COPILULUI

- Niciodată nu lăsați copilul fără supraveghere și nu permiteți copilului a conduce trotineta pe carosabilul.
- Întotdeauna verificați produsul pentru prezența unor șuruburi, piulițe și bolturi slăbite, înainte de a lăsa copilul a conduce trotineta.
- Instruiți copilul dvs. cu privire la conducerea trotinetei în condiții de siguranță, asigurați-vă că copilul este în stare a conduce trotineta.
- Asigurați-vă că copilul dvs. poartă echipament de protecție, pentru evitarea producerii vătămarilor în urma căderilor, inclusiv cască, mănuși, genunchiere și cotiere.

MONTARE

Montarea tricicletei cu scaun și mâner de împingere și ghidare:

IMPORTANT ! Aveți posibilitatea a alege între 6 opțiuni pentru reglarea înălțimii scaunului, fiind posibile următoarele combinații: C+2, C+3, B+2, B+3 A+2, A+3 (Figura A14).

- Introduceți maneta cârmei (B1) prin orificiul de pe suportul de picioare (B7). (Figura A1)
- Introduceți maneta cârmei în orificiul prevăzut din carcasa tricicletei (B3), apăsați butonul de fixare în jos până la auzirea unui sunet de înclichetare (Figura A2)
- La montarea scaunului (B2) aveți posibilitatea a alege între cele trei poziții pentru reglarea înălțimii (Figura A3). Alegeți una din opțiuni, conform combinațiilor descrise mai sus și așezați piciorul de sprijin în poziția respectivă de sub scaun, montați placa cu șuruburile (figura A4) cu ajutorul instrumentului furnizat (B6).
- Montați placa de sprijin (B10) sub partea din spate a scaunului cu 2 șuruburi cu hexagon interior. (Figura A5) Aveți în vedere faptul că în cazul în care ați ales a introduce piciorul de sprijin în poziția 3 urmează a proceda și la montarea plăcii de sprijin, întrucât în cazul acesta placa de sprijin servește și ca placa de montare ! (Figura A14)
- Introduceți cu apăsare partea frontală a scaunului în poziția dorită de înălțime (Figura A6, A7), apoi montați scaunul sub maneta cârmei cu ajutorul unui șurub și piuliță (B5).
- Introduceți mânerul de împingere și ghidare (B11) prin placa de sprijin (Figura A8). Introduceți maneta în orificiul prevăzut din carcasa tricicletei, apăsați butonul de fixare și apăsați maneta în jos până la auzirea unui sunet de înclichetare (Figura A9).
- Montați spătarul (B9) cu clemă (B9) și 2 șuruburi cu hexagon interior (Figura A10).

Montarea tricicletei cu scaun și fără mâner de împingere și ghidare:

IMPORTANT ! Aveți posibilitatea a alege între cele 5 poziții pentru reglarea înălțimii scaunului, fiind posibile următoarele combinații: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (Figura A14).

- Introduceți maneta cârmei în orificiul prevăzut din carcasa tricicletei, apăsați butonul de fixare și maneta în jos până la auzirea unui sunet de înclichetare (Figura A11).
- Demontați piciorul de sprijin din carcasa tricicletei împreună cu suporturile sale din plastic (Figura A12).
- Îndepărtați mânerul de împingere și ghidare și în locul său montați piciorul de sprijin împreună cu suporturile sale din plastic. (Figura A13)
- Vă rugăm să aveți în vedere faptul că după îndepărtarea suportului pentru maneta, acesta nu mai poate fi utilizat întrucât se va defecta în procesul de îndepărtare !
- Introduceți prin exercitarea unei presiuni partea frontală a scaunului la poziția cu înălțimea dorită (Figura A15), apoi montați scaunul manetei de cârma (Figura A15) cu șurub și piuliță (B5). Introduceți piciorul de sprijin în poziția dorită de sub scaun, montați placa cu ajutorul șuruburilor (Figura A16) și instrumentul pus la dispoziție (B6).

Montarea tricicletei fără scaun și fără mâner de împingere și ghidare:

- Introduceți maneta cârmei în orificiul prevăzut de pe carcasa tricicletei, apăsați butonul de fixare și maneta în jos până la auzirea unui sunet de înclichetare (Figura A11).

REGLAREA ÎNĂLȚIMII MANETEI CÂRMEI ȘI A MÂNERULUI DE ÎMPINGERE ȘI GHIDARE

Pașul 1 – Eliberați mecanismul de blocare. (Figura A17-1)

Pașul 2 – Apăsați butonul (Figura A17-2) și alegeți una dintre cele trei poziții glisând în sus sau în jos.

Pașul 3 – Închideți mecanismul de blocare.

- Pentru montarea coșului pe mânera cârmei folosiți elementul pentru îmbinarea coșului , Montați elementul, apoi așezați coșul, deplasându-l în jos (imaginați A19, A20).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε το πατίνι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να διαβάσετε, ακολουθήσετε ή κατανοήσετε όλες τις βασικές οδηγίες λειτουργίας και προειδοποιήσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύγκρουσης, πτώσεων ή απώλειας ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κοινή λογική και η σωστή κρίση είναι πολύ σημαντικά, για την αποφυγή ατυχήματος ή τραυματισμού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από ενήλικα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων! **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του πατινιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τροποποιείτε το προϊόν !!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες). Μην το χρησιμοποιείτε σε δρόμους, που κυκλοφορούν οχήματα. Μέγιστο βάρος 20 χγρ. !

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέγιστο βάρος 20 κιλά, Προτεινόμενη ηλικία: 3+ ετών!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πατίνι πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή. Απαιτείται ικανότητα για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων, που προκαλούν τραυματισμούς στο χρήστη ή σε τρίτους! **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την ανάρτηση, τη σύνδεση και τη σταθερότητα των εξαρτημάτων και των μηχανισμών κλειδώματος, καθώς ενδέχεται να χάσουν την λειτουργικότητά τους με την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην οδηγείτε στο σκοτάδι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πτώσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες στην αρχική σελίδα και στο εσωτερικό των οδηγιών είναι ενδεικτικές και είναι πιθανόν να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

EN 71



CE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάλληλους δρόμους: επίπεδους, καθαρούς, στεγνούς και όπου υπάρχει δυνατότητα μακριά από κίνηση.
- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν οδηγείτε σε βρεγμένους δρόμους, λόγω μειωμένης πρόσφυσης των τροχών και αναποτελεσματικού φρεναρίσματος!
- Μακριά από δρόμους ή κυκλοφορία εισόδου.
- Μην οδηγείτε σε ολισθηρές επιφάνειες.
- Αποφεύγετε την οδήγηση σε σκάλες, καθώς το πατίνι μπορεί να αναποδογυρίσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε το λιγότερο, τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό: κράνος, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι καλά στερεωμένα και δεν έχουν σπάσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι για χρήση, για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς.
- Να φοράτε πάντα παπούτσια.
- Ο μηχανισμός μείωσης της ταχύτητας θα θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, για αυτό μην αγγίζετε μετά το σταμάτημα!
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 1 άτομο!
- Το προϊόν δεν προορίζεται για extreme sports!
- Κρατήστε τα πόδια σας στην σανίδα του πατινιού και μην οδηγείτε ποτέ με το ένα χέρι!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ, Η ΤΑΧΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ.

- Ελέγχετε και σφίγγετε ταχτικά τα παξιμάδια ασφαλείας και τα άλλα συνδεδεκά στοιχεία, καθώς ενδέχεται να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.
- Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν εάν είναι απαραίτητο! ΠΡΟΣΟΧΗ! - Τα ρουλεμάν και οι τροχοί είναι ανάλωμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση!
- Δεν γίνονται αλλαγές που αποκλίνουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνιστάται να ελέγχετε και να συντηρείτε το πατίνι πριν από τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε το πατίνι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά μέρη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το πατίνι μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Καθαρίζετε ταχτικά το πατίνι και διατηρείτε το στεγνό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το προϊόν.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτό το πατίνι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δρόμους, που κυκλοφορούν οχήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
- Μην οδηγείτε το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Αποφεύγετε ανώμαλους δρόμους ή λακκούβες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του πατινιού.
- Μην οδηγείτε το πατίνι σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, δυνατή βροχή ή χιόνι.
- Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι ή να μειώνετε την ταχύτητα όταν οι συνθήκες του δρόμου είναι ακατάλληλες.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήστες 3+ ετών και μέγιστο βάρος 20 χιλ.
- Μην κρατάτε τίποτα στο χέρι σας ενώ οδηγείτε το πατίνι. Πάντα να το οδηγείτε και με τα δύο χέρια.
- Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ακοή σας.
- Μην φοράτε χαλαρά/κρεμαστά ρούχα ή κασκόλ, διότι μπορεί να πιαστούν στους τροχούς.
- Όταν οδηγείτε κοντά σε σταθμεμένα οχήματα, προσέχετε τις πόρτες τους, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα και ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σε καλή κατάσταση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το κάλυμμα του πίσω τροχού λειτουργεί ως φρένο, το οποίο ενεργοποιείτε πατώντας το (φωτ. A18). Πριν οδηγήσετε το πατίνι σας για πρώτη φορά, συνιστάται να ασκηθείτε στην εφαρμογή του φρένου σε διαφορετικές ταχύτητες και σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς άτομα ή αντικείμενα. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Οι υψηλότερες ταχύτητες απαιτούν μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος. Πιέστε σταδιακά το μηχανισμό φρένων με το πόδι σας. Το ξαφνικό σταμάτημα σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης (υγρές, αμμόυδες) μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση, απώλεια ελέγχου και πτώση. Στην περίπτωση τοποθετημένου καθίσματος, το φρενάρισμα γίνεται με το πόδι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη και μην του επιτρέπετε να οδηγεί το πατίνι σε δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων. Ελέγχετε πάντα το προϊόν για χαλαρές βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια πριν αφήσετε το παιδί να το οδηγήσει.
- Δώστε οδηγίες στο παιδί σας πώς να οδηγεί με ασφάλεια το πατίνι και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε θέση να το οδηγήσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας φέρει προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγει τραυματισμούς, όπως κράνος, γάντια, επιγονατίδες και περιεργωνίδες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Συναρμολόγηση του πατινιού με καθίσμα και ράβδο για σπρώξιμο και χειρισμό:

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 επιλογές ρύθμισης του καθίσματος σε ύψος. Είναι επικτές οι ακόλουθοι συνδυασμοί: C+2, C+3, B+2, B+3 A+2, A+3 (βλέπετε την φωτογραφία A14).
- Περάστε την ράβδο τιμονιού (B1) από την οπή της βάσης για τα πόδια (B7). (Φωτογραφία A1)
 - Περάστε την ράβδο τιμονιού στην προβλεπόμενη οπή του σώματος του πατινιού (B3), πατήστε το κουμπί σταθεροποίησης και πατήστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ήχο «Κλικ» (Φωτογραφία A2)
 - Συναρμολογήστε το καθίσμα (B2) Εσείς έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις θέσεις ρύθμισης του ύψους (Φωτογραφία A3). Επιλέξτε μια από τις επιλογές σύμφωνα με τους προαναφερόμενους συνδυασμούς και τοποθετήστε το πόδι στήριξης στην ανάλογη θέση κάτω από το καθίσμα, συναρμολογήστε το έλασμα με τις βίδες (φωτογραφία A4) μέσω του εργαλείου το οποίο εξασφαλίστηκε (B6).
 - Συναρμολογήστε την πλάκα στήριξης (B10) κάτω από την πίσω άκρη του καθίσματος με 2 τεμ. βίδες με εσωτερικό εξάγωνο. (Φωτογραφία A5). Πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι εάν επιλέξετε να περάσετε το πόδι στήριξης στην θέση 3, εσείς πρώτα πρέπει να περάσετε το πόδι στήριξης στην θέση 3 και στην συνέχεια να ξεκινήσετε την συναρμολόγηση της πλάκας στήριξης, επειδή την προκειμένη περίπτωση η πλάκα στήριξης χρησιμοποιείται και ως έλασμα συναρμολόγησης! (Φωτογραφία A14)
 - Περάστε ασκώντας πίεση το πρόσθιο μέρος του καθίσματος στην επιθυμητή θέση του ύψους (Φωτογραφία A6, A7), μετά το οποίο συναρμολογήστε το καθίσμα στην ράβδο τιμονιού χρησιμοποιώντας βίδα και παξιμάδι (B5).
 - Περάστε την ράβδο για σπρώξιμο και χειρισμό (B11) από την πλάκα στήριξης (Φωτογραφία A8). Περάστε την ράβδο στην προβλεπόμενη οπή του σώματος του πατινιού, πατήστε το κουμπί σταθεροποίησης και πατήστε την ράβδο προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ήχο «Κλικ» (φωτογραφία A9).
 - Συναρμολογήστε την πλάτη (B9) χρησιμοποιώντας δακτύλιο (B9) και 2 τεμ. βίδες με εσωτερικό εξάγωνο (Φωτογραφία A10).

Συναρμολόγηση πατινιού με καθίσμα και χωρίς ράβδο για σπρώξιμο και χειρισμό:

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επιλογές ρύθμισης του ύψους του καθίσματος. Οι ακόλουθοι συνδυασμοί είναι επικτές: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (βλέπετε την φωτογραφία A14).
- Περάστε την ράβδο τιμονιού από την προβλεπόμενη οπή του σώματος του πατινιού, πατήστε το κουμπί σταθεροποίησης και πατήστε προς τα κάτω την ράβδο μέχρι να ακούσετε ήχο «Κλικ» (Φωτογραφία A11)
 - Αποσυναρμολογήστε το πόδι στήριξης από το σώμα του πατινιού μαζί με τις πλαστικές του βάσεις (Φωτογραφία A12).
 - Αφαιρέστε την βάση από την ράβδο για σπρώξιμο και χειρισμό και συναρμολογήστε στην θέση της το πόδι στήριξης με τις πλαστικές του βάσεις (Φωτογραφία A13)

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη, ότι μετά την αφαίρεση της βάσης για την ράβδο, εσείς δεν θα έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ξανά αυτή την βάση, επειδή η ίδια θα υποστεί βλάβη κατά την διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης της!

- Περάστε ασκώντας πίεση το πρόσθιο μέρος του καθίσματος στην επιθυμητή θέση του ύψους (Φωτογραφία A15) και στην συνέχεια συναρμολογήστε το καθίσμα στην ράβδο τιμονιού (Φωτογραφία A15) με βίδα και παξιμάδι (B5). Περάστε το πόδι στήριξης στην επιθυμητή θέση κάτω από το καθίσμα, συναρμολογήστε το έλασμα με τις βίδες (φωτογραφία A16) μέσω του εργαλείου, το οποίο εξασφαλίστηκε (B6).

Συναρμολόγηση του πατινιού χωρίς καθίσμα και χωρίς ράβδο για σπρώξιμο και χειρισμό:

- Περάστε την ράβδο τιμονιού από την προβλεπόμενη οπή του σώματος του πατινιού, πατήστε το κουμπί σταθεροποίησης και πατήστε τον κορμό προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ήχο «Κλικ» (Φωτογραφία A11)
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΙΑ ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΙΜΟ**
- Βήμα 1** – Απασφαλίστε το μηχανισμό ασφαλείας (Φωτογραφία A17-1)
 - Βήμα 2** – Πατήστε το κουμπί (Φωτογραφία A17-2) και επιλέξτε μια από τις τρεις θέσεις μετακινώντας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
 - Βήμα 3** – Κλείστε το μηχανισμό ασφαλείας.
 - Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα στήριξης καλθών για να τοποθετήσετε το καλθί στον άξονα του τιμονιού. Τοποθετήστε το εξάρτημα και μετά τοποθετήστε το καλθί μετακινώντας το προς τα κάτω (φωτ. A19, A20).

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.

RU

ВНИМАНИЕ

EAC

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по эксплуатации самоката, данным в этом руководстве!

ВНИМАНИЕ! Надо прочитать, понимать и выполнять все основные эксплуатационные инструкции и предупреждения, указанные в данном руководстве, несоблюдение которых грозит серьезным риском травм в результате столкновений, падений и потери контроля.

ВНИМАНИЕ! Здравомыслие и хороший расчет очень важны, чтобы избежать несчастного случая или ранения!

ВНИМАНИЕ! Правильную сборку продукта должен произвести взрослый человек!

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

ВНИМАНИЕ! Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!

ВНИМАНИЕ! Держите пальцы рук и ног подальше от всех подвижных частей самоката!

ВНИМАНИЕ! Не модифицируйте продукт!

ВНИМАНИЕ! При езде на самокате следует носить защитное снаряжение (шлемы, перчатки, наколенники, налокотники). Не катайтесь по проезжей части дороги. Максимум 20 кг!

ВНИМАНИЕ! Максимальный вес пользователя: 20 кг. Рекомендуемый возраст: 3+ лет!

ВНИМАНИЕ! Использование самоката требует повышенного внимания, так как необходимы умения во избежание падений или столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьих лиц!

ВНИМАНИЕ! Перед каждым употреблением проверяйте навешивание и фиксацию компонентов и запирающих устройств, поскольку со временем они могут утратить свою эффективность.

ВНИМАНИЕ! Не катайтесь в темное время суток!

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей младше 36 месяцев. Мелкие части. Опасность падения.

ВНИМАНИЕ! Изображения на титульной странице и внутри руководства являются ориентировочными и могут отличаться от реального изделия

EN 71



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И СОВЕТЫ

- Используйте продукт на подходящих поверхностях: плоских, чистых, сухих и по возможности подальше от других участников движения.
- Будьте очень осторожны при езде по мокрым поверхностям вследствие меньшего сцепления колес и тормозного действия!
- Держитесь дальше от дорог или участков с входным трафиком.
- Не катайтесь по скользкой поверхности.
- Избегайте кататься по лестницам, так как самокат может перевернуться и стать причиной серьезных травм.
- Используйте как минимум следующее защитное снаряжение: шлемы, перчатки, наколенники, налокотники.
- Проверьте, правильно ли настроена рулевая установка, прочно ли прикреплены все компоненты, нет ли поломок.
- Убедитесь, что вы достаточно подготовлены к езде, чтобы избежать инцидентов и травм.
- Всегда носите обувь.
- Механизм убавления скорости прогревается при длительном употреблении, не прикасайтесь к нему после остановки!
- Самокат должен использовать только один человек!
- Продукт не предназначен для экстремальных видов спорта!
- Держите ноги на деке самоката и никогда не управляйте одной рукой!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД УВЕЛИЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ САМОКАТА.

- Проверяйте и периодически подтягивайте samozапирющиеся гайки и прочие фиксирующие элементы. Замените подшпинники, если необходимо! **ВНИМАНИЕ!** Подшпинники и колеса являются расходным материалом и не включаются в гарантию!
- Нельзя делать изменений, отличных от инструкций производителя.
- Рекомендуется проверять и производить уход перед употреблением самоката.
- Не оставляйте долго самокат под непосредственным солнечным светом или в местах с сыростью. Он может испортиться.
- Периодически очищайте самокат и держите его сухим.
- Для очистки можете использовать влажное полотенце и мягкое чистящее средство.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нельзя ездить на данном самокате по проезжей части дороги, несоблюдением этого вы можете учинить дорожный инцидент. За ним может последовать смерть или опасная травма.
- Не ездите на самокате под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств.
- Избегайте неровных настилов или ям, так как они могут привести к потере контроля над самокатом.
- Не пользуйтесь самокатом в плохую погоду, как сильный ветер, ливень или обильный снегопад.
- Присим не использовать самокат или убавить скорость, если условия поверхности неблагоприятны для езды.
- Продукт предназначен для пользователей в возрасте 3+, максимальный вес 20 кг.
- Пока управляете самокатом, руки должны быть свободны. Всегда управляйте двумя руками.
- Избегайте употребления наушников, так как они могут ограничить ваше слуховое восприятие.
- Не носите просторную / свисающую одежду или шарфы, они могут зацепиться за колеса.
- Когда проезжаете в непосредственной близости мимо припаркованных транспортных средств, будьте осторожны – кто-то может открыть дверь.
- Убедитесь, что нет поврежденных частей и что запирающие устройства исправны.

МЕТОД ТОРМОЖЕНИЯ

Крыло на задних колесах функционирует как тормоз, задействуйте, ступив на него (Фото A18). Перед первой поездкой на вашем самокате рекомендуется потренироваться в употреблении тормоза при различных скоростях, выбрав открытое место, где нет людей и предметов. **ВАЖНО:** чем выше скорость, тем длиннее тормозное расстояние! **Постепенно** нажимайте ногой на тормозной механизм. Экстренное торможение на участках с низким сцеплением (мокрых, песчаных) может привести к скольжению, потере контроля и падению. Если это вариант с сиденьем, торможение осуществляется ногами.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра и не разрешайте ему ездить на самокате по проезжей части дороги.
- Прежде чем дать ребенку кататься, всегда проверяйте, нет ли болтающихся винтов, гаек или болтов.
- Проструктурируйте ребенка, как безопасно управлять самокатом, и убедитесь, что он способен это делать.
- Убедитесь, что ваш ребенок носит защитное снаряжение, включая шлем, перчатки, наколенники и налокотники, чтобы не допустить травм.

МОНТАЖ

Сборка самоката с сиденьем, толкающим и управляющим штоком:

ВАЖНО! Можно выбрать один из 6 вариантов регулировки высоты сиденья. Возможны следующие сочетания: C+2, C+3, B+2, B+3 A+2, A+3 (см. фото A14).

- Пропустить рулевой стержень (B1) через отверстие в подножке (B7). (Фото A1)
- Вставить рулевой стержень в предусмотренное отверстие в корпусе самоката (B3), нажать фиксирующую кнопку, надавить вниз, пока не послышится щелчок (Фото A2)
- Устанавливая сиденье (A2), можно выбрать три положения регулировки высоты (Фото A3). Выбрать один вариант в соответствии с вышеуказанными сочетаниями и установить опорную ножку в соответствующее положение под сиденьем, закрепить пластину болтами (Фото A4), используя прилагаемый инструмент (B6).
- Установить опорную планку (B10) под задний конец сиденья при помощи 2 шт. болтов с внутренним шестигранником. (Фото A5) Обратит внимание, что если Вы выбрали вставить опорную ножку в положение 3, необходимо сначала вставить опорную ножку в положение 3, затем начать монтаж опорной планки, так как в этом случае опорная планка служит в качестве монтажной пластины! (Фото A14)
- Вставить, надавливая, переднюю часть сиденья в желаемое положение высоты (Фото A6, A7), затем установить сиденье на рулевой стержень, используя болт и гайку (B5).
- Пропустить толкающий и управляющий шток (B11) через опорную планку (Фото A8). Вставить шток в предусмотренное отверстие в корпусе самоката, нажать фиксирующую кнопку, надавить на шток, пока не послышится щелчок (фото A9).
- Установить спинку (B9), используя кронштейн (B9) и 2 шт. болтов с внутренним шестигранником (Фото A10).

Сборка самоката с сиденьем, без толкающего и управляющего штока:

ВАЖНО! Можно выбрать один из 5 вариантов регулировки высоты сиденья. Возможны следующие сочетания: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (см. фото A14).

- Пропустить рулевой стержень через предусмотренное отверстие в корпусе самоката, нажать фиксирующую кнопку, надавить на стержень, пока не послышится щелчок (Фото A11)
- Снять опорную ножку с корпуса самоката вместе с его пластиковыми основаниями (Фото A12).
- Снять основание толкающего и управляющего штока, установить вместо него опорную ножку с пластиковыми основаниями. (Фото A13) **Обратите внимание, что после снятия основы штока, Вы не сможете использовать ее повторно, так как она будет повреждена во время снятия!**
- Вставить, надавливая, переднюю часть сиденья в желаемое положение высоты (Фото A15), затем установить сиденье на рулевой стержень (Фото A15), используя болт и гайку (B5). Установить опорную ножку в нужное положение под сиденьем, закрепить пластину при помощи болтов (Фото A16), используя прилагаемый инструмент (B6).

Сборка самоката без сиденья и без толкающего и управляющего штока:

- Пропустить рулевой стержень через предусмотренное отверстие в корпусе самоката, нажать фиксирующую кнопку, надавить на стержень, пока не послышится щелчок (Фото A11)

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЕВОГО СТЕРЖНЯ И ТОЛКАЮЩЕГО И УПРАВЛЯЮЩЕГО ШТОКА

Шаг 1 – Освободить механизм блокировки. (Фото A17-1)

Шаг 2 – Нажать на кнопку (Фото A17-2), выбрать одно из трех положений, перемещая вверх или вниз.

Шаг 3 - Закрывать механизм блокировки.

-Для установки корзины на тормозную стойку используйте монтажный элемент корзины. Монтируйте элемент, после чего поставьте корзину, передвигая ее вниз (Фото A19, A20).

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE.



PAŽNJA

PAŽNJA! Pre upotrebe troketla pročitajte i sledite sva upozorenja i uputstva napisana u ovom uputstvu!

PAŽNJA! Morate pročitati, slediti ili razumeti sva osnovna uputstva za upotrebu i upozorenja u ovom uputstvu, jer u suprotnom postoji ozbiljan rizik od povreda usled sudara, padova ili gubitka kontrole.

PAŽNJA! Zdrav razum i dobra prosudba su veoma važni kako bi se izbegla nezgoda ili povrede!

PAŽNJA! Proizvod mora pravilno da sastavi odrasla osoba!

PAŽNJA! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

PAŽNJA! Koristite samo pod direktnim nadzorom odraslih!

PAŽNJA! Držite prste ruku i nožne prste dalje od svih pokretnih delova troketla!

PAŽNJA! Ne prepravljati proizvod!

PAŽNJA! Tokom upotrebe treba nositi zaštitnu opremu (kacige, rukavice, jastučići za kolena, laktove). Ne koristite na putu. Maksimalno 20 kg. !! **PAŽNJA!** Maksimalna težina 20 kg., Starost: 3+ godina!

PAŽNJA! Troketel treba koristiti s oprezom, jer zahteva mogućnost izbegavanja padova ili sudara koji mogu naneti povrede korisniku ili trećim licima!

PAŽNJA! Pre svake upotrebe, pregledajte ogibljenje, pričvršćivanje i učvršćivanje komponenata i uređaja za zaključavanje, jer mogu vremenom izgubiti svoju efikasnost.

PAŽNJA! Ne vozite u mraku!

PAŽNJA! Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Mali delovi. Opasnost od pada

PAŽNJA! Slike na naslovnoj stranici i u uputstvu su primeri i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda



EN 71



VAŽNA NAPOMENA I SAVETI

- Proizvod koristite na pogodnim površinama: ravnim, čistim, suvim i tamo gde je to moguće, daleko od drugih učesnika u saobraćaju.
- Budite vrlo oprezni kada vozite po vlažnim površinama zbog smanjenog vučenja kotača i kočenja!
- Držite se dalje od puteva ili ulaznog saobraćaja.
- Ne vozite na klizavim površinama.
- Izbegavajte vožnju stepenicama, jer se skuter može prevrnuti i prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Koristite najmanje sledeću zaštitnu opremu: kacige, rukavice, jastučići za kolena, jastučići za laktove
- Proverite da li je upravljač pravilno podešen i da li su sve priključne komponente čvrsto pričvršćene i nisu pokidane.
- Obavezno se pripremite za upotrebu da biste izbegli nezgode ili povrede.
- Uvek nosite cipele.
- Mehanizam za smanjenje brzine će se zagrevati tokom duže upotrebe, ne dodirujte nakon zaustavljanja!
- Proizvod treba da koristi samo jedna osoba.
- Proizvod nije namenjen za ekstremne sportove.
- Držite noge na skuteru i nikada se ne vozite jednom rukom!

ODRŽAVANJE I SERVIS

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU DA SE REDOVNIM ODRŽAVANJEM POVEĆAVA SIGURNOST BEZBEDNOSTI TROTINETA.

- Povremeno proverite i zategnite matice i ostale pričvršćivače, jer mogu izgubiti svoju efikasnost.
- Po potrebi zamenite ležajeve! PAŽNJA! - Ležajevi i točkovi su potrošni materijal i neće biti obuhvaćeni garancijom!
- Nisu izvršene nikakve druge izmene osim uputstava proizvođača.
- Preporučuje se da proverite i održavate skuter pre upotrebe.
- Ne čuvajte skuter na direktnom suncu ili na vlažnim mestima duže vreme.
- Skuter se može oštetiti.
- Povremeno očistite skuter i čuvajte ga suvim.
- Za čišćenje proizvoda možete koristiti vlažnu krpu i blagi deterdžent.

RUKOVODSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU

- Ovaj trotinet ne sme se koristiti na kolovozu, u suprotnom možete prouzrokovati saobraćajnu nezgodu. Može doći do smrti ili teške povrede.
- Ne vozite proizvod pod uticajem alkohola, lekova ili lekova.
- Izbegavajte neravne površine ili rupe, jer to može rezultirati gubitkom kontrole skutera.
- Ne vozite skuter po lošem vremenu, kao što su jaki vetrovi, jaka kiša ili sneg.
- Molimo ne koristite skuter i ne smanjujte brzinu ako su uslovi za vožnju loši.
- Proizvod je namenjen korisnicima maksimalno od 3+, 20 kg.
- Ne vozite ništa u ruci dok vozite trotinet. Uvek ga vozite obe ruke.
- Izbegavajte upotrebu slušalica jer mogu smanjiti sluh.
- Ne nosite labavu / viseću odeću ili šalove jer se mogu zaglaviti u točkovima.
- Kad se vozite u blizini parkiranih vozila, pripazite na njihova vrata koja se mogu otvoriti.
- Proverite da nema slomljenih komponenti i da su uređaji za zaključavanje u dobrom stanju.

METOD ZAUSTAVLJANJA

Poklopac zadnjeg kotača funkcioniše kao kočnica, aktivirajte se zakoračenjem na njega (foto A18). Pre prve vožnje skuterom, preporučuje se vezbanje kočnice pri različitim brzinama i na otvorenom, bez ljudi ili predmeta. **VAŽNO**, veće brzine zahtevaju veće kočne putove! **Postepeno** pritisnite kočni mehanizam nogom. Iznenadno kočenje na površinama sa slabom trakcijom (vlažno, peskovito) može prouzrokovati klizanje, gubitak upravljanja i pad.

BEZBEDNOST DETETA

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Uvek proverite da li proizvod ima labave zavrtnje, navrtke i vijke pre nego što pustite dete da ga vozi.
- Uputite dete kako da se vozi bezbednoću skutera i budite sigurni da će ga dete moći voziti.
- Uverite se da vaše dete nosi zaštitnu opremu da ne bi došlo do povreda, uključujući kaciga, rukavice, jastučići za kolena i jastuci za laktove.

MONTAŽA

Sastavljanje skutera sa sedištem i vretenom za guranje i upravljanje:

VAŽNO! Možete birati između 6 opcija za podešavanje visine sedišta. Moguće su sledeće kombinacije: C+2, C+3, B+2, B+3 A+2, A+3 (pogledajte sliku A14).

- Povucite stub upravljača (B1) kroz rupu na potpori za noge (B7). (Slika A1)
- Ubacite stub upravljača u predviđeni otvor na kućištu skutera (B3), pritisnite dugme za zaključavanje i pritisnite nadole dok ne čujete zvuk "klik" (Slika A2)
- Ugradnjom sedišta (B2) imate mogućnost izbora između tri položaja za podešavanje visine (Slika A3). Izaberite jednu od opcija prema gore opisanim kombinacijama i postavite potpornu nogu u odgovarajući položaj ispod sedišta, montirajte ploču vijcima (slika A4) pomoću priloženog alata (B6).
- Ugradite potpornu ploču (B10) ispod zadnjeg kraja sedišta sa 2 kom. šestougaoni vijci. (Slika A5) Imajte na umu da ako ste izabrali da ubacite potpornu nogu u poziciju 3, prvo morate da ubacite potpornu nogu u poziciju 3, a zatim da počnete sa postavljanjem potporne ploče, jer u ovom slučaju noseća ploča služi i za montažna ploča! (Slika A14)
- Pritisnite prednji deo sedišta do željene visine (Slika A6, A7), a zatim montirajte sedišta na držač upravljača pomoću zavrtnja i matice (B5).
- Potisnite i kontrolnu vreteno (B11) kroz potpornu ploču (Slika A8). Umetnite držač u otvor predviđen na kućištu skutera, pritisnite dugme za zaključavanje i gurnite vreteno nadole dok ne čujete zvuk "klik" (slika A9).
- Ugradite naslon (B9) pomoću držača (B9) i 2 kom. šestougaoni zavrtnji (Slika A10).

Sastavljanje skutera sa sedištem i bez stabla za guranje i upravljanje:

VAŽNO! Možete birati između 5 opcija za podešavanje visine sedišta. Moguće su sledeće kombinacije: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (pogledajte sliku A14).

- Povucite stub upravljača kroz predviđeni otvor na kućištu skutera, pritisnite dugme za zaključavanje i pritisnite držač dok ne čujete zvuk "klik" (Slika A11)
- Uklonite potpornu nogu sa tela skutera zajedno sa njegovim plastičnim osnovama (Slika A12).
- Uklonite osnovu potisne i kontrolne stabiljike i postavite potpornu nogu sa plastičnim osnovama na njeno mesto. (Slika A13)
- Imajte na umu da nakon uklanjanja baze stabiljike nećete moći ponovo da koristite ovu bazu jer će biti oštećena tokom procesa uklanjanja!
- Gurnite prednji deo sedišta u željenu visinu (Slika A15) i zatim montirajte sedišta na držač upravljača (Slika A15) pomoću zavrtnja i navrtke (B5) (slika A16) pomoću priloženog alata (B6).

Sastavljanje skutera bez sedišta i bez stabla za guranje i upravljanje:

- Povucite stub upravljača kroz predviđeni otvor na kućištu skutera, pritisnite dugme za zaključavanje i pritisnite držač dok ne čujete zvuk "klik" (Slika A11)

PODEŠAVANJE VISINE UPRAVLJAČKOG KLIPA I REMENICA ZA POTISKANJE I KONTROLU

Korak 1 - Otpustite mehanizam za zaključavanje. (Slika A17-1)

Korak 2 - Pritisnite dugme (Slika A17-2) i izaberite jednu od tri pozicije pomeranjem gore ili dole.

Korak 3 - Zatvorite mehanizam za zaključavanje.

- Koristite element za postavljanje korpe za postavljanje korpe na stub upravljača. Montirajte element, a zatim stavite korpu koja se pomerajući je na dole (Slika A19,A20).

www.lorelli.eu



find us on

Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Unic importator in Romania
DIDIS INTERNATIONAL
Strada Sfântul Pantelimon Nr.1
Oras Pantelimon, Judetul Ilfov
Phone: +40 21 211 65 60
Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro