

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ




Όταν αναμένεται παγετός, ο προγραμματιστής πρέπει να αποσυνδέεται από τη βρύση και να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο για να αποφευχθεί ζημία από παγετό.



Το φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς επιμηκύνοντας τη ζωή του προγραμματιστή. Καθαρίστε το φίλτρο τακτικά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

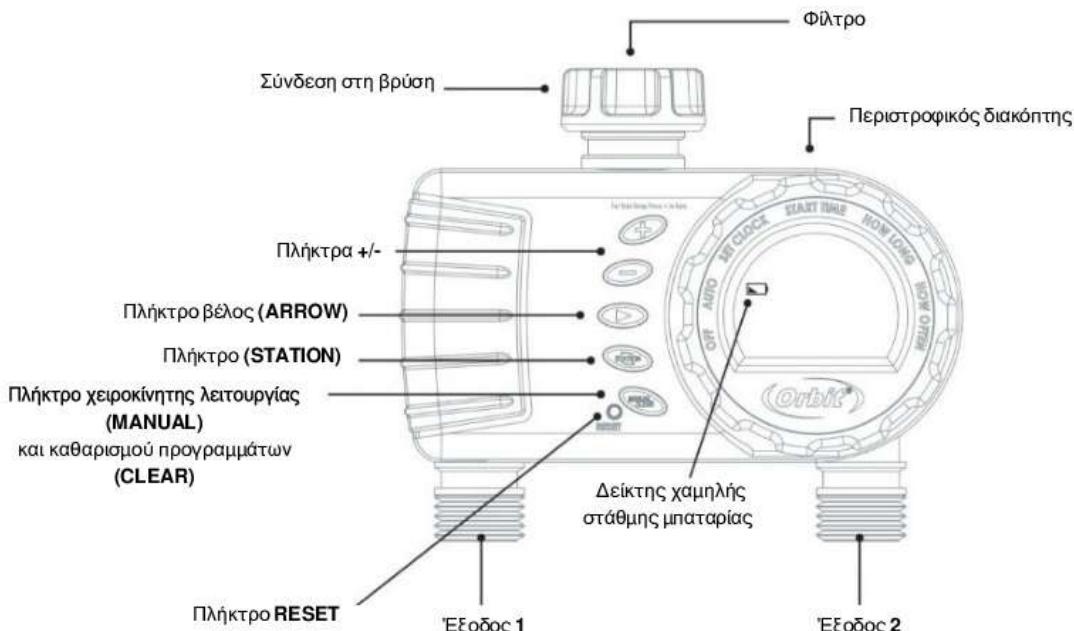

ΔΙΑΚΟΠΗΣ : Γυρίστε τον διακόπτη για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα άρδευσης.

ΠΛΗΚΤΡΑ +/- : Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα και το πρόγραμμα. Όταν ο προγραμματιστής βρίσκεται στην κατάσταση **AUTO**, πιέστε το πλήκτρο + για να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση άρδευσης (**Rain Delay**).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΣ (ARROW) : Μετακινεί τον δείκτη στην οθόνη κατά τον προγραμματισμό.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑΣΗΣ (STATION) : Πιέστε για εναλλαγή της στάσης που θέλετε να ρυθμίσετε.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MANUAL) και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (CLEAR) : Πιέστε για χειροκίνητη άρδευση ή διαγραφή των προγραμμάτων.

ΠΛΗΚΤΡΟ RESET : Πιέστε για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO : Ο προγραμματιστής λειπουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης που έχει δημιουργηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (SET CLOCK) : Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (START TIME) : Επιλέξτε την ώρα έναρξης της άρδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW LONG) : Καθορίστε την διάρκεια ποτίσματος.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW OFTEN) : Επιλέξτε πόσο συχνά θα εκτελείται η άρδευση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF : Σταμάτημα της άρδευσης.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Βγάλτε τη θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προγραμματιστή τραβώντας τη.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες **AA 1,5V** και βάλτε τη θήκη στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τοποθετήστε σωστά τη θήκη ώστε να σιγουρευτείτε για τη στεγανότητα και να αυξήσετε τη ζωή των μπαταριών. Η θήκη έχει τοποθετηθεί σωστά όταν δεν βγαίνει εύκολα. Οι άδειες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται κατάλληλα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη χαμηλής φόρτισης εμφανιστεί στην οθόνη. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να εμφανίσουν διαρροή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημέρας



1. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση **SET CLOCK**.
2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/- ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα, σε μορφή **AM/PM**. Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο, οι ενδείξεις αλλάζουν γρηγορότερα.
3. Πιέστε το **ΒΕΛΟΣ** για να μεταβείτε στη ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας.
4. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας. Με το **ΒΕΛΟΣ** επιστρέψτε στη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
5. Γυρίστε το διακόπτη σε άλλη θέση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.


Ωρα έναρξης

Ο προγραμματιστής διαθέτει τέσσερις ώρες έναρξης ημερησίως. (**A,B,C & D**).



1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση **START TIME**.
2. Πιέστε το **ΒΕΛΟΣ** για μετάβαση από μια ώρα σε άλλη και επιλέξτε την επιθυμητή με το πλήκτρο +.
3. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για την επιλογή της πρώτης ώρας έναρξης. Η επιλεγμένη ώρα εμφανίζεται στην οθόνη μέσα σε πλαίσιο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Για να διαγράψετε μια ώρα έναρξης πιέστε το πλήκτρο **CLEAR**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **STATION** για να μεταβείτε στην επιλογή της στάσης 1 ή 2.
5. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε τη στάση που επιθυμείτε.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Οι στάσεις επιλέγονται αυτόματα όταν προστίθεται κάποια ώρα έναρξης. Για να μην ενεργοποιείται η στάση αυτή την ώρα πιέστε το πλήκτρο - .
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 5 για να επιλέξετε περισσότερες ώρες έναρξης.
7. Γυρίστε τον διακόπτη σε άλλη θέση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Διάρκεια ποτίσματος

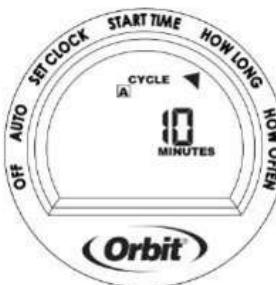

1. Γυρίστε το διακόπτη στην θέση **HOW LONG**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **STATION** για να επιλέξετε τη στάση 1 ή 2.

3. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος για κάθε στάση, από 1 - 360 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαγράψετε τη διάρκεια ποτίσματος πιέστε το πλήκτρο **CLEAR**.

4. Γυρίστε το διακόπτη σε κάποια άλλη θέση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Συχνότητα ποτίσματος



1. Γυρίστε το διακόπτη στην θέση **HOW OFTEN**.

2. Υπάρχουν δυο τρόποι ρύθμισης της συχνότητας.

Ημέρες της εβδομάδας (DAYS OF THE WEEK) : Επιλέξτε συγκεκριμένες μέρες που θέλετε να ποτίσετε.

• Πιέστε το **ΒΕΛΟΣ** για να μεταβείτε στην επιθυμητή ημέρα.

• Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη ημέρα.

• Επιλέξτε οποιοδήποτε συνδυασμό ημερών.

Επαναλήψεις : Επιλέξτε την περίοδο επανάληψης που θέλετε.

• Πιέστε το **ΒΕΛΟΣ** για να μεταβείτε στην επιλογή **INTERVAL**.

• Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε την περίοδο επανάληψης, η οποία μπορεί να είναι 6 ή 12 ώρες και από 1 - 7 ημέρες.

• Γυρίστε τον διακόπτη σε κάποια άλλη θέση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!

Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη θέση **AUTO** για να επιτρέψετε στον προγραμματιστή να εκτελέσει το πότισμα σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα, διάρκεια και συχνότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay)

Η καθυστέρηση άρδευσης επιτρέπει την αναβολή του ποτίσματος για κάποια χρονική περίοδο. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.



1. Με τον διακόπτη στη θέση **AUTO** πιέστε το πλήκτρο + για να διαλέξετε μια χρονική περίοδο από 1-7 ημέρες.

2. Στην οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις της τρέχουσας ώρας και του χρόνου που απομένει ως την λήξη της αναβολής του ποτίσματος.

3. Για να σταματήσετε την καθυστέρηση άρδευσης, γυρίστε το διακόπτη στη θέση **OFF** και μετά στη θέση **AUTO**.

Χειροκίνητη λειτουργία (Manual)



Επιτρέπει το πότισμα χωρίς να τροποποιεί το πρόγραμμα.

1. Με το διακόπτη στη θέση **AUTO**, πιέστε το πλήκτρο **MANUAL**.

2. Πιέστε τα πλήκτρα +/- για να επιλέξετε τη διάρκεια ποτίσματος από 1-360 λεπτά.

3. Στην οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις της τρέχουσας ώρας και του χρόνου που απομένει έως την ολοκλήρωση του ποτίσματος.

4. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και μετά στη θέση AUTO.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πότισμα δεν εκτελείται την επιθυμητή ώρα. Ελέγξτε αν :

- Η τρέχουσα ώρα και η επιλογή AM/PM είναι σωστή.
- Ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση AUTO.
- Η ώρα έναρξης και η επιλογή AM/PM είναι ρυθμισμένη σωστά.
- Έχει ενεργοποιηθεί η καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay).

Το πότισμα δεν εκτελείται καθόλου. Ελέγξτε αν :

- Ο προγραμματιστής είναι σε λειτουργία AUTO.
- Η βρύση είναι ανοικτή.
- Οι μπαταρίες έχουν χαμηλή φόρτιση.
- Η τρέχουσα ώρα και η επιλογή AM/PM είναι σωστά ρυθμισμένη.
- Η καθυστέρηση άρδευσης (Rain Delay) είναι ενεργοποιημένη.

Το πότισμα δεν σταματά. Ελέγξτε αν :

- Η διάρκεια ποτίσματος (HOW LONG) είναι ρυθμισμένη σωστά.
- Η συχνότητα ποτίσματος (HOW OFTEN) είναι ρυθμισμένη σωστά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μόνο για χρήση ψυχρού νερού άρδευσης σε εξωτερικό χώρο. Να μην χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις.

Πίεση λειτουργίας : 0,68 - 6,8 Bar

Θερμοκρασία λειτουργίας : Maximum : 49°C - Minimum : όχι μικρότερη από θερμοκρασία παγετού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Orbit και η Allwater Greece εγγυώνται την καλή κατασκευή και λειτουργία του προϊόντος. Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή της συσκευής και ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.

Από την εγγύηση εξαιρούνται βλάβες ή φθορές στη συσκευή που προέρχονται από κακό χειρισμό, λανθασμένη εγκατάσταση, μη χρησιμοποίηση της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή εάν ο αγοραστής επισκευάσει, τροποποιήσει ή αποσυναρμολογήσει έστω και μέρος της συσκευής.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν ο έλεγχος, η εργασία και η αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον τηρεί τα παραπάνω.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΕΙΞΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ