



el Εγχειρίδιο χρήστη

POWERJET7



Πλυντήριο πιάτων

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια.....	4	8 Πρόσθετες λειτουργίες¹	21
1.1 Γενικές υποδείξεις	4	9 Εξοπλισμός	22
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	9.1 Καλάθι σκευών	22
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	9.2 Καλάθι μαχαιροπίρουνων	23
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση	5	9.3 Πτυσσόμενες ακίδες	23
1.5 Ασφαλής χρήση	6	9.4 Ύψος σκευών.....	23
1.6 Χαλασμένη συσκευή	8		
1.7 Κινδυνοί για παιδιά	8		
1.8 Συστήματα ασφαλείας.....	10		
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	11	10 Πριν την πρώτη χρήση	23
2.1 Ασφαλής εγκατάσταση	11	10.1 Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία	23
2.2 Ασφαλής χρήση	11		
3 Ασφάλεια παιδιών¹	12		
3.1 Κλείδωμα πόρτας.....	12		
4 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	12		
4.1 Απόσυρση συσκευασίας	12		
4.2 Εξοικονόμηση ενέργειας	12		
4.3 Αισθητήρας νερού (Aquasensor) ¹	12		
5 Τοποθέτηση και σύνδεση	13		
5.1 Υλικά παράδοσης	13		
5.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής.....	13		
5.3 Σύνδεση αποχέτευσης	13		
5.4 Σύνδεση πόσιμου νερού	14		
5.5 Ηλεκτρική σύνδεση.....	14		
6 Γνωριμία.....	15		
6.1 Συσκευή.....	15		
6.2 Στοιχεία χειρισμού	16		
7 Προγράμματα	18		
7.1 Υποδείξεις για ινστιτούτα δοκιμών.....	21		
		11 Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.....	24
		11.1 Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκλητότητας του νερού ...	24
		11.2 Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης	25
		11.3 Ερικό αλάτι	25
		11.4 Απενεργοποίηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης	26
		11.5 Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης	27
		12 Εγκατάσταση λαμπρυντικού	28
		12.1 Λαμπρυντικό	28
		12.2 Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού.....	28
		12.3 Απενεργοποίηση της εγκατάστασης λαμπρυντικού.....	29
		13 Απορρυπαντικά	29
		13.1 Κατάλληλα απορρυπαντικά ...	29
		13.2 Ακατάλληλα απορρυπαντικά... 31	31
		13.3 Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά.....	31
		13.4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού	32

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

14 Σκεύη	32
14.1 Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη.....	33
14.2 Τοποθέτηση των σκευών	33
14.3 Αφαίρεση των σκευών	34
15 Βασικός χειρισμός.....	34
15.1 Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.....	34
15.2 Ενεργοποίηση της συσκευής	35
15.3 Ρύθμιση προγράμματος.....	35
15.4 Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας	35
15.5 Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου ¹	35
15.6 Εκκίνηση του προγράμματος.....	36
15.7 Διακοπή προγράμματος.....	36
15.8 Διακοπή προγράμματος.....	36
15.9 Απενεργοποίηση της συσκευής	36
16 Βασικές ρυθμίσεις.....	37
16.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	37
17 Καθαρισμός και φροντίδα.....	38
17.1 Καθαρισμός του κάδου πλύσης	38
17.2 Αυτοκαθαριζόμενος εσωτερικός χώρος ¹	38
17.3 Υλικά καθαρισμού	38
17.4 Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής	38
17.5 Σύστημα φίλτρων	39
17.6 Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού	40
18 Αποκατάσταση βλαβών.....	41
18.1 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....	54
19 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση	54
19.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής	54
19.2 Προστασία της συσκευής από τον παγετό.....	55
19.3 Μεταφορά της συσκευής	55
19.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής	55
20 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	56
20.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)	56
21 Τεχνικά στοιχεία.....	57

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής



1 Ασφάλεια

Προοεξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την πλύση οικιακών σκευών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▶ Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συμπαραδιδόμενο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο της νέας συσκευής.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φίς του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ μικρό, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

ει Ασφάλεια

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς, εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

- ▶ Στις ανεξάρτητες συσκευές προσέξτε, να στέκονται οι συσκευές με την πίσω πλευρά σε έναν τοίχο.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία!

Η αγνόηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και προϊόντων λαμπρυντικών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία.

- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων απορρυπαντικών και των προϊόντων λαμπρυντικών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Οι διαλύτες στον χώρο πλύσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις.

- ▶ Μη βάζετε ποτέ διαλύτες στον χώρο πλύσης της συσκευής. Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά σε συνδυασμό με σκεύη αλουμινίου στον χώρο πλύσης της συσκευής μπορούν να οδηγήσουν σε εκρήξεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα υλικά καθαρισμού, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμινένια μέρη (π.χ. φίλτρα λίπους απορροφητήρων ή σκεύη αλουμινίου), π.χ. για τη φροντίδα της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η ανοιχτή πόρτα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των σκευών, για την αποφυγή ατυχημάτων, π.χ. από σκόνταμμα.
- ▶ Μην κάθεστε ή μη στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.

Τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- ▶ Τοποθετείτε τα μαχαίρια και τα σκεύη με κοφτερές αιχμές με την αιχμηρή πλευρά προς τα κάτω μέσα στο καλάθι μαχαιροπίρουνων, στη θέση εναπόθεσης μαχαιριών ή στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Με το άνοιγμα της πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό έξω από τη συσκευή.

- ▶ Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ανατροπής!

Τα υπερφορτωμένα καλάθια σκευών μπορεί να οδηγήσουν σε ανατροπή της συσκευής.

- ▶ Μην υπερφορτώνετε ποτέ στις ανεξάρτητες συσκευές τα καλάθια σκευών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
 - ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.

ει Ασφάλεια

- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

1.6 Χαλασμένη συσκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- Μη λειτουργίετε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- Μη λειτουργίετε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.
- Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 56
Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποίησει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

1.7 Κίνδυνοι για παιδιά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία.
- Χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, την ασφάλεια παιδιών.
 - Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν ή να χειρίζονται τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Στις παλιές και άχροντες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος σύνθλιψης!

Στις ψηλά τοποθετημένες συσκευές τα παιδιά μπορούν να συνθλιβούν ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και στις από κάτω ευρισκόμενες πόρτες των ντουλαπιών.

- Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, προσέξτε τα παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!

Το λαμπρυντικό και το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, στο λαιμό και στα μάτια.

- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα προϊόντα λαμπρυντικών και τα προϊόντα απορρυπαντικών.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή συσκευή. Το νερό στον χώρο πλύσης δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να βρίσκονται ακόμη υπολείμματα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού.

1.8 Συστήματα ασφαλείας

Προστατέψτε τα παιδιά από κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από τη συσκευή.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό της έκδοσης της συσκευής διαθέτει η συσκευή μια

→ "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 12.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

2.1 Ασφαλής εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές.

- ▶ Εάν το πλυντήριο πιάτων τοποθετηθεί κάτω ή επάνω από άλλες οικιακές συσκευές, τηρήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση σε συνδυασμό με το πλυντήριο πιάτων στις οδηγίες συναρμολόγησης των εκάστοτε οικιακών συσκευών.
- ▶ Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες ή οι οδηγίες συναρμολόγησης δεν περιέχουν αντίστοιχες υποδείξεις, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των οικιακών συσκευών, για να εξασφαλίσετε, ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να τοποθετηθεί επάνω ή κάτω από άλλες οικιακές συσκευές.
- ▶ Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες πληροφορίες από τον κατασκευαστή, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί το πλυντήριο πιάτων επάνω ή κάτω από αυτές τις οικιακές συσκευές.
- ▶ Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των οικιακών συσκευών, προσέχετε επίσης τις οδηγίες συναρμολόγησης του πλυντηρίου πιάτων.
- ▶ Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων κάτω από μια εστία μαγειρέματος μόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.
- ▶ Μην εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε πηγές θερμότητας, π.χ. θερμαντικά

σώματα, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 50 kPa (0,5 bar) και το μέγιστο στα 1.000 kPa (10 bar).
- ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.

2.2 Ασφαλής χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο ατμός που διαφεύγει, μπορεί να προξενήσει ζημιά στα εντοιχισμένα έπιπλα.

- ▶ Μετά το τέλος του προγράμματος αφήστε λίγο τη συσκευή να κρυώσει πριν από το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Το ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προξενήσει ζημιά στον κάδο πλύσης λόγω διάβρωσης.
- ▶ Για να ξεπλυθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο

ει Ασφάλεια παιδιών

πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού. Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης.

- ▶ Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκλήρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορούν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
- ▶ Για να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε κανένα σφουγγάρι με τραχιά επιφάνεια καθώς και κανένα τραχύ απορρυπαντικό.
- ▶ Για να αποφύγετε τη διάβρωση, μη χρησιμοποιείτε σφουγγαρόπανα στα πλυντήρια πιάτων με πρόσωψη ανοξείδωτου χάλυβα ή ξεπλένετε τα σφουγγαρόπανα αρκετές φορές πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

3 Ασφάλεια παιδιών¹

Με την ασφάλεια παιδιών προστατεύετε τα παιδιά από κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από τη συσκευή. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της έκδοσης της συσκευής διαθέτει η συσκευή ένα κλείδωμα πόρτας.

3.1 Κλείδωμα πόρτας

Το κλείδωμα της πόρτας είναι ένα μηχανικό σύστημα ασφαλείας και δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

→ "Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής", Σελίδα 34

4 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

4.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

4.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Eco 50°.

- ▶ Το πρόγραμμα Eco 50° εξοικονομεί ενέργεια και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

4.3 Αισθητήρας νερού (Aquasensor)¹

Ο αισθητήρας νερού είναι μία οπτική διάταξη μέτρησης (φωτοκύτταρο), με την οποία μετρίεται η θολότητα του νερού πλύσης. Με τον αισθητήρα νερού μπορεί να εξοικονομηθεί νερό. Η χρήση του αισθητήρα νερού γίνεται ειδικά για κάθε πρόγραμμα. Όταν η ρύπανση είναι μικρή, χρησιμοποιείται το νερό πλύσης στην επόμενη διαδικασία πλύσης και η κατανάλωση νερού μπορεί να μειωθεί κατά 2-4 λίτρα. Εάν η ρύπανση είναι μεγαλύτερη, το νερό πλύσης αντλείται και αντικαθίσταται με φρέσκο. Στα

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

αυτόματα προγράμματα προσαρμόζονται πρόσθετα η θερμοκρασία και η χρονική διάρκεια στον βαθμό ρύπανσης.

5 Τοποθέτηση και σύνδεση

5.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγχεται όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης. Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορο, που αγοράσατε τη συσκευή ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Σημείωση: Η συσκευή ελέγχθηκε στο εργοστάσιο για την άψογη λειτουργία της. Για αυτό μπορεί να παραμείνουν λεκέδες νερού επάνω στη συσκευή. Οι λεκέδες νερού θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Πλυντήριο πιάτων
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- Εγγύηση¹
- Υλικά συναρμολόγησης
- Λαμαρίνα προστασία από ατμούς¹
- Λαστιχένια ποδιά¹
- Καλώδιο δικτύου
- Σύντομες οδηγίες¹

5.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας στη μικρή κουζίνα ανάμεσα σε ξύλινους τοίχους και τοίχους από συνθετικό υλικό.

1. Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας. → Σελίδα 4
2. Προσέξτε τις υποδείξεις για την ηλεκτρική σύνδεση. → Σελίδα 14
3. Ελέγχετε τα υλικά παράδοσης → Σελίδα 13 και την κατάσταση της συσκευής.
4. Τις απαραίτητες διαστάσεις θα τις βρείτε στις οδηγίες συναρμολόγησης.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια. Προσέξτε την ασφαλή στήριξη.
6. Εγκαταστήστε τη σύνδεση αποχέτευσης. → Σελίδα 13
7. Εγκαταστήστε τη σύνδεση πόσιμου νερού. → Σελίδα 14
8. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

5.3 Σύνδεση αποχέτευσης

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση αποχέτευσης, για να μπορεί να αποχετευτεί το λερωμένο με τη διαδικασία πλύσης νερό.

Εγκατάσταση της σύνδεσης αποχέτευσης

1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδίδόμενες οδηγίες τοποθέτησης.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

εΙ Τοποθέτηση και σύνδεση

3. Προσέξτε, να μην είναι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης τσακισμένος, συνθλιμένος ή στριμμένος.
4. Προσέξτε, να μην εμποδίζει στην αποχέτευση κανένα καπάκι την αποχέτευση του νερού.

5.4 Σύνδεση πόσιμου νερού

Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια σύνδεση πόσιμου νερού.

Εγκατάσταση της σύνδεσης πόσιμου νερού

Σημείωση

- Όταν αντικαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν νέο εύκαμπτο σωλήνα του νερού.
1. Τα απαραίτητα βήματα θα τα βρείτε στις συμπαραδιδόμενες οδηγίες τοποθέτησης.
 2. Συνδέστε τη συσκευή με τη βοήθεια των συνημμένων εξαρτημάτων στη σύνδεση του πόσιμου νερού.
Προσέξτε τα Τεχνικά στοιχεία → Σελίδα 57.
 3. Προσέξτε, να μην είναι η σύνδεση πόσιμου νερού τσακισμένη, συνθλιμένη ή στριμμένη.

5.5 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο του ρεύματος.

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Υποδείξεις


- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας → Σελίδα 5.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε τάση εναλλασσομένου ρεύματος στην περιοχή από 220 - 240 V και 50 Hz ή 60 Hz.

- Προσέξτε, ότι το σύστημα ασφαλείας νερού λειτουργεί μόνο σε περίπτωση τροφοδοσίας ρεύματος.
- 1. Βυσματώστε στη συσκευή το φίς IEC του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
- 2. Τοποθετήστε το φίς της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.
- 3. Ελέγξτε το φίς για σταθερή προσαρμογή.

6 Γνωριμία

6.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

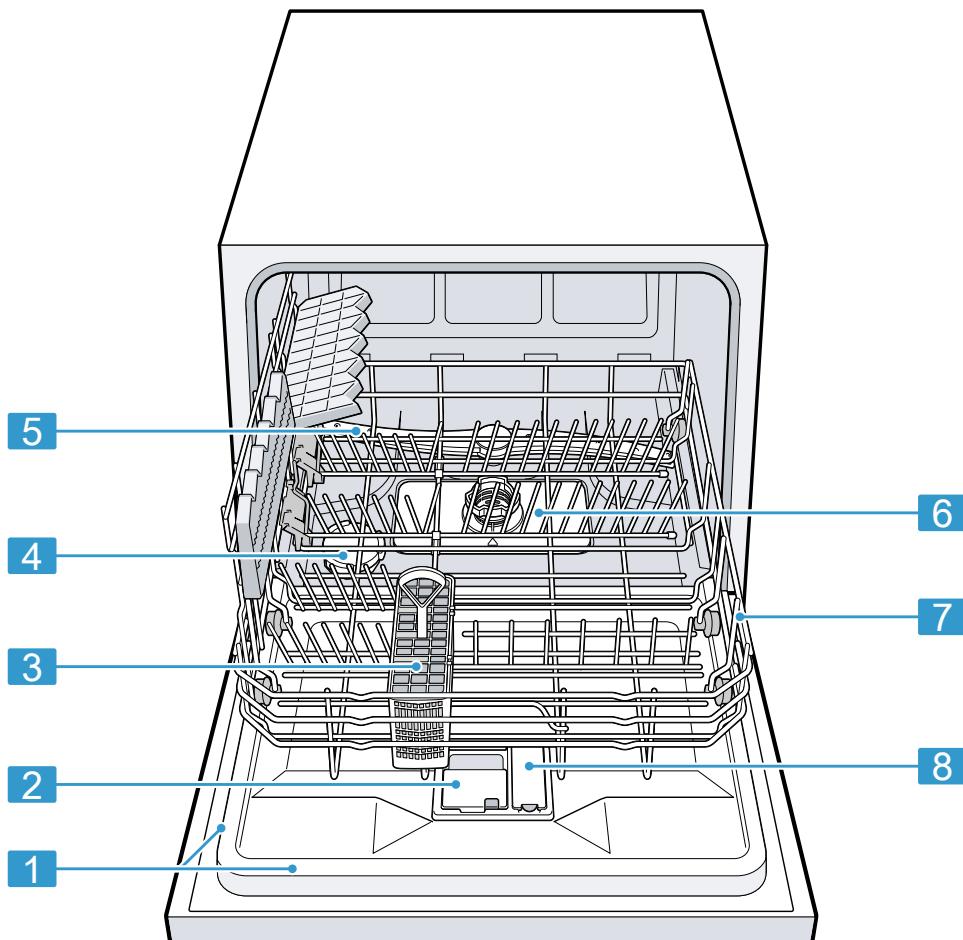

1 Πινακίδα τύπου

Πινακίδα τύπου με αριθμό E και αριθμό FD → Σελίδα 56.

Τα δεδομένα τα χρειάζεστε για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών → Σελίδα 56.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


2	Θήκη απορρυπαντικού	Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το απορρυπαντικό → Σελίδα 29.
3	Καλάθι για μαχαιροπίρουνα ¹	Καλάθι για μαχαιροπίρουνα → Σελίδα 23
4	Δοχείο αποθέματος για ειδικό αλάτι	Στο δοχείο αποθέματος για ειδικό αλάτι προσθέστε ειδικό αλάτι. → "Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης", Σελίδα 24
5	Εκτοξευτήρας νερού	Ο εκτοξευτήρας νερού καθαρίζει τα σκεύη στο καλάθι σκευών. Όταν τα σκεύη δεν καθαρίζονται ιδανικά, καθαρίστε τον εκτοξευτήρα νερού. → "Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού", Σελίδα 40
6	Σύστημα φίλτρων	Σύστημα φίλτρων → Σελίδα 39
7	Καλάθι σκευών	Καλάθι σκευών → Σελίδα 22
8	Δοχείο αποθέματος για λαμπρυντικό	Στο δοχείο αποθέματος για λαμπρυντικό προσθέστε λαμπρυντικό. → "Εγκατάσταση λαμπρυντικού", Σελίδα 28

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

6.2 Στοιχεία χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

Με μερικά πλήκτρα μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

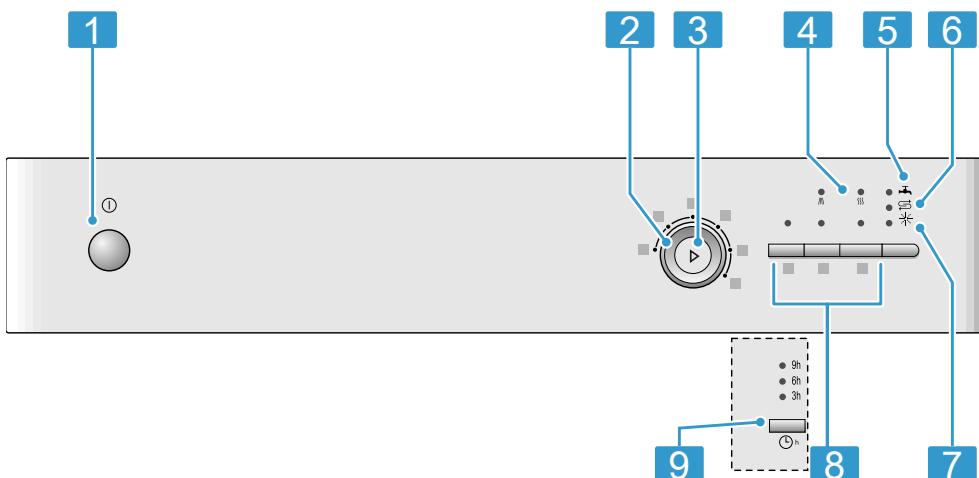

1	Πλήκτρο ON/OFF ①	Ενεργοποίηση της συσκευής → Σελίδα 35 Απενεργοποίηση της συσκευής → Σελίδα 36
2	Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Προγράμματα → Σελίδα 18
3	Πλήκτρο Start (Εκκίνηση) Start και πλήκτρο Reset (Επαναφορά) Reset 3 sec.	Εκκίνηση του προγράμματος → Σελίδα 36 Διακοπή προγράμματος → Σελίδα 36
4	Ένδειξη πορείας προγράμματος	Η ένδειξη της πορείας του προγράμματος δείχνει, σε ποια φάση της πορείας του προγράμματος βρίσκεται η συσκευή, όπως π.χ. πλύση ή στέγνωμα.
5	Ένδειξη παροχής νερού	Ένδειξη για την παροχή νερού
6	Ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού	Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης → Σελίδα 24
7	Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού	Εγκατάσταση λαμπρυντικού → Σελίδα 28
8	Πρόσθετες λειτουργίες ¹	Πρόσθετες λειτουργίες → Σελίδα 21
9	Προεπιλογή χρόνου ¹	Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου → Σελίδα 35

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

7 Προγράμματα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα ρυθμιζόμενα προγράμματα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμα διάφορα προγράμματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας.

Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να διαφέρει ο χρόνος λειτουργίας. Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού, την ποσότητα των σκευών, τον βαθμό ρύπανσης και την επιλεγμένη

πρόσθετη λειτουργία. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης της εγκατάστασης λαμπρυντικού ή σε περίπτωση έλλειψης λαμπρυντικού, αλλάζει ο χρόνος λειτουργίας.

Τις τιμές κατανάλωσης θα τις βρείτε στις σύντομες οδηγίες. Οι τιμές κατανάλωσης αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες και στην τιμή σκληρότητας του νερού από 7 - 16 °dH. Διάφοροι επιδραστικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις, όπως π.χ. η θερμοκρασία του νερού ή η πίεση του δικτύου.

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 Εντατικό 70°	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός κατσαρολών, τηγανιών, μη ευαίσθητων σκευών και μαχαιροπίρουνων. <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομάκρυνση ισχυρά κολλημένων, καμένων, ξεραμένων, αμυλούχων ή πρωτεΐνούχων κατάλοιπων φαγητών. <p>Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικού σε σκόνη, μπορείτε πρόσθετα να χύσετε λίγο</p>	<p>Εντατικό:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 70 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 69 °C ■ Στέγνωμα 	Όλα → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 21

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 Mix 65°	<p>απορρυπαντικό πάνω στην πόρτα της συσκευής.</p> <p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουνων. <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομάκρυνση κανονικών μέχρι πολύ ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό. 	<p>Εντατικό:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 65 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 69 °C ■ Στέγνωμα 	<p>Όλα → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 21</p>
 Οικονομικό 50°	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός ανάμεικτων σκευών και μαχαιροπίρουνων. <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομάκρυνση ελαφρά ξεραμένων κατάλοιπων φαγητών συνήθη για το νοικοκυριό. 	<p>Το πιο οικονομικό πρόγραμμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 50 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 66 °C ■ Στέγνωμα 	<p>Όλα → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 21</p>

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
⌚ Ποτήρια 40°	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός ευαίσθητων σκευών, μαχαιροπίρουνων, θερμοευαίσθητων πλαστικών υλικών, ποτηριών και κολωνάτων ποτηριών στο καλάθι κολωνάτων ποτηριών. <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομάκρυνση ελαφρά κολλημένων φρέσκων κατάλοιπων φαγητών. 	<p>Ιδιαίτερα απαλό:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πρόπλυση ■ Πλύση 40 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 60 °C ■ Στέγνωμα 	VarioSpeed Έξτρα Στέγνωμα → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 21
⌚ Express 45 °C	<p>Σκεύη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός ευαίσθητων σκευών, μαχαιροπίρουνων, θερμοευαίσθητων πλαστικών υλικών και ποτηριών ποτηριών. <p>Βαθμός ρύπανσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομάκρυνση ελαφρά κολλημένων φρέσκων κατάλοιπων φαγητών. 	<p>Βελτιστοποιημένο χρονικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πλύση 45 °C ■ Ενδιάμεσο ξέβγαλμα ■ Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό 55 °C 	Έξτρα Στέγνωμα → "Πρόσθετες λειτουργίες", Σελίδα 21

Πρόγραμμα	Χρήση	Πορεία προγράμματος	Πρόσθετες λειτουργίες
 Πρόπλυση	Σκεύη: <ul style="list-style-type: none"> ■ Καθαρισμός όλων των ειδών σκευών. Βαθμός ρύπανσης: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ξέπλυμα με κρύο νερό, ενδιάμεσος καθαρισμός. 	Ξέπλυμα με κρύο νερό: <ul style="list-style-type: none"> ■ Πρόπλυση 	Καμία

7.1 Υποδείξεις για ινστιτούτα δοκιμών

Τα ινστιτούτα δοκιμών λαμβάνουν τις υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους για παράδειγμα σύμφωνα με το πρότυπο EN60436).

Σχετικά πρόκειται για τις συνθήκες για τη διεξαγωγή των δοκιμών, όμως όχι για τα αποτελέσματα ή τις τιμές κατανάλωσης.

Ερώτηση μέσω e-mail προς: dishwasher@test-appliances.com
Απαραίτητος είναι ο αριθμός προϊόντος (ENr.) και ο αριθμός κατασκευής (FD), που βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στην πόρτα της συσκευής.

πρόσθετες λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής σας.

Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
 VarioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης κατά 20 % έως 50 %. ■ Η κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση νερού αυξάνει.

8 Πρόσθετες λειτουργίες¹

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής είναι διαθέσιμες διάφορες

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση	Πρόσθετη λειτουργία	Χρήση
 Υγιεινή	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για να έχετε μια αυξημένη κατάσταση υγιεινής της συσκευής και των σκευών, αυξάνεται η θερμοκρασία και διατηρείται για πολύ. ■ Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό σανίδων κοπής ή μπιμπερό. ■ Με τη συνεχή χρήση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται αυξημένη κατάσταση υγιεινής. ■ Έτοι αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενδείκνυται ιδιαίτερα για το στέγνωμα των πλαστικών τεμαχίων. ■ Η κατανάλωση ενέργειας είναι ελαφρά αυξημένη και ο χρόνος λειτουργίας παρατείνεται.
 Έξτρα Στέγνωμα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Για ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα στεγνώματος αυξάνεται η θερμοκρασία του τελικού ξεβγάλματος με λαμπρυντικό και παρατείνεται η φάση στεγνώματος. 		

9 Εξοπλισμός

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τον δυνατό εξοπλισμό της συσκευής σας και τη χρήση του. Ο εξοπλισμός εδαρτάται από την έκδοση της συσκευής.


9.1 Καλάθι σκευών

Τοποθετείτε τα σκεύη στο καλάθι σκευών.

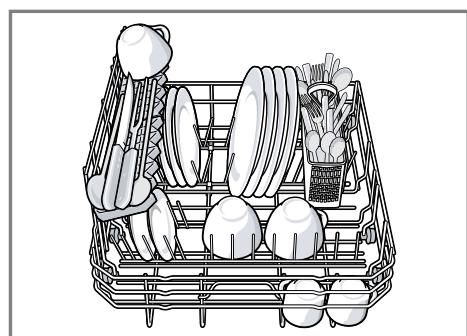


9.2 Καλάθι μαχαιροπίρουνων

Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα στο καλάθι μαχαιροπίρουνων πάντοτε ανάμεικτα και με τη μυτερή πλευρά τους προς τα κάτω.

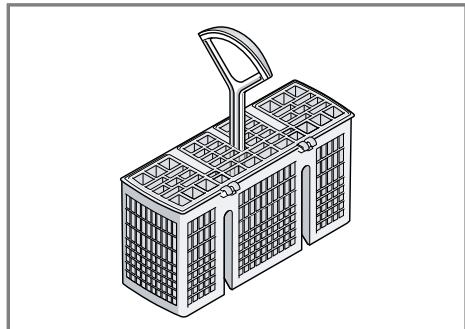

9.3 Πτυσσόμενες ακίδες

Χρησιμοποιήστε τις πτυσσόμενες ακίδες, για να τακτοποιήσετε με ασφάλεια τα σκεύη, π.χ. τα πιάτα.

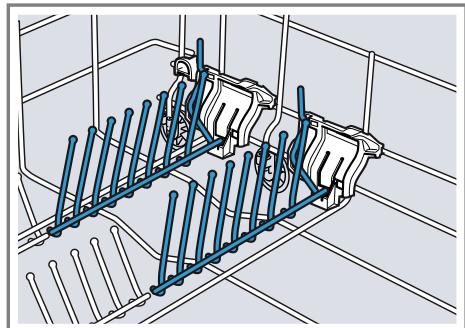


Για την καλύτερη τοποθέτηση κατσαρολών, μπολ και ποτηριών, μπορείτε να αναδιπλώσετε τις πτυσσόμενες ακίδες.¹

Αναδίπλωση των πτυσσόμενων ακίδων¹

Όταν δε χρειάζεστε τις πτυσσόμενες ακίδες, αναδιπλώστε τες.

- Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός ① και αναδιπλώστε τις πτυσσόμενες ακίδες ②.

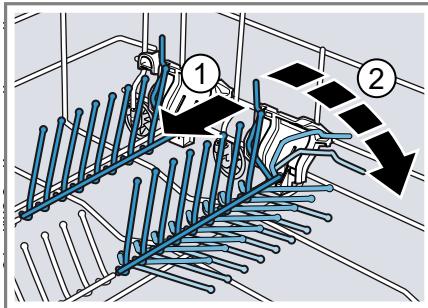

- Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τις πτυσσόμενες ακίδες, σηκώστε τες πάνω.

- Οι πτυσσόμενες ακίδες ασφαλίζουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

9.4 Ύψος σκευών

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο καλάθι σκευών σκεύη με ένα ύψος το πολύ 28 cm.

10 Πριν την πρώτη χρήση

10.1 Εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία

Κατά την θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά ή μετά την επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες ρυθμίσεις.

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη.
→ Σελίδα 13

- Συμπληρώστε ειδικό αλάτι.
→ Σελίδα 25

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

ει Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης

2. Συμπληρώστε λαμπρυντικό.
→ Σελίδα 28
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 35
 4. Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης. → Σελίδα 25
 5. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού. → Σελίδα 28
 6. Προσθέστε το απορρυπαντικό
→ Σελίδα 29.
 7. Ξεκινήστε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία καθαρισμού χωρίς σκεύη.
- Συνιστούμε, λόγω πιθανών λεκέδων νερού και άλλων υπολειμμάτων τη λειτουργία της συσκευής χωρίς σκεύη πριν την πρώτη χρήση.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε ξανά οποτεδήποτε αυτές τις ρυθμίσεις και περαιτέρω βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 37.

11 Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης

Το σκληρό νερό αφήνει υπολείμματα αλάτων αισβεστίου πάνω στα σκεύη και στον κάδο πλύσης και μπορεί να φράξει τα εξαρτήματα της συσκευής. Για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης, μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό με την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης και ειδικό αλάτι. Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, το νερό με έναν βαθμό σκληρότητας πάνω από 7 °dH πρέπει να αποσκληρυνθεί.

11.1 Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκλητότητας του νερού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες τιμές της σκληρότητας του νερού.

Τον βαθμό σκληρότητας του νερού μπορείτε να τον ρωτήσετε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης ή να τον προσδιορίσετε με έναν δοκιμαστή σκληρότητας νερού.

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Περιοχή σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	LED └	LED ┌	LED ┘
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	0	○	○	○
7 - 16	μέτριο	1,2 - 2,9	1	○	○	●
17 - 21	σκληρό	3,0 - 3,7	2	○	●	●
22 - 35	σκληρό	3,8 - 6,2	3	●	●	●

Σημείωση: Ρυθμίστε τη συσκευή σας στον εξακριβωμένο βαθμό σκληρότητας του νερού.

Σε περίπτωση ενός βαθμού σκληρότητας του νερού από 0 - 6 °dH μπορείτε να μη

χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι και να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης.

11.2 Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Ρυθμίστε τη συσκευή στον βαθμό σκληρότητας του νερού.

1. Εξακριβώστε τον βαθμό της σκληρότητας του νερού και την κατάλληλη τιμή ρύθμισης.
 2. Πατήστε ①.
 3. Πατήστε Start και κρατήστε το πατημένο.
 4. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μέχρι να αναβοσβήνει ॥.
 5. Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
 6. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή βαθμίδα.
- Ανάλογα ανάβουν 0, 1, 2 ή 3 LED.
→ "Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού", Σελίδα 24
Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί η βαθμίδα 1 (LED ).
7. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε Start.
 - ✓ Οι φωτοδιόδοι (LED) σιδήνουν.

11.3 Ειδικό αλάτι

Με ειδικό αλάτι μπορείτε να αποσκληρύνετε το νερό.

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβει, συμπληρώστε αμέσως πριν από την έναρξη προγράμματος ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού. Η απαραίτητη ποσότητα ειδικού αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό της σκληρότητας του νερού. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της σκληρότητας του νερού, τόσο μεγαλύτερη είναι η απαραίτητη ποσότητα παροχής ειδικού αλατιού.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το απορρυπαντικό μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα αποσκλήρυνσης.

- Στο δοχείο αποθέματος και στην εγκατάσταση αποσκλήρυνσης προσθέτετε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων.
- Το ειδικό αλάτι μπορεί να προξενήσει ζημιά το κάδος πλύσης λόγω διάβρωσης.
- Για να ξεπλυσθεί το χυμένο ειδικό αλάτι από το κάδο πλύσης, προσθέστε το ειδικό αλάτι λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος του ειδικού αλατιού.
- 1. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του ειδικού αλατιού και αφαιρέστε το.
- 2. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά: Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με νερό.

ει Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης

- 3. Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιήστε κανένα δισκίο αλατιού.
Μη χρησιμοποιήστε καθόλου αλάτι φαγητού.
Συμπληρώστε το ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος.

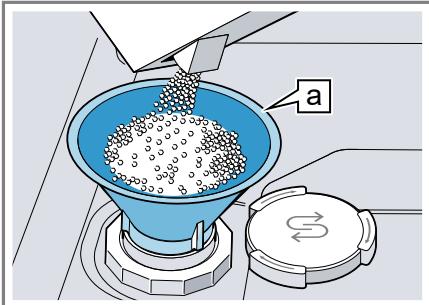

Χοάνη **[a]**¹

Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με ειδικό αλάτι. Το νερό στο δοχείο αποθέματος εκτοπίζεται και χύνεται.

- 4.** Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο αποθέματος και βιδώστε το.

11.4 Απενεργοποίηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Εάν σας εμποδίζει η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα

αλατιού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού.

Σημείωση

Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, απενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται το πολύ στα 21 °dH και εσείς χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα αλατιού.
Συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα αλατιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή συνήθως μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21 °dH χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού.
 - Ο βαθμός σκληρότητας του νερού ανέρχεται στα 0 - 6 °dH. Μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε ειδικό αλάτι.
1. Πατήστε ①.
 2. Πατήστε Start και κρατήστε το πατημένο.
 3. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μέχρι να αναβοσβήνει ॥
 4. Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
 5. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να μην ανάβει καμία η φωτοδίοδος (LED) ανάβει (βαθμίδα 0).
→ "Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σκληρότητας του νερού", Σελίδα 24

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

6. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε Start.
- ✓ Οι φωτοδίοδοι (LED) σβήνουν.
- ✓ Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού είναι ανενεργή.

11.5 Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης, πραγματοποιεί η

συσκευή σε τακτικά χρονικά διαστήματα μια αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης. Η αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης πραγματοποιείται σε όλα τα προγράμματα πριν το τέλος της κύριας διαδικασίας πλύσης. Αυξάνονται ο χρόνος λειτουργίας και οι τιμές κατανάλωσης, π.χ. νερό και ρεύμα.

Επισκόπηση των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση του μέγιστου πρόσθετου χρόνου λειτουργίας και των τιμών κατανάλωσης κατά την αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.

Την έγκυρη στήλη για την έκδοση της συσκευής σας θα την βρείτε με βάση την κατανάλωση νερού στο πρόγραμμα Eco 50° από τις σύντομες οδηγίες.

Κατανάλωση νερού σε λίτρα (ανάλογα την έκδοση της συσκευής)	Αναγέννηση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης μετά από x διαδικασίες ξεβγάλματος	Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας σε λεπτά	Επιπλέον κατανάλωση νερού σε λίτρα	Επιπλέον κατανάλωση ρεύματος σε kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης είναι εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με το τρέχον έγκυρο πρότυπο και υπολογίζονται με βάση το πρόγραμμα Eco 50°, καθώς και τη ρυθμισμένη από το εργοστάσιο τιμή του βαθμού σκληρότητας του νερού 7 - 16 °dH.

12 Εγκατάσταση λαμπρυντικού

Τα σκεύη και τα ποτήρια μπορείτε να τα πλύνετε με την εγκατάσταση λαμπρυντικού και λαμπρυντικό χωρίς κηλίδες και πεντακάθαρα.

12.1 Λαμπρυντικό


Για να έχετε ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό.

Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.


Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού ανάβει, συμπληρώστε λαμπρυντικό. Χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό μόνο για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης.

- Πιέστε τη γλώσσα στο καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού ① και σηκώστε το ②.

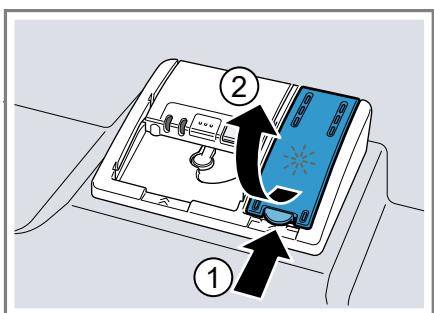

- Προσθέστε λαμπρυντικό μέχρι το μαρκάρισμα max.

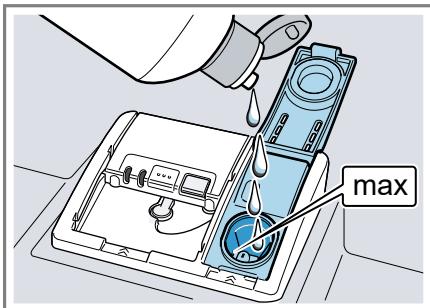

- Όταν το λαμπρυντικό ξεχειλίσει, απομακρύντε το από τον κάδο πλύσης.

Το χυμένο λαμπρυντικό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική δημιουργία αφρού κατά τη διαδικασία πλύσης.

- Κλείστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπρυντικού.
 - Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

12.2 Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού

Όταν πάνω στα σκεύη παραμένουν γραμμώσεις ή λεικέδες νερού, αλλάζετε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.

- Πατήστε ①.
 - Πατήστε Start και κρατήστε το πατημένο.
 - Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μέχρι να αναβοσβήνει *.
 - Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
 - Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.
- Ανάλογα ανάβουν 0, 1, 2 ή 3 LED. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί η βαθμίδα 2 (LED και LED)

- Μια χαμηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης λιγότερο λαμπρυντικό και μειώνει τις γραμμώσεις πάνω στα σκεύη.
 - Μια υψηλότερη βαθμίδα δίνει στη διαδικασία πλύσης περισσότερο λαμπρυντικό, μειώνει τους λεκέδες νερού και δημιουργεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.
6. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε Start.
- ✓ Οι φωτοδίοδοι (LED) σβήνουν.

12.3 Απενεργοποίηση της εγκατάστασης λαμπρυντικού

Εάν σας εμποδίζει η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε το συνδυασμένο απορρυπαντικό με υποκατάστατα λαμπρυντικού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση λαμπρυντικού.

Συμβουλή: Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη. Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιτυγχάνετε συνήθως καλύτερα αποτελέσματα.

1. Πατήστε ①.
2. Πατήστε Start και κρατήστε το πατημένο.
3. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος μέχρι να αναβοσβήνει *
4. Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
5. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να μην ανάβει καμία η φωτοδίοδος (βαθμίδα 0).

- 6. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε Start.
- ✓ Οι φωτοδίοδοι (LED) σβήνουν.
- ✓ Η εγκατάσταση λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού είναι ανενεργή.

13 Απορρυπαντικά

13.1 Κατάλληλα απορρυπαντικά

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Κατάλληλα είναι τόσο τα απορρυπαντικά ενός συστατικού όσο επίσης και τα συνδυασμένα απορρυπαντικά.

Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ενός συστατικού σε συνδυασμό με ξεχωριστή εφαρμογή ειδικού αλατιού
→ Σελίδα 25 και λαμπρυντικό¹
→ Σελίδα 28.

Τα μοντέρνα αποδοτικά απορρυπαντικά έχουν κυρίως χαμηλή αλκαλική σύνθεση με ένζυμα. Τα ένζυμα αποικοδομούν το άμυλο και διαλύουν τις πρωτεΐνες. Για την απομάκρυνση χρωματιστών λεκέδων χρησιμοποιούνται κυρίως λευκαντικά σε βάση οξυγόνου, π.χ. για τσάι, κέτσαπ.

Σημείωση: Για κάθε απορρυπαντικό προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απορρυπαντή περιγραφή ικά

Δισκία	Τα δισκία είναι κατάλληλα για όλες τις εργασίες
--------	---

Απορρυπαντ Περιγραφή ΙΚΑ

καθαρισμού και δεν πρέπει να δοσομετρηθούν. Στα συντομευμένα προγράμματα ενδεχομένως μπορεί τα δισκία να μη διαλυθούν εντελώς και να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί έτσι να επηρεαστεί αρνητικά.

Απορρυπαντικά σε σκόνη Συνιστούνται τα απορρυπαντικά σε σκόνη στα συντομευμένα προγράμματα. Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.

Υγρά απορρυπαντικά Τα υγρά απορρυπαντικά δρουν γρηγορότερα και συνιστανται στα συντομευμένα προγράμματα χωρίς πρόπλυση. Μπορεί να συμβεί, να εξέλθει υγρό απορρυπαντικό παρόλο που η θήκη του απορρυπαντικού είναι κλειστή. Αυτό δε συνιστά ελάττωμα και δεν είναι κρίσιμο, όταν προσέξετε τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε μόνο ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.

Απορρυπαντ Περιγραφή ΙΚΑ

■ Μη ρυθμίσετε καμία προεπιλογή χρόνου για την έναρξη του προγράμματος.

Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί στον βαθμό ρύπανσης.

Συμβουλή: Κατάλληλα μέσα καθαρισμού μπορείτε να προμηθευτείτε online μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών → Σελίδα 56.

Απορρυπαντικά ενός συστατικού

Τα απορρυπαντικά ενός συστατικού είναι προϊόντα, τα οποία δεν περιέχουν άλλα συστατικά εκτός από το απορρυπαντικό, π.χ. απορρυπαντικό σε σκόνης ή υγρό απορρυπαντικό.

Με τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά μπορεί η δόση να προσαρμοστεί ξεχωριστά στον βαθμό ρύπανσης του σκεύους. Για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης και αποτέλεσμα στεγνώματος και για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, χρησιμοποιήστε πρόσθετα ειδικό αλάτι → Σελίδα 25 και λαμπρυντικό → Σελίδα 28.

Συνδυασμένα απορρυπαντικά

Παράλληλα με τα κοινά απορρυπαντικά ενός συστατικού προσφέρεται μια σειρά προϊόντων με επιπλέον λειτουργίες. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν παράλληλα με το απορρυπαντικό επίσης λαμπρυντικό και ουσίες υποκατάστατα του αλατιού (3σε1) και ανάλογα με τον συνδυασμό (4σε1, 5σε1, ...) ακόμη

επιπλέον συστατικά όπως π.χ. προστασία για τα γυαλικά ή γυαλιστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά λειτουργούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή κατά κανόνα μόνο μέχρι και έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 21°dH . Πάνω από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 21°dH πρέπει να προσθέσετε ειδικό αλάτι και λαμπρυντικό. Για άριστα αποτελέσματα πλύσης και αποτελέσματα στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού 14°dH τη χρήση ειδικού αλατιού και λαμπρυντικού. Όταν χρησιμοποιήσετε συνδυασμένα απορρυπαντικά, το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται αυτόματα, για να επιτευχθεί πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος.

13.2 Ακατάλληλα απορρυπαντικά

Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό, που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Απορρυπαντή Περιγραφή ΙΚΑΚ

Απορρυπαντή κά για το πλύσιμο στο χέρι Το απορρυπαντικό πλύσης στα χέρια μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη δημιουργία αφρού και να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.

Απορρυπαντή κά που περιέχουν χλώριο Τα υπολείμματα χλωρίου στα σκεύη μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία.

13.3 Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά

Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά στην καθημερινή χρήση.


- Απορρυπαντικά με τη σήμανση "Βιολογικό" ή "Οικολογικό" (για λόγους προστασίας περιβάλλοντος) χρησιμοποιούν κατά κανόνα μικρότερες ποσότητες δραστικών ουσιών ή δε χρησιμοποιούν καθόλου ορισμένα συστατικά. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί να είναι περιορισμένο.
- Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού και την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ενός συστατικού ή στο συνδυασμένο απορρυπαντικό.
- Τα συνδυασμένα απορρυπαντικά με υποκατάστατα του αλατιού μπορούν σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έναν ορισμένο βαθμό σκληρότητας του νερού, συνήθως 21°dH , χωρίς την προσθήκη ειδικού αλατιού. Για άριστα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος συνιστούμε από έναν βαθμό σκληρότητας του νερού από 14°dH τη χρήση ειδικού αλατιού.
- Για να αποφύγετε το κόλλημα των χεριών, πιάνετε τα απορρυπαντικά με υδατοδιαλυτό περιβλήμα μόνο με στεγνά χέρια και βάλτε τα μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
- Ακόμη και όταν η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού και η ένδειξη συμπλήρωσης ειδικού αλατιού ανάβουν, λειτουργούν τα προγράμματα πλύσης σε περίπτωση χρήσης συνδυασμένου απορρυπαντικού άψογα.

ει Σκεύη

- Η λειτουργία του λαμπρυντικού στα συνδυασμένα απορρυπαντικά είναι περιορισμένη. Όταν χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό επιτυγχάνετε συνήθως καλύτερα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιήστε δισκία με ειδική απόδοση στεγνώματος.

13.4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού


- Για να ανοίξετε τη θήκη του απορρυπαντικού, πιέστε τον σύρτη ασφάλισης.
- Βάζετε το απορρυπαντικό στη στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

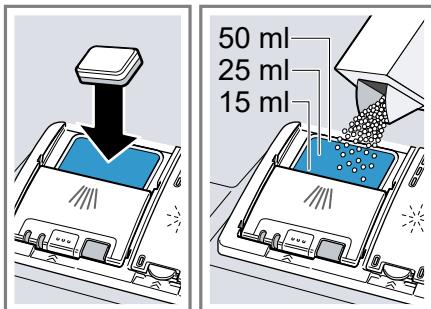

Όταν χρησιμοποιείτε δισκία, αρκεί ένα δισκίο. Τοποθετείτε τα δισκία εγκάρσια.

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή υγρά απορρυπαντικά, προσέξτε τις υποδειξίες δοσομέτρησης του κατασκευαστή και την κατανομή της δόσης στη θήκη του απορρυπαντικού.

- Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού.

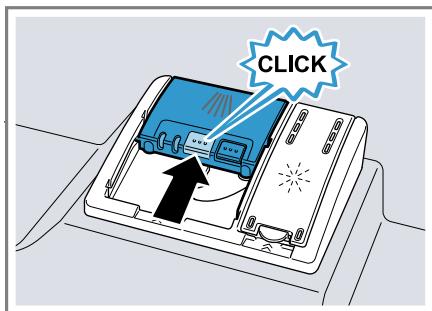

- Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει ανάλογα με το πρόγραμμα τη σωστή χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη ή τα υγρά απορρυπαντικά κατανέμονται στον κάδο πλύσης και διαλύονται. Τα δισκία πίπτουν στη συσκευή και διαλύονται δοσομετρημένα.

Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη και επιλέξετε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση, μπορείτε πρόσθιτα να βάλετε λίγο απορρυπαντικό πάνω στην εσωτερική πόρτα της συσκευής.

14 Σκεύη

Πλένετε μόνο σκεύη, που είναι κατάλληλα για το πλυντήριο των πιάτων.

Σημείωση: Εμφυαλωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασήμη είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Ευαίσθητα είδη γυαλιών μετά από μερικές πλύσεις μπορεί να θαμπώσουν.

14.1 Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Πλένετε μόνο ποτήρια και πορσελάνη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Αποφεύγετε τις ζημιές σε ποτήρια και σκεύη.

Αιτία	Σύσταση
Τα ακόλουθα σκεύη δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων:	Πλένετε μόνον σκεύη, που χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.
■ Μαχαιροπίρου να και σκεύη από ξύλο	
■ Ποτήρια με διακόσμηση και ειδικά παλαιά και αναντικατάστα τα σκεύη	
■ Πλαστικά μέρη, μη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες	
■ Χαλκίνα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο	
■ Σκεύη λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσσο και χρώμα	
■ Πολύ μικρά σκεύη	
Η χημική ούνθεση του απορρυπαντικού προκαλεί ζημιές.	Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον κατασκευαστή ως ήπιο.

Αιτία	Σύσταση
Τα ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, σε συνδυασμό με αλουμίνιο δεν είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.	Όταν χρησιμοποιείτε ισχυρά καυστικά-αλκαλικά ή ισχυρά όξινα απορρυπαντικά, ιδιαίτερα επαγγελματικής ή βιομηχανικής χρήσης, μη βάζετε αλουμινένια σκεύη στον χώρο πλύσης της συσκευής
Η θερμοκρασία νερού του προγράμματος είναι πολύ υψηλή.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αφαιρέστε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα έγκαιρα μετά το τέλος του προγράμματος από τη συσκευή.

14.2 Τοποθέτηση των σκευών


Τοποθετήστε σωστά τα σκεύη, για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα της πλύσης και για να αποφύγετε ζημιές στα σκεύη και στη συσκευή.

Συμβουλές

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εξοικονομείτε ενέργεια και νερό σε συγκρισινό με το πλύσιμο στο χέρι.
- Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε δωρεάν παραδείγματα, πώς μπορείτε να τοποθετήσετε αποτελεσματικά τα σκεύη στη συσκευή σας.
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, φορτώνετε τη συσκευή μέχρι τον αναφερόμενο αριθμό

από πλήρη σερβίτσια
(μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κ.λπ.).
→ "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 57

- Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, τοποθετείτε τα σκεύη με κυρτότητες και κοιλότητες λοξά, για να μπορεί να στραγγίζει το νερό.

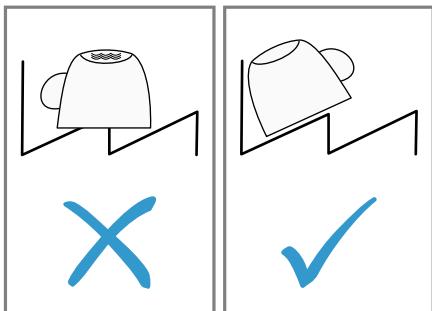

1. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από τα σκεύη.
Για να εξοικονομήσετε πόρους, μην ξεπλένετε προκαταρκτικά τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.
2. Τοποθετείτε τα σκεύη, προσέχοντας τα ακόλουθα:

- Για την αποφυγή ζημιάς στα σκεύη, τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ασφαλή και σίγουρο από ανατροπή.
- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα με τη μυτερή και κοφτερή πλευρά προς τα κάτω.
- Τοποθετείτε τα δοχεία με τα ανοίγματα προς τα κάτω, για να μη συγκεντρώνεται καθόλου νερό μέσα στο δοχείο.
- Μην μπλοκάρετε τον εκτοξευτήρα νερού, για να μπορεί να περιστρέφεται.

14.3 Αφαίρεση των σκευών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινδυνος τραυματισμού!

Τα καυτά σκεύη μπορεί να οδηγήσουν σε εγκαύματα του δέρματος. Τα καυτά σκεύη είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα, μπορούν να σπάσουν και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Αφήστε τα σκεύη να κρυώσουν ακόμη λίγο μετά το τέλος του προγράμματος και μετά αφαιρέστε τα.
- Ελέγξτε τον κάδο πλύσης και τα εξαρτήματα για τυχόν ρύπανση και ενδεχομένως καθαρίστε τον.
→ "Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 38


15 Βασικός χειρισμός

15.1 Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής

1. Εάν η ασφάλεια παιδιών¹ δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

2. Εάν η ασφάλεια παιδιών¹ είναι ενεργοποιημένη, πιέστε τη γλώσσα της ασφάλειας παιδιών προς τα δεξιά ① και ανοίξτε την πόρτα της συσκευής ②.

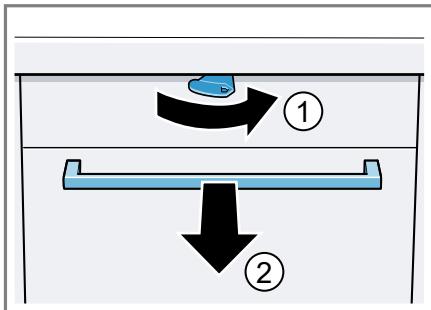

15.2 Ενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το ①.

Το πρόγραμμα Eco 50° είναι προρρυθμισμένο.

Το πρόγραμμα Eco 50° είναι ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον πρόγραμμα και εξαιρετικά κατάλληλο για κανονικά λερωμένα σκεύη. Είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα στον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτό τον τύπο σκευών και καλύπτει τη συμβατότητα με τη διάταξη περι οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 15 λεπτά, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόμata.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

15.3 Ρύθμιση προγράμματος

Για να προσαρμόσετε τη διαδικασία πλύσης στη ρύπανση των σκευών, ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.

- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί το κατάλληλο πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο και η φωτοδίοδος (LED) αναβοσβήνει.

15.4 Ρύθμιση πρόσθετης λειτουργίας

Για τη συμπλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης, μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσθετες λειτουργίες.

Σημείωση: Οι ενεργοποιούμενες πρόσθετες λειτουργίες εξαρτώνται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο της κατάλληλης πρόσθετης λειτουργίας.
- Η πρόσθετη λειτουργία είναι ρυθμισμένη και το πλήκτρο της πρόσθετης λειτουργίας αναβοσβήνει.

15.5 Ρύθμιση προεπιλογής χρόνου¹

Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος κατά 3, 6 ή 9 ώρες.

- Πατήστε τόσες φορές, μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη.
- Για να ενεργοποιήσετε την προεπιλογή χρόνου, πατήστε Start.

Σημείωση: Την προεπιλογή χρόνου την απενεργοποιείτε, πατώντας τόσες φορές, μέχρι να μην ανάβει καμία από τις ενδείξεις 3h, 6h ή 9h.

15.6 Εκκίνηση του προγράμματος

- ▶ Πατήστε το Start.
- ✓ Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, όταν δεν ανάβει καμία ένδειξη των στοιχείων χειρισμού.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα μόνο, όταν διακόψετε το πρόγραμμα.
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 36
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται 1 λεπτό μετά το τέλος του προγράμματος. Εάν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, απενεργοποιείται η συσκευή μετά από 4 δευτερόλεπτα.

15.7 Διακοπή προγράμματος

Σημείωση: Όταν σε μια ζεστή συσκευή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, αφήστε την πόρτα της συσκευής πρώτα για μερικά λεπτά μισάνοιχτη και μετά κλείστε την. Έτσι αποφεύγετε τη δημιουργία υπερπίεσης στη συσκευή και το απότομο άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

1. Πατήστε ①.
- ✓ Το πρόγραμμα αποθηκεύεται και η συσκευή απενεργοποιείται.
2. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πατήστε ①.

15.8 Διακοπή προγράμματος

Για να τερματίσετε πρόωρα ένα πρόγραμμα ή για να αλλάξετε ένα ξεκινημένο πρόγραμμα, πρέπει να το διακόψετε.

- ▶ Πατήστε Reset 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το πρόγραμμα διακόπτεται και μετά περίπου από 1 λεπτό ολοκληρώνεται.

15.9 Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Προσέξτε τις υποδείξεις για την ασφαλή χρήση → Σελίδα 11.
2. Πατήστε ①.
3. Για να αποφύγετε ζημιές λόγω διαρροής νερού, κλείστε εντελώς τη βάνα παροχής νερού (εκπίπτει στις συσκευές με Aqua-Stop).

Συμβουλή: Όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασία πλύσης πατήσετε ①, διακόπτεται το τρέχον πρόγραμμα. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτόματα.

16 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

16.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Οι βασικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον εξοπλισμό της συσκευής σας.

Βασική ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
Σκληρότητα νερού	Κλίμακα με 4 βαθμίδες	Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού. → "Ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης", Σελίδα 25
Ρύθμιση λαμπρυντικού	Κλίμακα με 4 βαθμίδες	Ρύθμιση ή απενεργοποίηση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού. → "Ρύθμιση της ποσότητας παροχής λαμπρυντικού", Σελίδα 28
Εντατικό στεγνωμα	On Off ¹	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εντατικού στεγνώματος για κάθε λειτουργία. Για να έχετε ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα στεγνώματος, στο τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό αυξάνει η θερμοκρασία. Η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα. Σημείωση: Προσέξτε τα ευαίσθητα σκεύη. → "Ρύθμιση εντατικού στεγνώματος", Σελίδα 37

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Ρύθμιση εντατικού στεγνώματος

- Πατήστε ①.
- Πατήστε Start και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπη επιλογής προγράμματος μέχρι να αναβοσβήνει .
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.

εΙ Καθαρισμός και φροντίδα

5. Στρέψτε τον διακόπητη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί η κατάλληλη βαθμίδα.
 - Όταν η LED **III** ανάβει το εντατικό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο.
 - Όταν η LED **III** δεν ανάβει το εντατικό στέγνωμα είναι απενεργοποιημένο.
6. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε Start.
- ✓ Οι φωτοδίοδοι (LED) σβήνουν.

17 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

17.1 Καθαρισμός του κάδου πλύσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κινδυνος βλάβης για την υγεία!

Η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στην υγεία.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο.

1. Αφαιρέστε τη χονδρή ρύπανση στον εσωτερικό χώρο με ένα υγρό πανί.
2. Στη θήκη απορρυπαντικού προσθέστε το απορρυπαντικό.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς σκεύη. → Σελ/δα 36

17.2 Αυτοκαθαριζόμενος εσωτερικός χώρος¹

Για την απομάκρυνση των αποθέσεων, πραγματοποιεί η συσκευή σε τακτικά χρονικά διαστήματα έναν αυτοκαθαρισμό του εσωτερικού χώρου.

Για τον αυτοκαθαρισμό προσαρμόζεται αυτόματα η πορεία του προγράμματος, π.χ. αυξάνεται για λίγο η θερμοκρασία καθαρισμού. Οι τιμές κατανάλωσης μπορούν να αυξηθούν, π.χ. νερό και ρεύμα.

Όταν ο εσωτερικός χώρος δεν αυτοκαθαρίζεται πλέον αρκετά και δημιουργούνται αποθέσεις, προσέξτε αυτές τις πληροφορίες:

→ "Καθαρισμός του κάδου πλύσης", Σελίδα 38.

17.3 Υλικά καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

→ "Ασφαλής χρήση", Σελίδα 11

17.4 Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής

Προσέξτε τις συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής, για να διατηρήσετε μόνιμα τη λειτουργία της συσκευής σας.

Μέτρο	Πλεονέκτημα
Σκουπίζετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις της πόρτας και την κονσόλα χειρισμού του πλυντηρίου πιάτων με ένα	Τα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν καθαρά και υγιεινά.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής


Μέτρο	Πλεονέκτημα
--------------	--------------------

υγρό πανί και απορρυπαντικό πάτων.

Αφήστε την πόρτα της συσκευής λίγο ανοιχτή σε περίπτωση μεγαλύτερου χρόνου ηρεμίας.

17.5 Σύστημα φίλτρων

Το σύστημα φίλτρων φιλτράρει τη χοντρή ρύπανση από το κύκλωμα πλύσης.

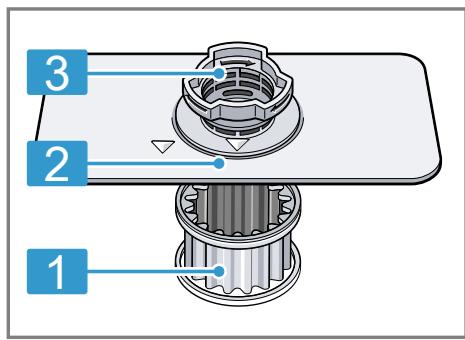

1 Μικροφίλτρο

2 Λεπτό φίλτρο

3 Χοντρό φίλτρο


Καθαρισμός των φίλτρων

Η ρύπανση από το νερό πλήσης μπορεί να φράξει τα φίλτρα.


1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα.

2. Γυρίστε το χοντρό φίλτρο ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού ① και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων ②.


- Προσέξτε, να μη βρίσκεται κανένα ξένο σώμα στον θάλαμο της αντλίας.

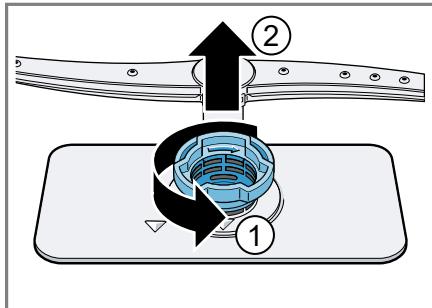

3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο προς τα κάτω.

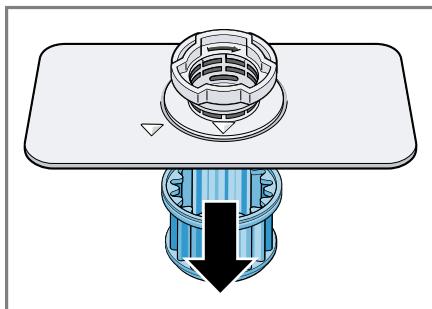

4. Συμπιέστε τα δόντια ασφάλισης ① και αφαιρέστε το χοντρό φίλτρο προς τα επάνω ②.

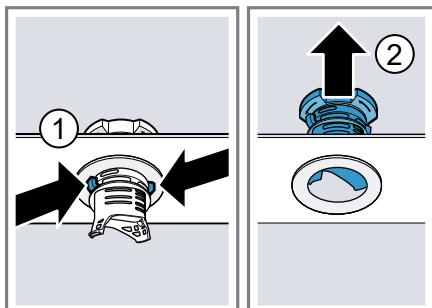

ει Καθαρισμός και φροντίδα


5. Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.
Καθαρίστε προσεκτικά την άκρη της ρύπανσης ανάμεσα στο χοντρό φίλτρο και στο λεπτό φίλτρο.
6. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων.
Προσέξτε, να είναι ασφαλισμένα στο χοντρό φίλτρο τα δόντια ασφάλισης.
7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στη συσκευή και γυρίστε το χοντρό φίλτρο προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Προσέξτε, τα μαρκάρισμα βέλους να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

3. Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα νερού.
 - ✓ Ο εκτοξευτήρας νερού ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

17.6 Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού

Τα ασβεστούχα άλατα και οι ρύποι του νερού πλύσης είναι δυνατόν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις του εκτοξευτήρα νερού. Καθαρίζετε τον εκτοξευτήρα νερού τακτικά.

1. Αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα με τράβηγμα προς τα πάνω.

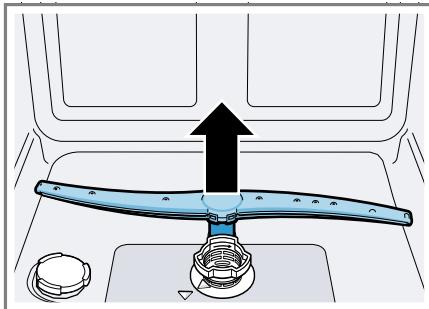

2. Ελέγχτε κάτω από τρεχούμενο νερό τα μπεκ εξόδου του εκτοξευτήρα νερού για φράξιμο και ενδεχομένως απομακρύνετε ξένα σώματα.

18 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.


Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να ανοίξει ή ανοίγει μόνο δύσκολα.	<p>Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. → Σελίδα 34
Η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα.
Βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.	<p>Βάνα παροχής νερού είναι μαγκωμένη ή φραγμένη με άλατα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
Τα φίλτρα της σύνδεσης νερού του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα AquaStop είναι βουλωμένα.	<p>Τα φίλτρα της σύνδεσης νερού του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα AquaStop είναι βουλωμένα.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Τραβήξτε το φίς από την πρίζα. 3. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 4. Ξεβιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.

Βλάβη

Η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

5. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής

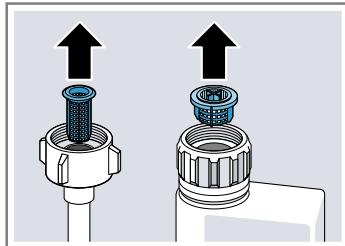

6. Καθαρίστε το φίλτρο.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
8. Βιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.
9. Ελέγξτε για στεγανότητα της σύνδεση παροχής νερού.
10. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος.
11. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τα φίλτρα είναι λερωμένα ή φραγμένα.

- Καθαρίστε τα φίλτρα.
→ "Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 39

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή τσακιμένος.

1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς τσάκισμα.
2. Απομακρύνετε τα υπολείμματα.

Η σύνδεση του σιφονιού είναι ακόμη κλειστή.

- Ελέγξτε τη σύνδεση στο σιφόνι και ενδεχομένως ανοίξτε την.

Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό.

- Ασφαλίστε το κάλυμμα της αντλίας απόνερων
→ Σελίδα 54 σωστά.


Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ένδειξη "Ελεγχος παροχής νερού" αναβοσβήνει	<p>Υπάρχει μια τεχνική βλάβη.</p> <p>1. Πατήστε ①.</p> <p>2. Αφαιρέστε το φίς της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια.</p> <p>3. Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά.</p> <p>4. Τοποθετήστε το φίς της συσκευής σε μια πρίζα ή ανεβάστε/βιδώστε την ασφάλεια.</p> <p>5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.</p> <p>6. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε ①. - Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. - Τραβήξτε το φίς από την πρίζα. - Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών → Σελίδα 56 και δώστε τον κωδικό αφάλματος.
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν	<p>Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή.</p> <p>► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τοποθετήστε τα σκεύη έτοι, ώστε να μην προεξέχει κανένα μέρος κάποιου σκεύους πέρα από το καλάθι σκευών και να εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.
Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.	<p>Δε χρησιμοποιήθηκε κανένα λαμπρυντικό ή η δόση ρυθμίστηκε πολύ χαμηλή.</p> <p>1. Συμπληρώστε λαμπρυντικό → Σελίδα 28.</p> <p>2. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.</p> <p>Το πρόγραμμα ή η επιλογή προγράμματος δεν έχει καμία ή έχει μία πολύ σύντομη φάση στεγνώματος.</p> <p>► Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με στέγνωμα, π.χ. Εντατικό, Δυνατό ή πρόγραμμα ECO.</p> <p>Μερικές επιλογές πλήκτρων μειώνουν το αποτέλεσμα στεγνώματος, π.χ. Variospeed.</p> <p>Νερό συλλέγεται σε κοιλότητες σκευών ή στα μαχαιροπίρουνα.</p>

Βλάβη

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά.

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

- Τοποθετείτε τα σκεύη κατά το δυνατό λοξά.

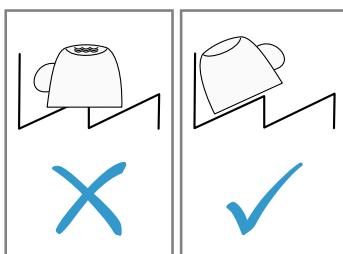

Το χρησιμοποιούμενο συνδυασμένο απορρυπαντικό έχει κακή απόδοση στεγνώματος.

1. Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό, για να αυξήσετε την απόδοση του στεγνώματος.
2. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο συνδυασμένο απορρυπαντικό με μια καλύτερη απόδοση στεγνώματος.

Το έξτρα στέγνωμα δεν ενεργοποιήθηκε για την αύξηση του στεγνώματος.

- Ενεργοποιήστε το έξτρα στέγνωμα.

Τα σκεύη βγήκαν πολύ νωρίς ή η διαδικασία στεγνώματος δεν είχε τελειώσει ακόμη.

1. Περιμένετε το τέλος του προγράμματος.
2. Πάρτε τα σκεύη 30 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.

Το χρησιμοποιούμενο λαμπρυντικό έχει περιορισμένη απόδοση στεγνώματος.

- Χρησιμοποιήστε επώνυμο λαμπρυντικό.

Τα οικολογικά προϊόντα μπορεί να εμφανίζουν περιορισμένη απόδοση.

Τα πλαστικά σκεύη δεν είναι στεγνά.

Κανένα σφάλμα. Λόγω της μικρής ικανότητας αποθήκευσης θερμότητας στεγνώνει το πλαστικό δυσκολότερα.
► Δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση.

Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι στεγνά.

Τα μαχαιροπίρουνα δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά στο καλάθι μαχαιροπίρουνων ή στο συρτάρι μαχαιροπίρουνων.

Στα σημεία επαφής των μαχαιροπίρουνων, μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες.

1. Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα κατά το δυνατόν μεμονωμένα. → Σελ/διά 33
2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μετά τη διαδικασία πλύσης οι εσωτερικές πλευρές της συσκευής είναι υγρές.	<p>Κανένα σφάλμα. Λόγω της αρχής του στεγνώματος με συμπύκνωση οι σταγόνες νερού στον κάδο πλύσης οφείλονται σε φυσικό φαινόμενο και είναι επιθυμητές. Η υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής, συλλέγεται κάτω και αντλείται.</p> <p>Καμία ενέργεια απαραίτητη.</p>
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	<p>Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο ή το καλάθι σκευών είναι υπερπληρωμένο.</p> <p>1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Οι ριπές ψεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών.</p> <p>2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.</p>
	<p>Η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού είναι μπλοκαρισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.
	<p>Τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού είναι φραγμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού.
	<p>Τα φίλτρα είναι λερωμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα. → "Καθαρισμός των φίλτρων", Σελίδα 39
	<p>Τα φίλτρα είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι ασφαλισμένα.</p> <p>1. Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά. → "Σύστημα φίλτρων", Σελίδα 39</p> <p>2. Ασφαλίστε τα φίλτρα.</p>
	<p>Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης.
	<p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
	<p>Τα υψηλά στενά σκεύη δεν ξεπλένονται επαρκώς στην περιοχή της γωνίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μην τοποθετείτε τα υψηλά στενά δοχεία πολύ λοξά και ούτε στην περιοχή της γωνίας.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.	<p>Το επάνω καλάθι σκευών δεν είναι ρυθμισμένο δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε το επάνω καλάθι σκευών δεξιά και αριστερά στο ίδιο ύψος.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη συσκευή	<p>Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 33 Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού. 2. Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων.
	<p>Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από το δισκίο και δεν ανοίγει.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετήστε το δισκίο εγκάρσια στη θήκη απορρυπαντικού και όχι όρθιο.
	<p>Τα δισκία χρησιμοποιούνται στο γρήγορο ή στο σύντομο πρόγραμμα. Ο χρόνος διάλυσης του δισκίου δεν επιτυγχάνεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα ή χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά σε σκόνη → Σελίδα 29.
	<p>Το αποτέλεσμα του καθαρισμού και η συμπεριφορά διάλυσης μειώνονται σε μεγαλύτερης διάρκεια αποθήκευσης ή το απορρυπαντικό είναι ισχυρά σβωλιασμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άλλάξτε το απορρυπαντικό → Σελίδα 29.
Στα πλαστικά μέρη υπάρχουν λεκέδες νερού.	<p>Ο σχηματισμός σταγόνων στην επιφάνεια των πλαστικών είναι για φυσικούς λόγους αναπόφευκτος. Μετά το στέγνωμα φαίνονται κηλίδες νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Τοποθετήστε τα σκεύη λοξά. → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 33 ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό. → "Λαμπρυντικό", Σελίδα 28 ▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης υψηλότερα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Σκουπιζόμενες ή υδατοδιαλυτές επικαθήσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής ή πάνω στην πόρτα.	<p>Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθήσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άλλάξτε το απορρυπαντικό → Σελ/δα 29. ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
Λευκή επικάθηση στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.	<p>Λευκή επικάθηση στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης σωστά. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να αυξήσετε τη ρύθμιση. 2. Άλλάξτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, το απορρυπαντικό.
Το δοχείο ειδικού αλατιού δεν είναι βιδωμένο.	<p>Το δοχείο ειδικού αλατιού δεν είναι βιδωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βιδώστε το δοχείο ειδικού αλατιού.
Άσπρες, δύσκολα απομακρυνόμενες επικαθήσεις βρίσκονται στα σκεύη, στον εσωτρικό χώρο της συσκευής ή στην πόρτα.	<p>Επικάθονται συστατικά του απορρυπαντικού. Αυτές οι επικαθήσεις συνήθως δεν μπορούν να απομακρυνθούν χημικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άλλάξτε το απορρυπαντικό → Σελ/δα 29. ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μηχανικά.
Η περιοχή σκληρότητας έχει ρυθμιστεί λάθος ή η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 35 °dH (6,2 mmol/l).	<p>Η περιοχή σκληρότητας έχει ρυθμιστεί λάθος ή η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης → Σελ/δα 24 στη σκληρότητα του νερού ή συμπληρώστε ειδικό αλάτι.
Τα απορρυπαντικά 3 σε 1, τα βιολογικά απορρυπαντικά ή τα οικολογικά απορρυπαντικά δεν είναι επαρκώς δραστικά.	<p>Τα απορρυπαντικά 3 σε 1, τα βιολογικά απορρυπαντικά ή τα οικολογικά απορρυπαντικά δεν είναι επαρκώς δραστικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης → Σελ/δα 24 στη σκληρότητα του νερού και χρησιμοποιήστε ξεχωριστά μέσα (επώνυμο απορρυπαντικό, ειδικό αλάτι, λαμπρυντικό).
Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή.	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Αυξήστε τη δόση απορρυπαντικού ή αλλάξτε το απορρυπαντικό → Σελ/δα 29.
Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.	<p>Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης.
Κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν πάνω στα σκεύη.	<p>Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης.
Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή ή το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο.	<p>Η δόση του απορρυπαντικού είναι χαμηλή ή το απορρυπαντικό είναι ακατάλληλο.</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάλοιπα τσαγιού ή κραγιόν πάνω στα σκεύη.	<ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό → Σελίδα 29 και ρυθμίστε τη δόση μετά με τα στοιχεία του κατασκευαστή. <p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.
Χρωματιστές (μπλε, κίτρινες, καφέ), δύσκολα έως μη απομακρυνόμενες επικαθήσεις στη συσκευή ή σε σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα.	<p>Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά λαχανικών (λάχανο, σέλινο, πατάτες, ζυμαρικά, ...) ή από το νερό του δικτύου ύδρευσης (μαγγάνιο).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Καθαρίστε τη συσκευή. <p>Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθήσεις με έναν μηχανικό καθαρισμό → Σελίδα 38 ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι επικαθήσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.</p>
Χρωματιστές (κίτρινες, πορτοκαλί, καφέ), εύκολα απομακρυνόμενες αποθέσεις βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (κυρίως στην περιοχή του πυθμένα).	<p>Σχηματισμός στοιβάδας από μεταλλικά συστατικά πάνω σε ασημένια ή αλουμινένια σκεύη.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Καθαρίστε τη συσκευή. <p>Μπορείτε να απομακρύνετε τις επικαθήσεις με έναν μηχανικό καθαρισμό → Σελίδα 38 ή με ένα απορρυπαντικό συσκευών. Οι επικαθήσεις δεν απομακρύνονται πάντα εντελώς, αλλά δεν είναι βλαβερές για την υγεία.</p> <p>Ο σχηματισμός στοιβάδας δημιουργείται από συστατικά από τα κατάλοιπα των φαγητών και του νερού του δικτύου ύδρευσης (άλατα ασβεστίου), "σαν σαπούνι".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ελέγχετε τη ρύθμιση της εγκατάστασης αποσκλήρυνσης.2. Συμπληρώνετε ειδικό αλάτι. → "Συμπληρώστε ειδικό αλάτι", Σελίδα 253. Όταν χρησιμοποιείτε συνδυασμένο απορρυπαντικό (δισκία), ενεργοποιήστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης. <p>Προσέξτε τις υποδείξεις για τα απορρυπαντικά. → "Υποδείξεις για τα απορρυπαντικά", Σελίδα 31</p>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής είναι αποχρωματισμένα.	<p>Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να αποχρωματιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής του πλυντηρίου πιάτων.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μπορεί να εμφανιστούν αποχρωματισμοί, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Τα πλαστικά μέρη είναι αποχρωματισμένα.	<p>Η θερμοκρασία πλύσης είναι πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία πλύσης.
Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.	<p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη. <p>Η ποσότητα παροχής λαμπρυντικού είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση λαμπρυντικού σε μια χαμηλότερη βαθμίδα. <p>Δεν έχει συμπλήρωθεί λαμπρυντικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 28
	<p>Στο τμήμα του προγράμματος για το τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό υπάρχουν υπόλοιπα απορρυπαντικού. Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι μπλοκαρισμένο από σκεύη και δεν ανοίγει τελείως.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετείτε τα σκεύη στο επάνω καλάθι σκευών έτσι, ώστε να μη φράζεται η λεκάνη συλλογής δισκίων από τα σκεύη. <ul style="list-style-type: none"> → "Τοποθέτηση των σκευών", Σελίδα 33 <p>Τα σκεύη μπλοκάρουν το καπάκι καθαρισμού.</p> 2. Μην τοποθετείτε σκεύη ή αρωματικά στη λεκάνη συλλογής δισκίων. <p>Τα σκεύη έχουν προκαθαριστεί πάρα πολύ. Το σύστημα αισθητήρων επέλεξε μια ασθενέστερη πορεία προγράμματος. Η σκληρή ρύπανση δεν μπορεί να απομακρυνθεί εντελώς.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε μόνο τα μεγάλα κατάλοιπα φαγητών και μην προπλύνετε τα σκεύη.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μη αναστρέψιμη θόλωση του γυαλιού.	<p>Τα ποτήρια δεν είναι ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων, είναι μόνον κατάλληλα για την πλύση στο πλυντήριο πιάτων.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. <p>Τα ποτήρια είναι συνήθως μόνο κατάλληλα για πλύση στο πλυντήριο πιάτων, δηλαδή πρέπει να υπολογίζετε με μακροχρόνια φθορά ή μακροπρόθεσμες αλλαγές.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Αποφεύγετε μια μεγάλη φάση ατμού (χρόνος ηρεμίας) μετά το τέλος της διαδικασίας πλύσης.▶ Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα με χαμηλότερη θερμοκρασία.▶ Ρυθμίστε την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης στον βαθμό σκληρότητας του νερού.▶ Χρησιμοποιείτε ένα απορρυπαντικό με συστατικό προστασίας γυαλιού.
Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.	<p>Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι αρκετά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι λεπτίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη σκουριά. <p>Τα μαχαιροπίρουνα σκουριάζουν επίσης, εάν πλυθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν.
	<p>Η ποσότητα του αλατιού στο νερό πλύσης είναι πολύ υψηλή.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Απομακρύνετε το χυμένο ειδικό αλάτι από τον κάδο πλύσης.2. Σφίξτε το κλείστρο του δοχείου ειδικού αλατιού.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού βρίσκονται στη θήκη απορρυπαντικού ή στη λεκάνη συλλογής δισκίων.	<p>Οι εκτοξευτήρες νερού μπλόκαραν από σκεύη και το απορρυπαντικό δεν ξεπλύθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Βεβαιωθείτε, ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι μπλοκαρισμένοι και μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα. <p>Η θήκη απορρυπαντικού ήταν υγρή κατά την πλήρωση του απορρυπαντικού.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Προσθέτετε το απορρυπαντικό μόνο σε μια στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Υπάρχει ασυνήθιστη δημιουργία αφρού.	<p>Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι υπάρχει στο δοχείο αποθέματος λαμπρυντικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Προσθέστε αμέσως λαμπρυντικό στο δοχείο αποθέματος. → "Συμπλήρωση λαμπρυντικού", Σελίδα 28
Το λαμπρυντικό χύθηκε.	<p>Το λαμπρυντικό χύθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε το λαμπρυντικό με ένα πανί.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι ανάβει.	<p>Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό ή το μέσο φροντίδας της συσκευής δημιουργεί πάρα πολύ αφρό.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Άλλάξτε μάρκα απορρυπαντικού.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το ειδικό αλάτι δεν ανάβει.	<p>Υπάρχει έλλειψη ειδικού αλατιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Συμπληρώνετε ειδικό αλάτι → Σελίδα 25.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό ανάβει.	<p>Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει τα δισκία ειδικού αλατιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Μη χρησιμοποιείτε δισκία ειδικού αλατιού.
Η ένδειξη συμπλήρωσης για το λαμπρυντικό δεν ανάβει.	<p>Η εγκατάσταση αποσκλήρυνσης είναι απενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης → Σελίδα 25
Η ένδειξη λαμπρυντικού ανάβει.	<p>Υπάρχει έλλειψη λαμπρυντικού.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συμπληρώστε λαμπρυντικό → Σελίδα 28. 2. Ρυθμίστε την ποσότητα παροχής λαμπρυντικού.
Μετά το τέλος του προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.	<p>Το σύστημα φίλτρων ή η περιοχή κάτω από τα φίλτρα είναι φραγμένη.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Καθαρίστε τα φίλτρα → Σελίδα 39. 2. Καθαρίστε την αντλία απόνερων → Σελίδα 54.
Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.	<p>Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει ακόμη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Περιμένετε το τέλος του προγράμματος ή διακόψτε το πρόγραμμα με Επαναφορά (reset). → "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 36

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή ο χειρισμός δεν είναι δυνατός.	<p>Λειτουργίες της συσκευής απέτυχαν.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τραβήξτε το φίς της συσκευής από την πριζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια. 2. Περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά. 3. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος. 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η συσκευή δεν ξεκινά.	<p>Η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού δεν είναι εντάξει.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόμata.	<p>Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε, εάν λειτουργεί η πριζα. 2. Ελέγξτε, εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι βυσματωμένο σωστά στην πριζα και στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Η συσκευή σταματάει στο πρόγραμμα ή το πρόγραμμα διακόπτεται.	<p>Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το πάνω καλάθι πιέζει την εσωτερική πόρτα και εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.	<p>Διακόπηκε η παροχή ρεύματος και/ή η παροχή νερού.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. 2. Ελέγξτε την παροχή νερού.
Η αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή.	<p>Το πάνω καλάθι πιέζει την εσωτερική πόρτα και εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ελέγξτε, εάν το πίσω τοίχωμα της συσκευής πιέζεται από μια πριζα ή από μη αποσυναρμολογημένο στήριγμα συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα. ► Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να μην προεξέχει κανένα μέρος κάποιου σκεύους πέρα από το καλάθι σκευών και να εμποδίζει το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	<p>Η συσκευή βρίσκεται εντός προγράμματος. Η αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο στην αρχή του προγράμματος.</p>
Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	<p>Η κλειδαριά της πόρτας άνοιξε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Κλείστε την πόρτα της συσκευής με αυξημένη δύναμη.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.	<p>Το κλείσιμο της πόρτας μπλοκάρει λόγω τοποθέτησης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγχτε, εάν η συσκευή τοποθετήθηκε σωστά. <p>Η πόρτα της συσκευής, η διακόσμηση της πόρτας ή τυχόν προσαρτήματα δεν επιτρέπεται κατά το κλείσιμο να χτυπούν πάνω στα γειτονικά ντουλάπια και στην επιφάνεια εργασίας.</p>
Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.	<p>Η θήκη απορρυπαντικού ή το καπάκι μπλοκάρουν από κολλημένα κατάλοιπα απορρυπαντικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Απομακρύνετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.
Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Θόρυβος χτυπήματος των βαλβίδων πλήρωσης.	<p>Ανάλογα με την εγκατάσταση του σπιτιού. Δεν υπάρχει κανένα σφάλμα συσκευής. Δεν επιδρά στη λειτουργία της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Βοήθεια δυνατή μόνο στην εγκατάσταση του σπιτιού.
Θόρυβος χτυπήματος ή πλαταγιομού.	<p>Ο εκτοξευτήρας νερού χτυπά στα σκεύη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετήστε τα σκεύη έτοι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μη χτυπούν πάνω στα σκεύη. <p>Σε πρίπτωση χαμηλού φορτίου οι ριπές νερού χτυπούν απευθείας στο δοχείο πλύσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Κατανείμετε ομοιόμορφα τα σκεύη. ▶ Φορτώστε περισσότερα σκεύη στη συσκευή. <p>Τα ελαφρά μέρη των σκευών μετακινούνται κατά το πλύσιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Τοποθετείτε τα ελαφρά σκεύη σε σταθερή θέση.

ει Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

18.1 Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


Μεγάλα υπολείμματα φαγητών ή ξένα σώματα μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων. Μόλις το νερό πλύσης δεν αποχετεύεται σωστά, πρέπει να καθαρίσετε την αντλία απόνερων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **Κινδυνος τραυματισμού!**


Κοφτερά και μυτερά αντικείμενα, όπως θραύσματα γυαλιού, μπορούν να μπλοκάρουν την αντλία απόνερων και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Απομακρύνετε προσεκτικά τα ξένα σώματα.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το καλάθι σκευών.
3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.
4. Αφαιρέστε το υπάρχον νερό.
Ενδεχομένως χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι.
5. Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα της αντλίας (Torx T 20).

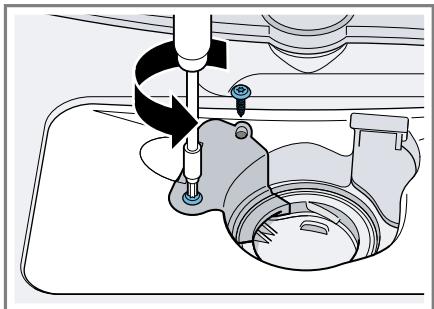

6. Τραβήξτε το κάλυμμα της αντλίας προς τα επάνω.

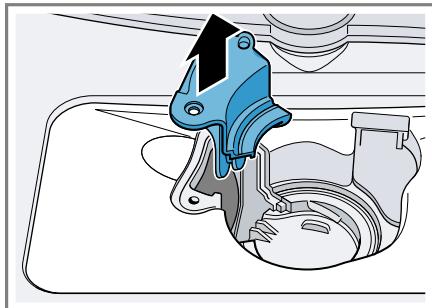

7. Απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού και τα ξένα σώματα στον εσωτερικό χώρο.
8. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας, πιέστε το προς τα κάτω και βιδώστε το.
9. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων.
10. Τοποθετήστε το καλάθι σκευών.

19 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

Μάθετε εδώ, πως προετοιμάζετε τη συσκευή σας για τη μεταφορά και την αποθήκευση. Επιπλέον μαθαίνετε, πώς να αποσύρετε τις παλιές συσκευές.

19.1 Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
3. Λύστε τη σύνδεση αποχέτευσης.
4. Λύστε τη σύνδεση πόσιμου νερού.
5. Τραβήξτε έξω τη συσκευή προσεκτικά, τραβώντας παράλληλα τον εύκαμπτο σωλήνα.

19.2 Προστασία της συσκευής από τον παγετό

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν επικίνδυνο για πάγωμα χώρο, π.χ. σε ένα εξοχικό, αδειάστε τη συσκευή εντελώς.

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
→ "Μεταφορά της συσκευής", Σελίδα 55

19.3 Μεταφορά της συσκευής

Για να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, αδειάστε τη συσκευή πριν από τη μεταφορά.

Σημείωση: Για να μην περάσει νερό στη μονάδα ελέγχου της συσκευής και να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή, μεταφέρετε τη συσκευή μόνο όρθια.

1. Αφαιρέστε τα σκεύη από τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.
3. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 35
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία.
6. Ξεκινήστε το πρόγραμμα. → Σελίδα 36
7. Για να αδειάσετε τη συσκευή, διακόψτε το πρόγραμμα μετά περίπου 4 λεπτά.
→ "Διακοπή προγράμματος", Σελίδα 36
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 36
9. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
10. Για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή, λύστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής και αφήστε τον να αδειάσει.

19.4 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και

αξιοποίηση των παιλών
συσκευών με ισχύ σ' όλη
την ΕΕ.

20.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα την βρείτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

20 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στη δική μας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.


Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορα σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

21 Τεχνικά στοιχεία

Βάρος	Mέγ.: 24 kg
Τάση	220 - 240 V, 50 Hz ή 60 Hz
Τιμή σύνδεσης	2000 - 2400 W
Ασφάλεια	10 - 16 A
Πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"> ■ ελάχ. 50 kPa (0,5 bar) ■ μέγ. 1.000 kPa (10 bar)
Ποσότητα παροχής	ελάχ. 10 λίτρα/λεπτό
Θερμοκρασία νερού	Κρύο νερό: 25 °C

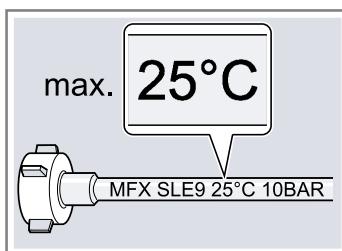

Χωρητικότητα 6 τυποποιημένα σερβίτσια

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από

<https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου.

Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο





BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2104277700
PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: 2104277700
Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας www.pitsos.gr
Search for our nearest authorized service partner on our site www.pitsos.gr

9001707637



020118

550 EA