




Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni.it



Omni Alarm WiFi

Wireless burglar alarm

Smart security, always connected.
Compact, powerful and touch

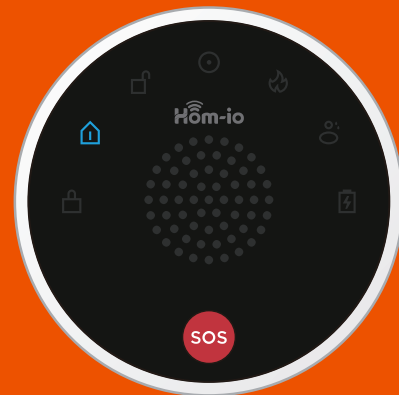




Εγκατάσταση Συσκευής

1. Χαλαρώστε το πίσω κάλυμμα αριστερόστροφα.




2. Καρφώστε τις βίδες στον τοίχο.

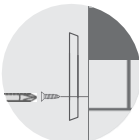

3. Ενεργοποιήστε το σύστημα, και μετά στρίψτε το δεξιά και εφαρμόστε το.



4. Συνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

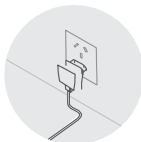

Σημείωση:

Μην ζεσταίνετε ή πετάτε το Σύστημα σε περίπτωση βλάβης στο εσωτερικό του.



Εγκατάσταση Εφαρμογής

Κατέβασμα της Εφαρμογής στο Κινητό

Παρακαλούμε εισάγετε τη λέξη “Hom-io” στο κινητό σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Apps store ή το Google Play.




Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi): 2.4G Hz (802.11 b/g/n).
iOS Απαιτήσεις: iPhone 4S ή νεότερο που τρέχει τα iOS 8 ή μεγαλύτερα. ANDROID Απαιτήσεις: Android 4.0 ή νεότερο.

Δημιουργήστε έναν Λογαριασμό

Πατήστε στο “Εγγραφή” (“Register”) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για τη συσκευή σας.


Προσθέστε Συσκευή

1. Πατήστε " Add Device " ή "-|-". Πατήστε "και επιλέξτε" 

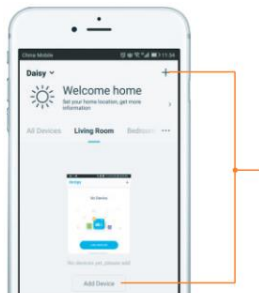


Προσθέστε Συσκευή  Σύστημα Συναγερμού

2. Ανοίξτε την συσκευή και επιβεβαιώστε ότι το πίσω φως ("backlight") της συσκευής αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

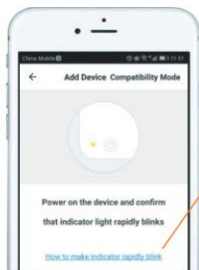


Πώς να κάνετε το πίσω φως να αναβοσβήνει γρήγορα;
Ενεργοποιήστε τη συσκευή, μετά πατήστε το κουμπί Εγγραφή/Επαναφορά για 5 δευτερόλεπτα


3. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει, εισάγεται τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi).

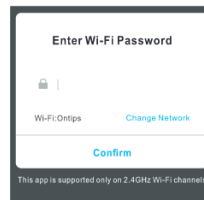

4. Περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα καθώς συνδέεται..

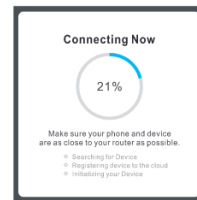


5. Η συσκευή προστέθηκε με επιτυχία. Μετά μπορείτε να μετονομάσετε την συσκευή και να επιλέξετε που θα την τοποθετήσετε.

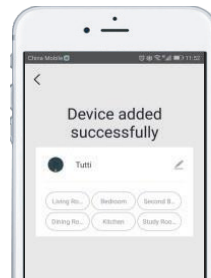



Διεπαφή Συστήματος Συναγερμού

Πατήστε στη συσκευή **"Tutti"**, εισάγετε τη διεπαφή της συσκευής.

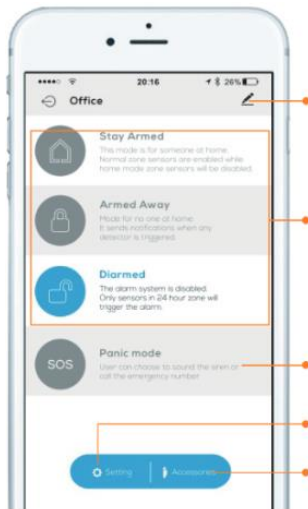

Βασικές πληροφορίες για τη συσκευή

Λειτουργία ειδοποίησης συναγερμού


Κατάσταση Πανικού
Ρύθμιση Συστήματος

Διαχείριση εξαρτημάτων
Προσθέστε/ Διαγράψτε/
Επεξεργαστείτε
εξαρτήματα



Λειτουργία Γρήγορου Συναγερμού

1. Λειτουργία μέσω εφαρμογής
2. Λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου (Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά για περίπου 1 δευτερόλεπτο)

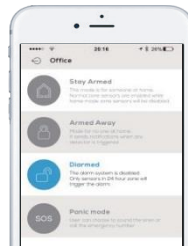

Οπλισμένο
Λειτουργία όταν δεν είναι κανείς σπίτι. Στέλνει ειδοποίηση όταν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε ανιχνευτής



Παραμένει Οπλισμένο (Λειτουργία Σπιτιού)
Αυτή η λειτουργία είναι για κάποιον που βρίσκεται σπίτι. Είναι ενεργοποιημένοι οι αισθητήρες κανονικής ζώνης ενώ οι αισθητήρες του σπιτιού είναι απενεργοποιημένοι.



Λειτουργία Σίγασης
Πατήστε το κουμπί **λειτουργίας σπιτιού**, έπειτα πατήστε το κουμπί **οπλισμού** ή **αφοπλισμού** μέσα σε 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε κατάσταση οπλισμού ή αφοπλισμού σε σίγαση χωρίς να ενοχλάστε κανέναν.



Αφοπλισμός
Το σύστημα συναγερμού είναι ανενεργό. Μόνο οι αισθητήρες στην 24ωρη ζώνη θα ενεργοποιήσουν τον συναγερμό.



Κλήση έκτακτης ανάγκης
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ηχήσει η σειρήνα ή να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.




Διαχείριση Εξαρτημάτων

Πατήστε πάνω στο  εικονίδιο και μπειτε στο μενού εξαρτημάτων, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν, προσθέσουν/διαγράψουν διάφορα εξαρτήματα. Συστήνεται ανεπιφύλακτα να ορίσετε το όνομα της ζώνης ώστε να αναγνωρίζετε την τοποθεσία όταν ηχεί ο συναγερμός.

Προσθέστε Εξαρτήματα

Εξαρτήματα στο πρότυπο κιτ είχαν εγγραφεί από προεπιλογή. Περισσότερα εξαρτήματα μπορούν να συνδυαστούν με δύο τρόπους.

Πατήστε το κουμπί εγγραφής μια φορά και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, πατήστε το κουμπί ξανά για να βγείτε από την λειτουργία εγγραφής αφού προσθέσετε τα εξαρτήματα

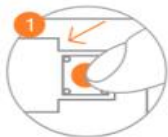

Με το κουμπί
εγγραφής



Πατήστε
οποιοδήποτε
κουμπί στο
τηλεχειριστήριο



Απομακρύνετε τον
πομπό και τον
μαγνήτη

Είτε πατήστε “Αισθητήρες” “Sensors” ή “Τηλεχειριστήριο” “Remote Control”, έπειτα πατήστε “+ Add” στην εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες. Και πατήστε  για να βγείτε από την λειτουργία εγγραφής.



Το σύστημα ηχεί μια φορά, η λυχνία LED ανάβει μια φορά, η εγγραφή είναι επιτυχημένη.

Εάν το σύστημα ηχίσει δύο φορές και η λυχνία LED ανάψει μία φορά, τα εξαρτήματα έχουν ήδη εγγραφεί.

Εάν ηχίσει τρεις φορές και η λυχνία LED ανάψει μία φορά, ο αποθηκευτικός χώρος είναι γεμάτος.

Σημείωση: Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον διακόπτη παραβίασης ή την ενεργοποίηση χαμηλής μπαταρίας για να εγγραφείτε

Διαγράψτε Εγγεγραμμένα Ασύρματα Εξαρτήματα

Διαγράψτε εξαρτήματα μέσω εφαρμογής APP ή Πιέστε το κουμπί εγγραφής 7 φορές μέχρι να ακουστεί ένας στιγμιαίος ήχος, όλα τα εγγεγραμμένα ασύρματα εξαρτήματα θα διαγραφούν!

Εγκατάσταση Ζώνης



 Γεμάτη Μπαταρία,  Χαμηλή Μπαταρία



Κανονική Ζώνη

Ο συναγερμός ενεργοποιείται αμέσως όταν χρειαστεί.



Ζώνη Καθυστέρησης

Επιτρέπει καθυστέρηση πριν μπειτε ή βγείτε ειδικά για αισθητήρες σε μονή ζώνη καθυστέρησης. Αλλά εξαρτήματα σε κανονική ζώνη, ζώνη λειτουργίας σπιτιού και 24ωρη ζώνη δεν θα υπάρχει καθυστέρηση



Ζώνη Παραμονής

Πατήστε το κουμπί , οι αισθητήρες σε λειτουργία ζώνης σπιτιού είναι απενεργοποιημένοι και οι χρήστες μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα. Ενώ οι αισθητήρες σε κανονική ζώνη θα ενεργοποιηθούν αμέσως όταν χρειαστεί.



24ωρη Ζώνη

Χωρίς να έχει σημασία σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημα συναγερμού, τα εξαρτήματα στην 24ωρη ζώνη είναι ενεργοποιημένα και το σύστημα ελέγχου θα λάβει το σήμα και θα κτυπήσει αμέσως ο συναγερμός.



Εγκατάσταση Συσκευής

Πατήστε  για να μπειτε στη διεπαφή

Διάρκεια Συναγερμού



Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη διάρκεια της σειρήνας από 0'' μέχρι 300'', η συσκευή θα είναι σε σίγαση όταν ο χρήστης ορίσει 0''.

Πρόγραμμα



Προγραμματίστε τον οπλισμό και αφοπλισμό του συστήματος ασφαλείας σας με την ησυχία σας. Το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι +/- 30 δευτερόλεπτα..



Πίσω Λυχνία LED

Ο χρήστης μπορεί να ανάψει ή να σβήσει την λυχνία LED.



Αλλαγή Γλώσσας

Επιλέξτε την γλώσσα της συσκευής που θέλετε.



Καθυστέρηση Εξόδου/ Εισόδου

Ορίστε τον χρόνο καθυστέρησης εξόδου/εισόδου για τα εξαρτήματα στη ζώνη μονής καθυστέρησης. Επιτρέπει στους χρήστες να φύγουν ή να μπουν στο σπίτι μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο χωρίς να ενεργοποιήσει τον συναγερμό. Μόλις οριστεί ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου/εξόδου, όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, σε περίπτωση καθυστέρησης λιγότερο από 10'', το σύστημα ελέγχου θα χτυπάει μια φορά ανά δευτερόλεπτο. Όταν ο χρόνος καθυστέρησης είναι πάνω από 10'', το σύστημα ελέγχου θα χτυπάει μια φορά κάθε 2'', ο ήχος θα επιταχύνει το ρυθμό για τα τελευταία 10'' για την ειδοποίηση «βιαστείτε». Μόλις εντοπιστεί είσοδος, θα επιτρέψει στο χρήστη να μπει και να αφοπλίσει τον συναγερμό μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο εισόδου.



Ειδοποίηση Οπλισμού/Αφοπλισμού από Μπρελόκ

Ενημερωθείτε ποιός διαχειρίζεται το σύστημα μέσω μπρελόκ.



Παρακολούθηση Αισθητήρα Πόρτας

Εάν αφήσετε μια πόρτα ή παράθυρο ανοικτό όταν οπλίσετε το σύστημα, ο συναγερμός θα στείλει προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο ποιός αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος από τη λίστα αισθητήρων.



Άλλες ρυθμίσεις εφαρμογών APPS



Το σπίτι μου (My Home)



Προσθέστε συσκευές

Διαχείριση Σπιτιού
Ρυθμίσεις Οικογένειας: Αλλαγή ονόματος/
Διαχείριση δωματίου/ Οικογενειακή τοποθεσία/
Μοιραστείτε συμβουλές
Προσθέστε οικογένεια/ Προσθέστε δωμάτια



Διαχείριση Δωματίου
Προσθέστε/ Διαγράψτε/ Διαχειριστείτε δωμάτια

Ορίστε τοποθεσία σπιτιού



Πατήστε “Εξυπνο” (“Smart”) για να προσθέσετε έξυπνη σκηνή ή αυτοματοποίηση στις συνδεδεμένες σας συσκευές.

Για παράδειγμα, οπλίστε το σύστημα, και απενεργοποιήστε την έξυπνη λάμπα. Ή αφοπλίστε το σύστημα και μετά ενεργοποιήστε την έξυπνη λάμπα. Ή να εκτελέσετε τις ενέργειες σύμφωνα με διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 40°C, ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού.

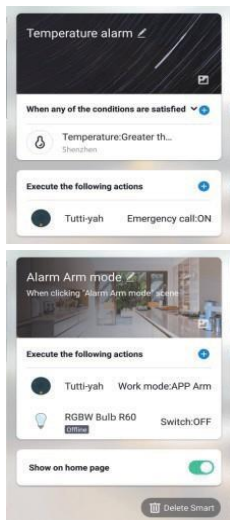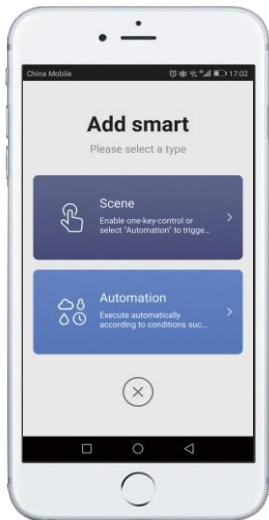

1. Ελέγξτε τις δραστηριότητες του συστήματος

2. Προσθέστε άλλες υπηρεσίες όπως Alexa...



3. Σημειώστε και στείλτε μας τα θέματα σας ή παράπονα ή οποιοδήποτε σχόλιο.

4. Ήχος: Ανοίξτε ή κλείστε τον ήχο από το κλειδί στην εφαρμογή.

Ειδοποίηση: Λάβετε ή όχι ειδοποιήσεις προώθησης.

