



TEKA

Εγχειρίδιο χρήστη
LC 24700 WH
EL

www.teka.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01	03	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
02	08	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
03	09	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
	09	Τοποθέτηση αλατιού στο αποσκληρυντικό
	11	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
04	11	Εξωτερική φροντίδα
	11	Εσωτερική φροντίδα
	14	Φροντίδα για το πλυντήριο πιάτων
	15	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	15	Σχετικά με τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος
05	16	Παροχή και αποχέτευση νερού
	17	Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης
	18	Τοποθέτηση της συσκευής
06	19	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
	22	Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
07	23	ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ανασκόπηση της ενότητας για τις **Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων** θα σας βοηθήσει να λύσετε ορισμένα κοινά προβλήματα οι ίδιοι.
- Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, ενδέχεται να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Σε περίπτωση απώλειας ή παλαιώσης, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο χρήστη από τον κατασκευαστή ή τον αρμόδιο προμηθευτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, ακολουθήστε τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:

- Η εγκατάσταση και η επισκευή μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
 - περιβάλλοντα τύπου ξενοδοχείων με δωμάτιο και πρωϊνό.
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.**
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
(Για το EN60335-1)
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
(Για το IEC60335-1)

- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά!
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.

- Βγάλτε το φιλ από την πρίζα πριν καθαρίσετε και εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε ήπιο σαπούνι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε ξανά τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο τεχνικής συντήρησης ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

Οδηγίες γείωσης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βύσμα αγωγού γείωσης.
- Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο τεχνικής συντήρησης αν έχετε αμφιβολίες αναφορικά με την ορθή γείωση της συσκευής.

- Μην τροποποιείτε το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή αν δεν ταιριάζει στην πρίζα.
- Ζητήστε την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε και μην στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων σας παρά μόνο αν όλα τα πλαίσια του περιβλήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά αν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.
- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα προς πλύση:
 - 1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας,
 - 2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρές ακμές πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις ακμές τους στραμμένες προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.
- Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα, εκτός αν φέρουν την ένδειξη «ασφαλές για χρήση σε πλυντήριο πιάτων» ή κάτι αντίστοιχο.

- Για πλαστικά αντικείμενα χωρίς σήμανση και αντίστοιχη ένδειξη, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προϊόντα ξεβγάλματος που συνιστώνται για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πλυσίματος χεριών στο πλυντήριο πιάτων.
- Η πόρτα δεν πρέπει να παραμένει ανοιχτή, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Κατά την εγκατάσταση, το τροφοδοτικό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ή επικίνδυνα λυγισμένο ή συμπιεσμένο.
- Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κύρια βαλβίδα νερού χρησιμοποιώντας νέο σύνολο εύκαμπτων σωλήνων. Τα παλιά σύνολα σωληνώσεων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη.
- Ο μέγιστος αριθμός ρυθμίσεων θέσης για την πλύση είναι 6.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εισόδου νερού είναι 1MPa.
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση εισόδου νερού είναι 0,04 MPa.

Διάθεση




- Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το κλείδωμα της πόρτας.
- Οι συσκευασίες από χαρτόνι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται προς διακομιδή με τα απορρίμματα χαρτιού για ανακύκλωση.
- Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία της πόλης σας και την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων.
- **ΔΙΑΘΕΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα αστικά απορρίμματα χωρίς διαλογή. Η συλλογή τέτοιων απορριμμάτων χωριστά για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη.**



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

❗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

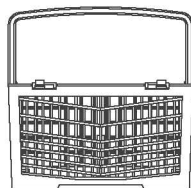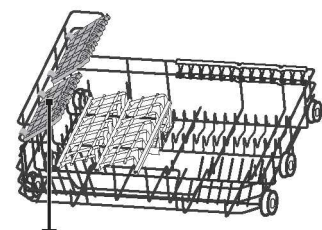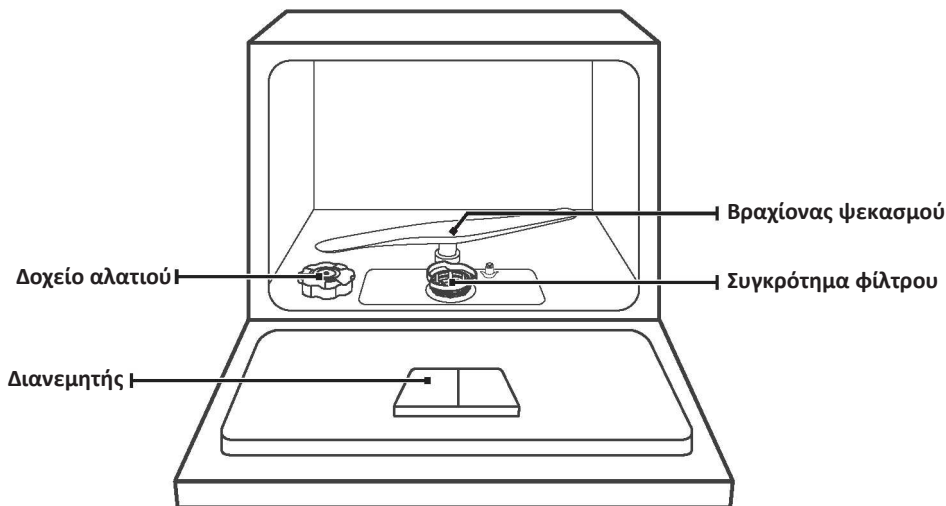


💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι φωτογραφίες παρέχονται μόνο για αναφορά, τα διάφορα μοντέλα μπορεί να είναι διαφορετικά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας:

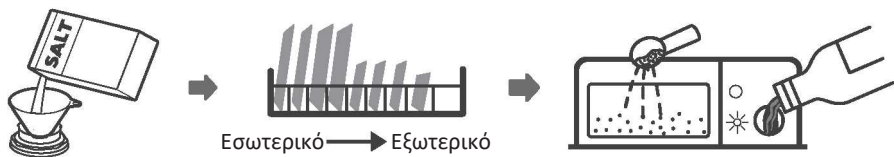

1. Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού
2. Τοποθέτηση αλατιού στο αποσκληρυντικό
3. Φόρτωση καλαθιού
4. Συμπλήρωση του διανεμητή **απορρυπαντικού**



Ανατρέξτε στην ενότητα 1 «Αποσκληρυντικό νερού» στο ΜΕΡΟΣ II: Ειδική έκδοση, Εάν πρέπει να ρυθμίσετε το αποσκληρυντικό νερού.

Τοποθέτηση αλατιού στο αποσκληρυντικό



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντικό νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα. Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για χρήση στο πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και θα πρέπει να πληρωθεί όπως εξηγείται παρακάτω:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων! Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα βλάψει το αποσκληρυντικό νερού. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν.
- Συμπληρώστε με αλάτι μόνο πριν εκτελέσετε έναν κύκλο λειτουργίας. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν κόκκους αλατιού ή αλμυρού νερού, που μπορεί να έχουν διαρρεύσει, από το να παραμείνουν στο κάτω μέρος της συσκευής για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων:

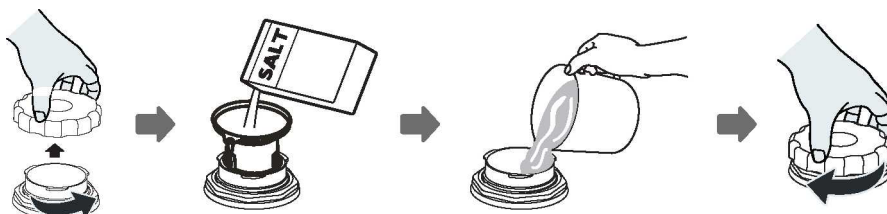

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
2. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (αν παρέχεται) στην οπή και ρίξτε περίπου 1 κιλό αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
3. Πληρώστε το δοχείο αλατιού στο μέγιστο όριο του με νερό. Είναι φυσιολογικό μια μικρή ποσότητα νερού να εξέλθει από το δοχείο αλατιού.
4. Αφού πληρώσετε το δοχείο, βιδώστε καλά το καπάκι.
5. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα **σβήσει** αφού συμπληρωθεί το δοχείο αλατιού με αλάτι.
6. Αμέσως μετά την πλήρωση του αλατιού στο δοχείο αλατιού, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης (συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα σύντομο πρόγραμμα). Διαφορετικά, το σύστημα φίλτρου, η αντλία ή άλλα σημαντικά μέρη της συσκευής μπορεί να καταστραφούν από το αλμυρό νερό. Αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το δοχείο αλατιού πρέπει να επαναπληρώνεται μόνο όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού () στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το πόσο καλά διαλύεται το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμένει αναμμένη ακόμα κι αν το δοχείο αλατιού έχει πληρωθεί.
Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα **μοντέλα**), μπορείτε να υπολογίσετε τότε θα γεμίσετε με αλάτι το αποσκληρυντικό με βάση τους κύκλους λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων που εκτελέστηκαν.
- Σε περίπτωση διαρροής αλατιού, εκτελέστε ένα πρόγραμμα εμποτισμού ή σύντομου κύκλου λειτουργίας για να το αφαιρέσετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εξωτερική φροντίδα

Η πόρτα και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας

Καθαρίζετε τακτικά το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας με ένα μαλακό υγρό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφίμων. Όταν φορτώνεται το πλυντήριο πιάτων, ενδέχεται να στάξουν υπολείμματα τροφίμων και ποτών στα πλαϊνά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων. Αυτές οι επιφάνειες βρίσκονται έξω από τον θάλαμο πλύσης και δεν είναι προσβάσιμες στο νερό από τους βραχιόνες ψεκασμού. Τυχόν εναποθέσεις θα πρέπει να σκουπίζονται πριν κλείσετε την πόρτα.

Ο πίνακας ελέγχου

Εάν απαιτείται καθαρισμός, ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα μαλακό υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό σπρέι οποιουδήποτε είδους.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή σύρμα καθαρισμού στις εξωτερικές επιφάνειες γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν το φινιρίσμα. Ορισμένες χαρτοπετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.

Εσωτερική φροντίδα


Σύστημα φιλτραρίσματος

Το σύστημα φιλτραρίσματος στη βάση του θαλάμου πλύσης συγκρατεί τα χονδρόκοκκα υπολείμματα, όπως οδοντογλυφίδες ή αιχμηρά αντικείμενα, από τον κύκλο πλύσης. Τα συλλεχθέντα χονδρόκοκκα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των φίλτρων. Ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων συστηματικά, αφαιρώντας προσεκτικά τα ξένα αντικείμενα και καθαρίζοντας τα μέρη του συστήματος φιλτραρίσματος με νερό, αν είναι απαραίτητο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τα φίλτρα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Οι φωτογραφίες παρέχονται μόνο για αναφορά, τα διάφορα μοντέλα του συστήματος φιλτραρίσματος και των βραχιόνων ψεκασμού μπορεί να διαφέρουν.

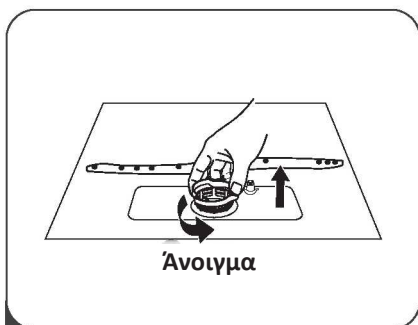


- 1** Κρατήστε το χονδρόκοκκο φίλτρο και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να ξεκλειδώσετε το φίλτρο. Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω και αφαιρέστε το από το πλυντήριο πιάτων.

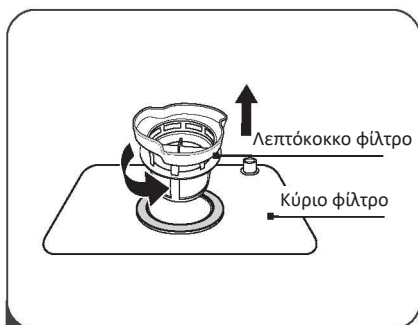

- 2** Ανασηκώστε το λεπτό φίλτρο από το κύριο φίλτρο.

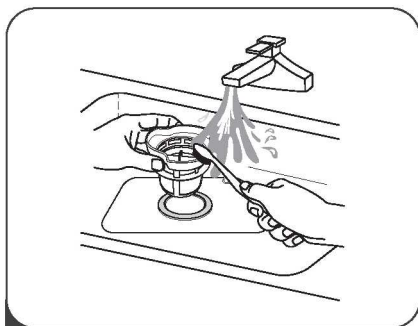

- 3** Τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφίμων μπορούν να καθαριστούν ξεπλένοντας το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για πιο λεπτομερή καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού.

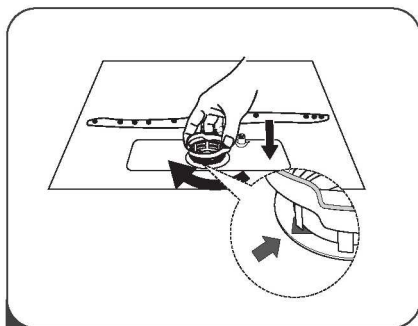

- 4** Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα με σειρά αντίστροφη από αυτή της αποσυναρμολόγησης, επανατοποθετήστε το στοιχείο του φίλτρου και περιστρέψτε δεξιόστροφα προς το βέλος κλεισίματος.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τα φίλτρα. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα με τη σειρά και με ασφάλεια, διαφορετικά μπορεί να εισχωρήσουν χονδρόκοκκα υπολείμματα στο σύστημα και να προκαλέσουν απόφραξη.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς να έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα στη θέση τους. Η ακατάλληλη επανατοποθέτηση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να καταστρέψει τα πιάτα και τα σκεύη.


Βραχίονας ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον βραχίονα ψεκασμού, διότι οι χημικές ουσίες του σκληρού νερού φράσσουν τους εκτοξευτήρες και τα έδρανα του βραχίονα ψεκασμού.

Για να καθαρίσετε τον βραχίονα ψεκασμού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

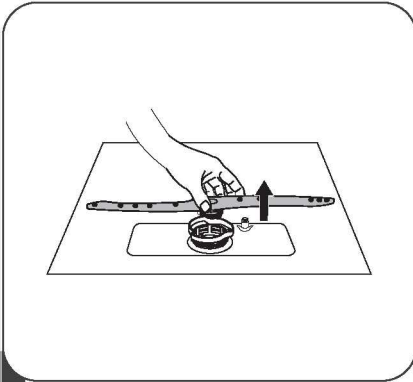

- 1** Για να αφαιρέσετε τον βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον προς τα πάνω.

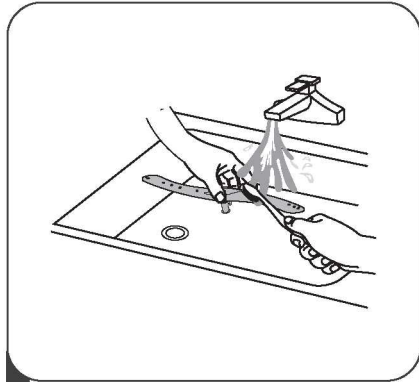

- 2** Πλύνετε τον βραχίονα με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους εκτοξευτήρες. Επανατοποθετήστε αφού ξεπλύνετε διεξοδικά.

Φροντίδα για το πλυντήριο πιάτων

Προφύλαξη από παγετό

Λάβετε μέτρα προστασίας από τον παγετό στο πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κάθε φορά μετά από πλύση, εκτελείτε τις εξής ενέργειες:

1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στο πλυντήριο πιάτων από την πηγή τροφοδοσίας.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από τον σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε δοχείο για να συλλέξετε το νερό)
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα εισαγωγής νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος του χώρου πλύσης και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να απορροφήσετε νερό στον συλλέκτη.

Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή **για σύντομο χρονικό διάστημα**, ώστε να μην παγιδεύονται υγρασία και οσμές στο εσωτερικό.

Αποσυνδέστε το φιν

Πριν καθαρίσετε ή πραγματοποιήσετε συντήρηση, αφαιρείτε πάντα το φιν από την πρίζα.

Μην καθαρίζετε με διαλύτες ή λειαντικά απορρυπαντικά

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη και τα μέρη του πλυντηρίου πιάτων από καουτσούκ, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο.

Για να αφαιρέσετε σημάδια ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό, λίγο ξύδι ή ένα προϊόν καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλυσίματος με το πλυντήριο πιάτων άδειο και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το φιν από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή.

Μετακίνηση της συσκευής

Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε κάθετη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να στηριχθεί στην πλάτη της.

Λάστιχα στεγανοποίησης

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα λάστιχα στεγανοποίησης. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων.

Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

⚠ Προσοχή

Η εγκατάσταση των σωλήνων και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες.

Σχετικά με τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ασφάλειά σας:

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή βύσμα προσαρμογέα με αυτήν τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μην κόβετε ή αφαιρείτε τη σύνδεση γείωσης από το καλώδιο ρεύματος.

Ηλεκτρολογικές απαιτήσεις

Ανατρέξτε στην ετικέτα στοιχείων για να μάθετε την ονομαστική τάση και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στην κατάλληλη παροχή. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10A/13A/16A, τη συνιστώμενη ασφάλεια χρονοκαυστήρησης ή τον διακόπτη κυκλώματος και παρέχετε ξεχωριστό κύκλωμα που εξυπηρετεί μόνο αυτήν τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος αντιστοιχούν σε αυτά που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Εισαγάγετε το βύσμα μόνο σε πρίζα που είναι σωστά γειωμένη. Εάν η ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το βύσμα, αντικαταστήστε την πρίζα, αντί να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ή κάτι παρόμοιο, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερθέρμανση και εγκαύματα.


⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση πριν από τη χρήση

Παροχή και αποχέτευση νερού

Σύνδεση κρύου νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε σύνδεσμο 3/4 (ιντσών) με σπείρωμα και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη θέση του.

Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό. Αυτή η προφύλαξη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και βλάβης της συσκευής.

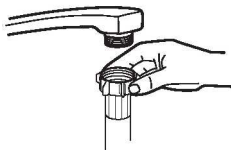

τυπικός σωλήνας παροχής



σωλήνας παροχής ασφάλειας

Σχετικά με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφάλειας

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής ασφάλειας αποτελείται από διπλά τοιχώματα. Το σύστημα διασφαλίζει την παρέμβαση εμποδίζοντας τη ροή του νερού σε περίπτωση θραύσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και όταν ο χώρος αέρα μεταξύ του ίδιου του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και του εξωτερικού κυματοειδούς εύκαμπτου σωλήνα είναι γεμάτος νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας εύκαμπτος σωλήνας που συνδέεται σε **βρύση** μπορεί να σπάσει αν εγκατασταθεί στην ίδια γραμμή νερού με το πλυντήριο πιάτων. Εάν ο νεροχύτης σας διαθέτει κάτι τέτοιο, συνιστάται να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα και να βουλώσετε την οπή.

Τρόπος σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Τραβήξτε προς τα έξω **τους** εύκαμπτους σωλήνες παροχής ασφαλείας από τον αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
2. **Σφίξτε** τις βίδες του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ασφαλείας στη βρύση με σπείρωμα 3/4 ιντσών.
3. Ανοίξτε πλήρως **την** παροχή νερού πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.



Τρόπος αποσύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ασφαλείας

1. Κλείστε την παροχή νερού.
2. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ασφαλείας από τη βρύση.

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης

Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε έναν σωλήνα αποστράγγισης με ελάχιστη διάμετρο 4 cm ή αφήστε τον να ρέει μέσα στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μην τον λυγίσετε ή να τον τσακίσετε. Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μικρότερο από 600 mm. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για να αποφευχθεί η αντιστροφή ροής.

⚠ Στερεώστε με ασφάλεια τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης είτε στη θέση A είτε στη θέση B

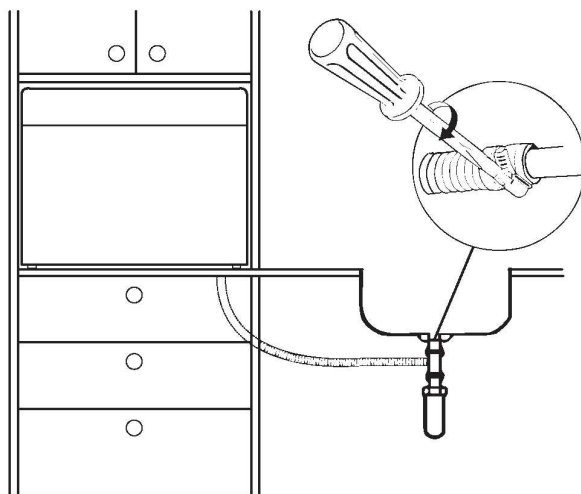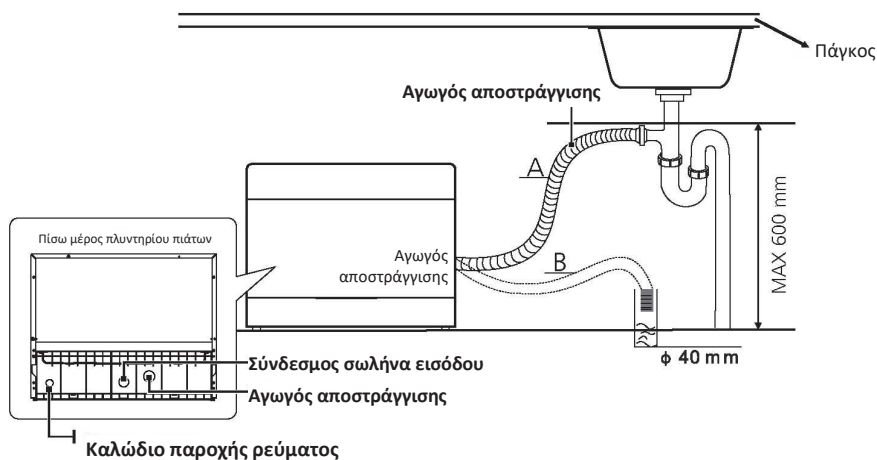

Τρόπος αποστράγγισης περίσσειας νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες

Εάν η σύνδεση με τον σωλήνα αποστράγγισης βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 1000 mm, η περίσσεια νερού μπορεί να παραμείνει μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Θα χρειαστεί να αποστραγγίσετε το πλεονάζον νερό από τους **τον σωλήνα** σε λεκάνη ή κατάλληλο δοχείο που θα κρατάτε έξω από τον νεροχύτη και σε χαμηλότερο ύψος από αυτόν.

Έξοδος νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά για την αποφυγή διαρροών νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του νερού δεν είναι τσακισμένος ή συμπιεσμένος.

Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης

Εάν χρειάζεστε προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε έναν παρόμοιο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων θα μπορούσε να μειωθεί.

Σύνδεση με σιφόνι

Η σύνδεση αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από **1000 mm** (μέγιστο) από τον πυθμένα του **πλυντηρίου πιάτων**.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Η πλάτη πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο πίσω της και τα πλαϊνά, κατά μήκος των παρακείμενων ντουλαπιών ή τοίχων. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά για να διευκολύνουν τη σωστή εγκατάσταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής συντήρησης

Ο έλεγχος των γραφημάτων στις ακόλουθες σελίδες μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την επικοινωνία με την τεχνική συντήρηση.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινά	Η ασφάλεια έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώματος παρουσιάζει βλάβη.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. Αφαιρέστε τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.
	Η παροχή ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη.	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει σωστά.	Φροντίστε να κλείσετε καλά την πόρτα και να την ασφαλίσετε.
Δεν αντλείται νερό από το πλυντήριο πιάτων	Συστροφή στον σωλήνα αποστράγγισης	Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Ελέγξτε το χονδρόκοκκο φίλτρο. (βλ. ενότητα «Εσωτερική φροντίδα»)
	Βουλωμένος νεροχύτης κουζίνας.	Ελέγξτε τον νεροχύτη της κουζίνας για να βεβαιωθείτε ότι στραγγίζει σωστά. Εάν το πρόβλημα είναι ο νεροχύτης της κουζίνας που δεν αποστραγγίζει, μπορεί να χρειαστείτε έναν υδραυλικό και όχι έναν τεχνικό για πλυντήρια πιάτων.
Αφρισμός στον θάλαμο πλύσης	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε τον αφρό. Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε περίπου 4 λίτρα κρύο νερό στην μπανιέρα. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, ξεκινήστε οποιονδήποτε κύκλο πλύσης για να γίνει αποστράγγιση του νερού. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
	Διαρροή λαμπρυντικού .	Σκουπίζετε πάντα αμέσως το λαμπρυντικό αν έχει διαρρεύσει.
Χρωματιστά σημάδια στο εσωτερικό του θαλάμου πλύσης	Μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό με χρωστική ουσία.	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν περιέχει χρωστικές ουσίες.
Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια	Άλατα σκληρού νερού.	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε λαστιχένια γάντια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν φυσαλίδες ή αφρός.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Ενέργειες
Υπάρχουν λεκέδες σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα	Τα επηρεαζόμενα αντικείμενα δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.	Αποφύγετε να πλένετε αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση στο πλυντήριο πιάτων.
	Δεν εκτελέστηκε πρόγραμμα μετά την προσθήκη αλατιού στο πλυντήριο πιάτων. Ίχνη αλατιού έχουν εισέλθει στον κύκλο πλύσης.	Εκτελείτε πάντα το πρόγραμμα γρήγορης πλύσης χωρίς να έχετε τοποθετήσει σκεύη στο πλυντήριο πιάτων, χωρίς να έχετε επιλέξει τη λειτουργία Turbo (αν διατίθεται) και αφού προσθέσετε αλάτι πλυντηρίου πιάτων.
	Το καπάκι του αποσκληρυντικού δεν είναι σταθερό.	Ελέγξτε το χέιλος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα.
Θόρυβος χτυπήματος στο πλυντήριο	Ο βραχίονας ψεκασμού χτυπά πάνω σε κάποιο αντικείμενο σε ένα καλάθι.	Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε τα αντικείμενα που εμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.
Θόρυβος κροταλίσματος στο πλυντήριο	Τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο δεν έχουν τοποθετηθεί σταθερά.	Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε τα πιάτα.
Θόρυβος χτυπήματος στους σωλήνες νερού	Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτόπια εγκατάσταση ή στη διατομή των σωληνώσεων.	Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	Τα πιάτα δεν φορτώθηκαν σωστά.	Ανατρέξτε στο ΜΕΡΟΣ II «Προετοιμασία και φόρτωση πιάτων».
	Το πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά εντατικό.	Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα.
	Δεν διανεμήθηκε αρκετό απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε το απορρυπαντικό σας.
	Κάποιο αντικείμενο εμποδίζει την κίνηση του βραχίονα ψεκασμού.	Αναδιατάξτε τα αντικείμενα έτσι ώστε ο βραχίονας ψεκασμού να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
	Ο συνδυασμός φίλτρου δεν είναι καθαρός ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση του πλυντηρίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή ψεκαστήρων των βραχιόνων ψεκασμού.	Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε σωστά το φίλτρο. Καθαρίστε τους ψεκαστήρες του βραχίονα ψεκασμού.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Ενέργειες
Θολότητα σε γυάλινα σκεύη.	Συνδυασμός μαλακού νερού και μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε έναν πιο σύντομο κύκλο για να πλύνετε τα γυάλινα σκεύη και να τα καθαρίσετε.
Μαύρα ή γκριζα σημάδια στα πιάτα	Αλουμινένια σκεύη έχουν τριφτεί στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό για να εξαφανίσετε αυτά τα σημάδια.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στις θήκες του διανεμητή	Υπάρχουν πιάτα που εμποδίζουν τις θήκες του διανεμητή	Φορτώστε ξανά τα πιάτα σωστά.
Τα πιάτα δεν στεγνώνουν	Ακατάλληλη φόρτωση	Χρησιμοποιήστε γάντια αν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στα πιάτα για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος.
	Τα πιάτα αφαιρέθηκαν πολύ νωρίς	Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το πλύσιμο. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα για να εξέλθει ο ατμός. Ξεκινήστε να αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων μόνο όταν τα πιάτα έχουν κρυσώσει και μπορείτε να τα πιάσετε. Αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι ώστε να μην πέσει νερό από τα είδη που έχετε τοποθετήσει στο πάνω καλάθι.
	Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.	Στα σύντομα προγράμματα, η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη και αυτό μειώνει την απόδοση του καθαρισμού. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγάλο χρόνο πλύσης.
	Χρήση μαχαίροπύρουνων με επίστρωση χαμηλής ποιότητας.	Η αποστράγγιση του νερού είναι πιο δύσκολη με αυτά τα είδη. Τα μαχαίροπύρωνα ή τα πιάτα αυτού του τύπου δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επισκευή από τον χρήστη ή η επισκευή από μη επαγγελματίες μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του χρήστη της συσκευής και να επηρεάσει την εγγύηση.

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών


- **Επτά έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:**
Κινητήρας, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμαντήρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας (ξεχωριστά ή σε συγκρότημα), σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και ταπών νερού, δομικά και εσωτερικά εξαρτήματα που σχετίζονται με τα συγκροτήματα των πορτών (ξεχωριστά ή σε συγκρότημα), πλακέτες κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- **Δέκα έτη μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά:**
Μεντεσέδες και λάστιχα στεγανοποίησης πόρτας, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικές σχάρες και πλαστικά περιφερειακά, όπως καλάθια και καλύμματα.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN60436:


Η φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων στην πλήρη χωρητικότητά του συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

1. Καλάθι:

με το ράφι για τα φλιτζάνια

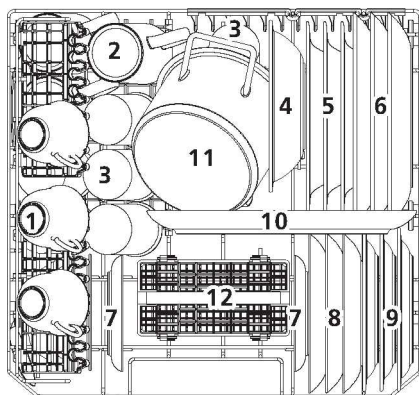



χωρίς το ράφι για τα φλιτζάνια

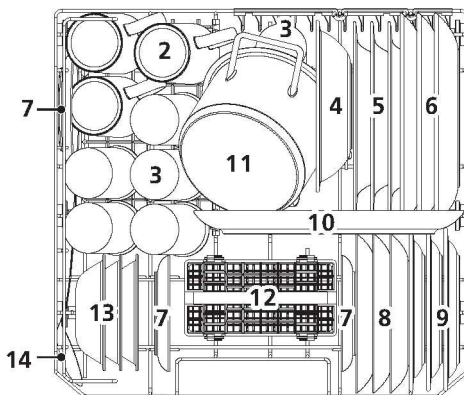

Αριθμός	Στοιχείο
1	Κύπελλα
2	Κούπες
3	Ποτήρια
4	Μπολ από μελαμίνη
5	Πιάτα σούπας
6	Πιάτα δείπνου
7	Πιάτα

Αριθμός	Στοιχείο
8	Πιάτα γλυκού
9	Πιάτα γλυκού από μελαμίνη
10	Οβάλ πιατέλα
11	Μικρή κατσαρόλα
12	Καλάθι μαχαιροπίρουνων
13	Μπολ γλυκού
14	Κουτάλια σερβιρίσματος

2. Καλάθι μαχαιροπέρουνων:

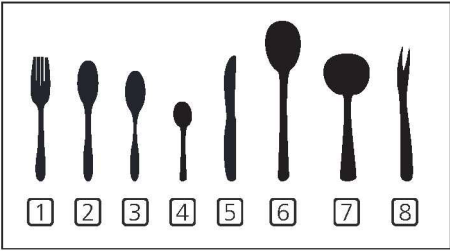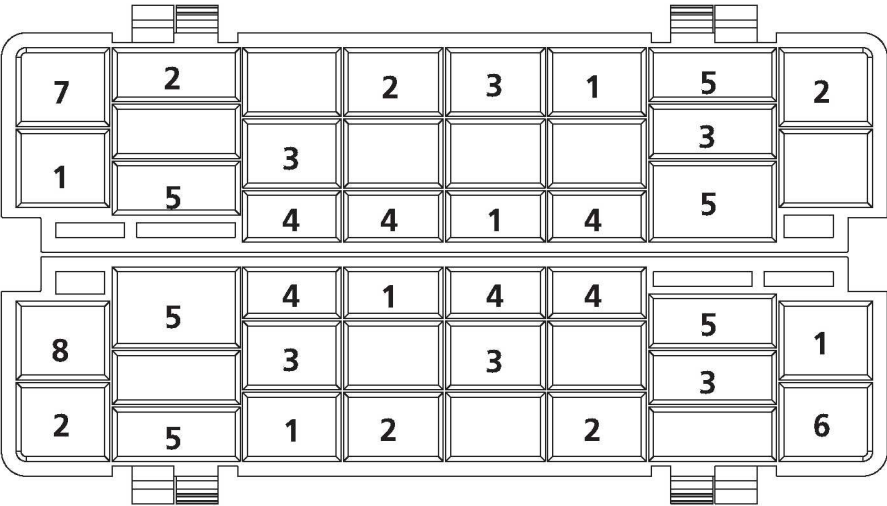

- Πληροφορίες για δοκιμές συγκρισιμότητας σύμφωνα με το EN60436
- Χωρητικότητα: 6 ρυθμίσεις θέσης
 - Πρόγραμμα: ECO
 - Ρύθμιση λαμπρυντικού: Μέγ.
 - Ρύθμιση αποσκληρυντικού: H4

Αριθμός	Στοιχείο
1	Πιρούνια
2	Κουτάλια σούπας
3	Κουταλάκια γλυκού
4	Κουταλάκια γλυκού
5	Μαχαίρια
6	Κουτάλια σερβιρίσματος
7	Κουτάλες σάλτσας
8	Πιρούνες σερβιρίσματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01

- 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
- 4 Πίνακας ελέγχου
- 6 Αποσκληρυντικό νερού
- 7 Προετοιμασία και φόρτωση πιάτων
- 10 Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού
- 11 Πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού
- 12 Πλήρωση του διανεμητή απορρυπαντικού

02

- 13 **ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**
- 13 Πίνακας κύκλου πλύσης
- 15 **Εξοικονόμηση ενέργειας**
- 15 **Εκκίνηση προγράμματος**
- 15 Αλλαγή του προγράμματος κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας
- 16 Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα;

03

- 17 **ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ**

04


- 18 **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, ενδέχεται να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Σε περίπτωση απώλειας ή παλαιώσης, μπορείτε να λάβετε ένα νέο εγχειρίδιο χρήστη από τον κατασκευαστή ή τον αρμόδιο προμηθευτή.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε το αντίστοιχο περιεχόμενο στο εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή μέθοδο λειτουργίας.

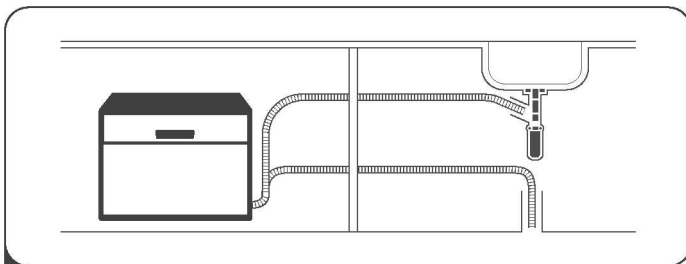


1 Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων


(Ανατρέξτε στην ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» στο ΜΕΡΟΣ Ι: Γενική Έκδοση.)




2 Απομακρύνετε τα μεγαλύτερα υπολείμματα από τα πιάτα. Αποφύγετε την πρόπλυση.

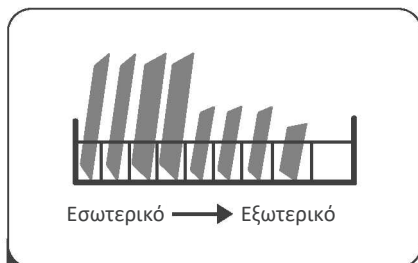

3 Φορτώστε τα καλάθια.

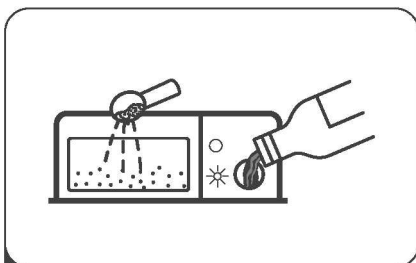


4 Πληρώστε τον διανεμητή με απορρυπαντικό και λαμπρυντικό.

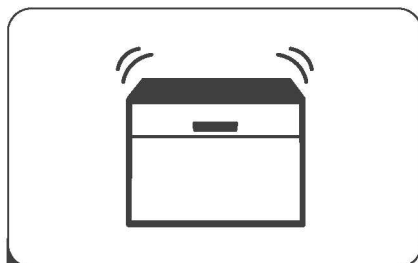

5 Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα και ξεκινήστε το πλυντήριο πιάτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Πίνακας ελέγχου

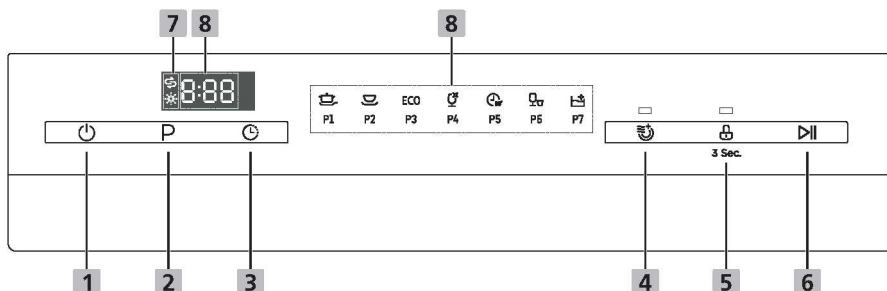

Κουμπί λειτουργίας

1	Τροφοδοσία	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2	Πρόγραμμα	Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης και θα ανάψει η ένδειξη του προγράμματος.
3	Καθυστέρηση	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις ώρες μετά τις οποίες θα ξεκινήσει το πλύσιμο. Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του πλυσίματος έως και 24 ώρες. Ένα πάτημα σε αυτό το κουμπί καθυστερεί την έναρξη του πλυσίματος κατά μία ώρα.
4	Επιπλέον στέγνωμα	Για να στεγνώσουν τα πιάτα πιο καλά. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα προγράμματα Intensive (Εντατικό), Universal (Γενικό), ECO (Οικολογικό), 90 min (90 λεπτά)) Πατήστε αυτό το κουμπί και θα ανάψει η ένδειξη.
5	Ασφάλεια προστασίας για τη χρήση από παιδιά	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ξεκινήσουν κατά λάθος το πλυντήριο πιάτων πατώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου. Μόνο το κουμπί λειτουργίας παραμένει ενεργό. Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και θα ανάψει η ένδειξη.
6	Έναρξη/Παύση	Για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή για να το διακόψετε ενώ το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί.

Οθόνη

7 Ένδειξη προειδοποίησης	Λαμπруντικό  Αν η ένδειξη «☼» είναι αναμμένη, σημαίνει ότι το λαμπруντικό του πλυντηρίου πιάτων βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη και πρέπει να συμπληρώσετε. Αλάτι  Αν η ένδειξη «♂» είναι αναμμένη, το πλυντήριο πιάτων δεν περιέχει αρκετό αλάτι και πρέπει να συμπληρώσετε.
8 Οθόνη πληροφοριών	 Για να εμφανιστεί ο χρόνος υπενθύμισης και η κατάσταση (κατάσταση λειτουργίας, χρόνος καθυστέρησης, κωδικοί σφάλματος, κ.λπ.) Εικονίδια προγράμματος Εντατικό  Για τα πιο έντονα λερωμένα σκεύη και για φυσιολογικά λερωμένες κατασρόλες, τηγάνια, πιάτα, κ.λπ. Με αποξηραμένα τρόφιμα. Γενικό  Για φυσιολογικά λερωμένα είδη, όπως κατασρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. ECO  Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιτραπέζιων σκευών με τυπικούς ρύπους και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα αναφορικά με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για τον συγκεκριμένο τύπο επιτραπέζιων σκευών. Γυαλί  Για ελαφρά λερωμένα πιατικά και γυαλιά. 90 λεπτά  Για κανονικά λερωμένα φορτία που χρειάζονται γρήγορο πλύσιμο. Γρήγορο  Μια πιο σύντομη πλύση για ελαφρώς λερωμένα είδη που δεν χρειάζονται στέγνωμα. Αυτοκαθαρισμός  Αυτό το πρόγραμμα παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό του ίδιου του πλυντηρίου πιάτων.

Αποσκληρυντικό νερού

Το αποσκληρυντικό νερού πρέπει να ρυθμιστεί μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα σκληρότητας νερού.

Το αποσκληρυντικό νερού έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό, τα οποία θα είχαν επιζήμια ή δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.

Όσο περισσότερα άλατα υπάρχουν, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό σας.

Το αποσκληρυντικό πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Η τοπική αρχή ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλευθεί σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται με βάση τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό προορίζεται για τη βελτιστοποίηση και την προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για προσαρμογή στην κατανάλωση αλατιού.

1. **Κλείστε την πόρτα**, ενεργοποιήστε τη συσκευή,
2. **Εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της συσκευής**, πατήστε το πλήκτρο **προγράμματος** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη **λειτουργία ρύθμισης** αποσκληρυντικού νερού,
3. Πατήστε το κουμπί προγράμματος **ξανά** για να επιλέξετε την κατάλληλη **ρύθμιση** σύμφωνα με το τοπικό περιβάλλον και οι **ρυθμίσεις** θα αλλάξουν με την ακόλουθη σειρά: H1->H2->H3->H4->H5->H6
4. Εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία λειτουργία για πέντε δευτερόλεπτα ή πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για να τερματίσετε τη **λειτουργία ρύθμισης**, η ρύθμιση απομνημονεύεται από το **πρόγραμμα**.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ		Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού	Η ψηφιακή οθόνη κολλάει	Η αναζωογόνηση λαμβάνει χώρα κάθε X ακολουθίες προγράμματος ³⁾
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾			
0 - 5	0 - 0,9	1	H1	Χωρίς αναζωογόνηση
6 - 11	1,0 - 2,0	2	H2	10
12 - 17	2,1 - 3,0	3	H3	5
18 - 22	3,1 - 4,0	4*	H4	3
23 - 34	4,1 - 6,1	5	H5	2
35 - 45	6,2 - 8,0	6	H6	1

- 1) Γερμανικός βαθμός μέτρησης σκληρότητας νερού
- 2) millimol, διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού
- 3) Κάθε κύκλος πλύσης με τη λειτουργία αναζωογόνησης καταναλώνει 2,0 λίτρα νερού επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,02 kWh και η διάρκεια του προγράμματος επεκτείνεται κατά 4 λεπτά.

* εργοστασιακή ρύθμιση



Ελέγξτε την ενότητα 3 "Τοποθέτηση αλατιού στο αποσκληρυντικό" στο ΜΕΡΟΣ Ι: Γενική έκδοση, Εάν το πλυντήριο πιάτων δεν έχει αλάτι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντικό νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα. Αποσκληρυντικό νερού

Η σκληρότητα του νερού διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Εάν χρησιμοποιηθεί σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων θα σχηματιστούν εναποθέσεις στα πιάτα και τα σκεύη.

Η συσκευή διαθέτει ειδικό αποσκληρυντικό που χρησιμοποιεί δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των αλάτων από το νερό.

Προετοιμασία και φόρτωση πιάτων

- Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε σκεύη που προσδιορίζονται ως ανθεκτικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.
- Για συγκεκριμένα στοιχεία, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

Για το πλύσιμο των παρακάτω μαχαιροπίρουνων/πιάτων

Δεν είναι κατάλληλα

- Μαχαιροπίρουνα με ξύλινες, πορσελάνινες ή φιλντισένιες λαβές
- Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
- Παλαιότερα μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία
- Κολλημένα μαχαιροπίρουνα ή πιάτα
- Είδη κασσίτερου ή χαλκού
- Κρυστάλλινα ποτήρια
- Χαλύβδινα είδη που υπόκεινται σε σκουριά
- Ξύλινες πιατέλες
- Είδη κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες

Είναι περιορισμένης καταλληλότητας

- Ορισμένοι τύποι ποτηριών μπορεί να θαμπώσουν μετά από μεγάλο αριθμό πλύσεων
- Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο
- Τα σχέδια με σμάλτο μπορεί να ξεθωριάσουν αν πλένονται συχνά στο πλυντήριο

Συστάσεις για τη φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Τρίψτε τυχόν μεγάλες ποσότητες τροφίμων που παραμένουν. Μαλακώστε τα υπολείμματα καμένων τροφών σε μαγειρικά σκεύη. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φόρτωσης.

(Τα χαρακτηριστικά και η εικόνα των καλαθιών και των καλαθιών μαχαιροπέρουνων ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.)

Τοποθετήστε τα σκεύη στο πλυντήριο πιάτων με τον εξής τρόπο:

- Είδη όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, τηγάνια, κ.λπ., **πρέπει** να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- Τα καμπίλα αντικείμενα ή αυτά με εσοχές, θα πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μπορεί να ρεύσει το νερό.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να στοιβάζονται με ασφάλεια και να μην μπορούν να ανατραπούν.
- Όλα τα σκεύη πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε οι βραχίονες ψεκασμού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα κατά το πλύσιμο.
- Τοποθετήστε τα κοίλα αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. Με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
- Τα πιάτα και τα μαχαιροπέρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο ή να καλύπτονται μεταξύ τους.
- Για να αποφύγετε ζημιές, τα ποτήρια δεν πρέπει να αγγίζουν το ένα το άλλο.
- Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να χωράει πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα σκεύη πιάτων, όπως ποτήρια, φλιτζάνια καφέ και τσαγιού.
- Τα μαχαιρία με μακριές λεπίδες που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
- Τα μακριά και αιχμηρά μαχαιροπέρουνα, όπως μαχαιρία κοπής κρέατος, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω καλάθι.
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και για λογική κατανάλωση ενέργειας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων γιατί θα μπορούσαν εύκολα να πέσουν έξω από το καλάθι.

Αφαίρεση των πιάτων

Για να μην στάζει νερό από το επάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστάται να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Τα είδη θα είναι καυτά! Για να αποφύγετε ζημιές, μην αφαιρείτε ποτήρια και μαχαιροπέρουνα από το πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.

Φόρτωση καλαθιού

Δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται όλα τα επιτραπέζια σκεύη στραμμένα προς τα πάνω. Για τη βελτίωση της περιοχής καθαρισμού και της απόδοσης της πλύσης, συνιστάται η βρώμικη πλευρά να είναι στραμμένη προς τον βραχίονα ψεκασμού.


Μην αφήνετε τα σκεύη έξω από το καλάθι, ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση του βραχίονα ψεκασμού. Η μέγιστη διάμετρος που συνιστάται για τα πιάτα μπροστά από τη θήκη διανεμητή απορρυπαντικού είναι 19 cm, για να μην παρεμποδίζεται το άνοιγμα της.

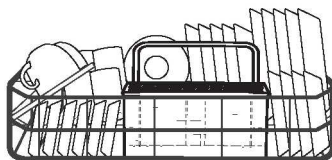

Φόρτωση του καλαθιού μαχαιροπίρουνων

Για την προσωπική σας ασφάλεια και έναν ποιοτικό καθαρισμό, τοποθετείτε τα μαχαιροπήρουνα στο καλάθι και βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν κολλάνε μεταξύ τους.
- Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται με τις λαβές προς τα κάτω.
- Αλλά τα μαχαίρια και άλλα δυνητικά επικίνδυνα σκεύη τοποθετούνται με τις λαβές προς τα πάνω.

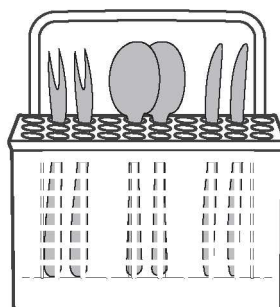

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εκτείνεται στο κάτω μέρος.

Να φορτώνετε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με την αιχμηρή ακμή προς τα κάτω!



Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, γεμίζετε τα καλάθια όπως περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ Ι: Γενική έκδοση

Λειτουργία του λαμπρυντικού και του απορρυπαντικού

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά το τελικό ξέβγαλμα για να αποτρέψει τη δημιουργία σταγονιδίων νερού στα πιάτα σας, τα οποία μπορεί να αφήσουν σημάδια και γραμμές. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα επιτρέποντας στο νερό να **τρέξει** από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων σας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί υγρά λαμπρυντικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήριο πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα καταστρέψει τη συσκευή.

Πότε πρέπει να συμπληρώσετε λαμπρυντικό

Εάν δεν είναι αναμμένη η προειδοποιητική λυχνία () στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να εκτιμήσετε την ποσότητα από το χρώμα της οπτικής ένδειξης στάθμης που βρίσκεται δίπλα στο καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι γεμάτο, η ένδειξη θα είναι εντελώς σκοτεινή. Το μέγεθος της σκοτεινής κουκκίδας μειώνεται όσο καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε στη στάθμη του λαμπρυντικού να είναι χαμηλότερη από την ένδειξη 1/4. Καθώς το υγρό ξεβγάλματος μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης του λαμπρυντικού αλλάζει, όπως φαίνεται παρακάτω.

☒ Γεμάτο ☐ 3/4 γεμάτο ☒ 1/2 γεμάτο ☐ 1/4 γεμάτο ☐ Άδειο

Λειτουργία απορρυπαντικού

Τα χημικά συστατικά που συνθέτουν το απορρυπαντικό είναι απαραίτητα για την αφαίρεση, τη σύνθλιψη και τη διάλυση των ρύπων από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα από τα ποιοτικά εμπορικά απορρυπαντικά είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σωστή χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό ειδικά κατασκευασμένο για πλυντήριο πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό.
Μην συμπληρώνετε με απορρυπαντικό τη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.




Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Κρατήστε το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων μακριά από παιδιά.


Πλήρωση του δοχείου λαμπρυντικού

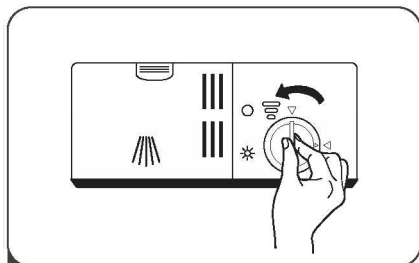

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.

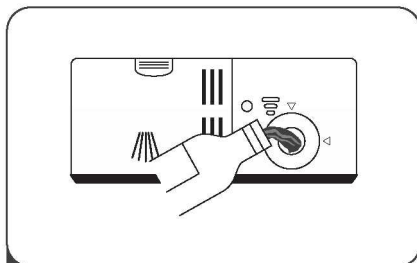

- 2 Ρίξτε προσεκτικά το λαμπρυντικό στο δοχείο και φροντίστε ώστε να μην υπάρχει υπερχειλίσιση.

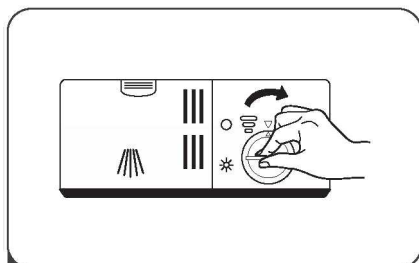


- 3 Κλείστε το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθαρίστε το λαμπρυντικό που μπορεί να χύθηκε με ένα απορροφητικό πανί για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αφρισμός στην επόμενη πλύση.

Ρύθμιση του δοχείου λαμπρυντικού

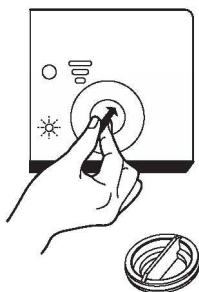


Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού. Γυρίστε τον επιλογέα ένδειξης του λαμπρυντικού σε έναν αριθμό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο λαμπρυντικό χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων.


Εάν τα πιάτα δεν στεγνώνουν σωστά ή έχουν σημάδια, ρυθμίστε τον επιλογέα στον επόμενο υψηλότερο αριθμό, μέχρι τα πιάτα σας να μην έχουν σημάδια. Μειώστε το αν υπάρχουν κολλώδεις λευκοί λεκέδες στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή μεμβράνη στα γυάλινα σκεύη ή στις λεπίδες των μαχαιριών.

Πλήρωση του διανεμητή απορρυπαντικού


Πιέστε την ασφάλεια για να το ανοίξετε

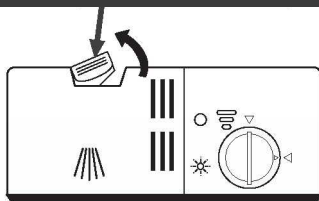

- 1 Πιέστε την **ασφάλεια** απελευθέρωσης του διανομέα απορρυπαντικού για να ανοίξετε το κάλυμμα.

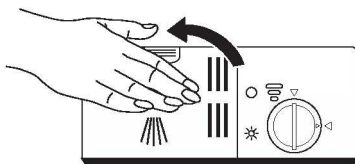

- 3 Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

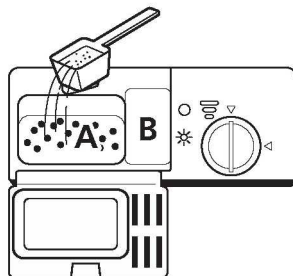

- 2 Προσθέστε απορρυπαντικό στη μεγαλύτερη κοιλότητα (A) **για τον κύριο κύκλο πλύσης**. Για πιο βαριά λερωμένα είδη, προσθέστε επίσης λίγο απορρυπαντικό στη μικρότερη κοιλότητα (B), ώστε να **απελευθερωθεί κατά την πρόπλυση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λάβετε υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Πίνακας κύκλου πλύσης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια προγράμματα είναι καλύτερα για τα επίπεδα υπολειμμάτων τροφών και πόσο απορρυπαντικό χρειάζεται. Παρουσιάζει επίσης διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα. **Οι τιμές κατανάλωσης και η διάρκεια του προγράμματος είναι μόνο ενδεικτικές, με εξαίρεση το πρόγραμμα ECO.**

Το (●) υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί λαμπρυντικό στο τελευταίο ξέβγαλμα.

Πρόγραμμα	Περιγραφή κύκλου	Απορρυπαντικό Πρόπλυση/Κύρια πλύση	Χρόνος Λειτουργίας (λεπτά)	Ενέργεια (Kwh)	Νερό (L)	Λαμπρυντικό
 Εντατικό	Πρόπλυση (50C, Πλύση (70C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70 C) Στέγνωμα	4/10g	140	1,2	9,6	●
 Γενικό	Πρόπλυση Πλύση (60C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70 C) Στέγνωμα	4/10g	120	1,05	7,7	●
ECO (*EN60436)	Πρόπλυση Πλύση (45C) Ξέβγαλμα (65 C) Στέγνωμα	14g	230	0,613	6,5	●
 Γυαλί	Πλύση (45C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (60C) Στέγνωμα	14g	75	0,65	5,8	●
 90 λεπτά	Πλύση (65C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70 C) Στέγνωμα	14g	90	1.1	6.6	●
 Γρήγορο	Πλύση (40C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα	12g	30	0,5	5,8	○
 Αυτοκαθαρισμός	Πλύση (70C) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (65 C) Στέγνωμα	14g	80	0,700	5,6	●



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ECO : Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιτραπέζιων σκευών με τυπικούς ρύπους και για αυτήν τη χρήση, είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περιβαλλοντικού σχεδιασμού της ΕΕ.

Εξοικονόμηση ενέργειας

1. Η πρόπλυση επιτραπέζιων σκευών οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.
2. Η πλήση επιτραπέζιων σκευών σε οικιακό πλυντήριο πιάτων συνήθως καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και νερό στη φάση χρήσης από ό,τι το πλύσιμο με το χέρι, όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.


Εκκίνηση προγράμματος

1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και σπρώξτε τα προς τα πίσω. Συνιστάται να φορτώσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω.
2. Τοποθετήστε απορρυπαντικό.
3. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Για την τροφοδοσία ρεύματος ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα «Δελτίο προϊόντος». Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη σε πλήρη πίεση.
4. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
5. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, η λυχνία απόκρισης θα ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο του.

Αλλαγή του προγράμματος κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα μόνο αν έχει λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα, διαφορετικά το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί και το νερό πλύσης με απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη αποστραγγιστεί. Εάν συμβαίνει αυτό, πρέπει να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων του πλυντηρίου και πρέπει να συμπληρωθεί απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Για επαναφορά των ρυθμίσεων του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για παύση της πλύσης.
2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.
3. Πατήστε το κουμπί Προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και μετά από 1 δευτερόλεπτο, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.

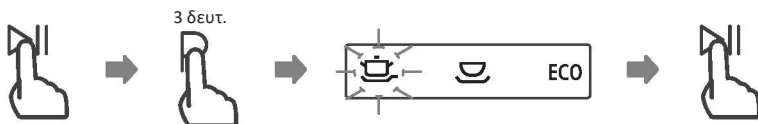

Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα;

Ένα ξεχασμένο πιάτο μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει η θήκη απορρυπαντικού. Εάν συμβαίνει αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για παύση της πλύσης.
2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά ανοίξτε την πόρτα.
3. Προσθέστε τα ξεχασμένα πιάτα.
4. Κλείσε την πόρτα.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και μετά από 10 δευτερόλεπτα, το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα στη μέση του κύκλου, καθώς ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ


Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, το πλυντήριο πιάτων θα εμφανίσει έναν κωδικό σφάλματος. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει πιθανούς κωδικούς σφάλματος και τις αιτίες του.

Κωδικοί	Σημασίες	Πιθανές αιτίες
E1	Μεγαλύτερος χρόνος εισαγωγής.	Οι βρύσες δεν έχουν ανοίξει ή η πρόσληψη νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
E3	Δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη θερμοκρασία.	Δυσλειτουργία στοιχείου θέρμανσης.
E4	Υπερχείλιση.	Κάποιο στοιχείο του πλυντηρίου πιάτων έχει διαρροή.
Ed	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ της κύριας πλακέτας κυκλωμάτων και της πλακέτας κυκλωμάτων της οθόνης.	Ανοιχτό κύκλωμα ή διακοπή της καλωδίωσης επικοινωνίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν παρουσιαστεί υπερχειλίση, κλείστε την κύρια παροχή νερού πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική συντήρηση.
- Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν επανεκκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.
- Εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος που δεν μπορεί να επιλυθεί, ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

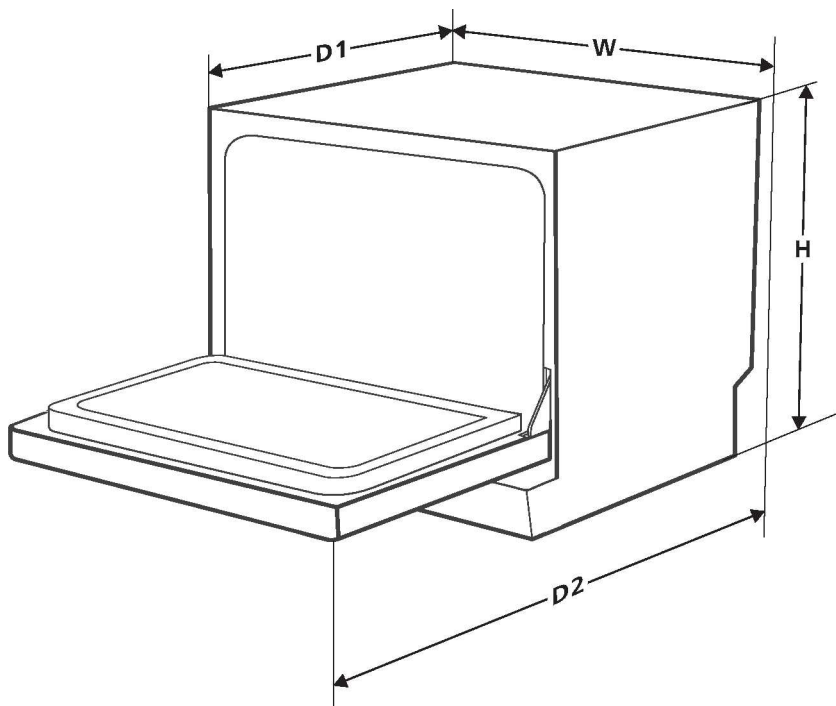

Υψος (H)	438mm
Πλάτος (W)	550mm
Βάθος (D1)	500mm (με την πόρτα κλειστή)
Βάθος (D2)	812mm (με την πόρτα ανοιχτή κατά 90°)

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος (EN60436)

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: TEKA

Διεύθυνση προμηθευτή (¹): C/ CAJO, 17 / 39011 / SANTANDER / ESPANA

Αναγνωριστικό μοντέλου: LC 24700 WH

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (α) (ps)	6	Διαστάσεις σε cm	Υψος	44
			Πλάτος	55
			Βάθος	50
ΕΕI (α)	61,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (α)	F (γ)	
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (α)	1,125	Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (α)	1,065	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh [ανά κύκλο], με βάση το πρόγραμμα eco με χρήση πλήρωσης κρύου νερού. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,613	Κατανάλωση νερού σε λίτρα [ανά κύκλο], βάσει του προγράμματος eco. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	6,5	
Διάρκεια προγράμματος (α) (ω:λεπτά)	3:50	Τύπος	Ελεύθερη εγκατάσταση	
Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου (α) (dB(A) αναφ. 1 pW)	49	Κατηγορία αερομεταφερόμενων εκπομπών ακουστικού θορύβου (α)	C (ε)	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	Δ/Δ	Κατάσταση λειτουργίας αναμονής (W)	0,49	
Καθυστερήση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	1,00	Αναμονή σε δίκτυο (W) (αν υπάρχει)	Δ/Δ	

Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης προμηθευτή (¹): διάρκεια εγγύησης

Επιπλέον πληροφορίες:

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες στο σημείο 6 του Παραρτήματος II Βρέθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής (¹) (¹): [σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του προϊόντος](#)

(α) για το πρόγραμμα eco.

(β) οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

(ε) αν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν πρέπει να εισάγει αυτά τα δεδομένα.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1275/2008 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1016/2010 της Επιτροπής (ανατρέξτε στη σελίδα 267 της παρούσας Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

TEKA



www.teka.com