




MORRIS

T71115DSD

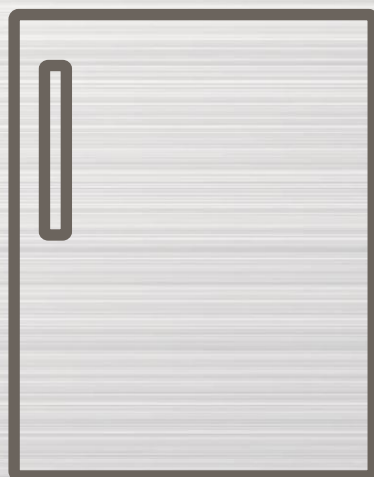

ΨΥΓΕΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του ψυγείου σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

◆ Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής στην ενσωματωμένη δομή.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κάνετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

◆ Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

◆ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.**

◆ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφάλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

◆ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

◆ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.

◆ Για να μην υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν παιδιά, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα πριν από την απόρριψη του ψυγείου.

- Αφαιρέστε όλες τις πόρτες από τη συσκευή.

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

◆ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας

- Αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.

- Περιβάλλοντα φιλοξενίας με πρωινό.

- Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

◆ Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

◆ Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το ψυγείο πρέπει να γειωθεί σωστά για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύματος αυτού του ψυγείου είναι εξοπλισμένο με τριπολικό φινιρίσματα το οποίο είναι συμβατό με τις τυπικές τριπολικές πρίζες τοίχου ώστε να ελαχιστοποιείται η περίπτωση ηλεκτροπληξίας.

Το ψυγείο απαιτεί τυπική τριπολική πρίζα 220-240V/50 Hz με γείωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε την τρίτη ακίδα από το παρεχόμενο φινιρίσματα ρεύματος.

Η εσφαλμένη χρήση του φινιρίσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Αυτό το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με αναστροφέα (inverter).


Το καλώδιο πρέπει να στερεώνεται πίσω από το ψυγείο και να μην αφήνεται να κρέμεται ή να σέρνεται στο δάπεδο.

Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πιάστε καλά το φινιρίσματα και τραβήξτε το ευθεία έξω από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες με αυτήν τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις για να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή. Η χρήση μπαλαντέζας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μονάδας.

– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

ΕΙΚΟΝΑ

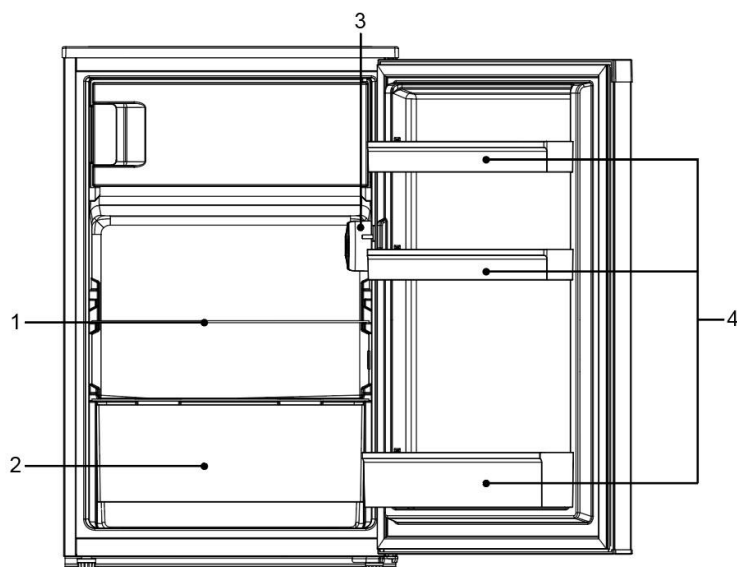

1. Αφαιρούμενο ράφι
2. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών
3. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
4. Θήκες μπουκαλιών

Έλεγχος θερμοκρασίας



- Το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας του ψυγείου βρίσκεται στα δεξιά του ψυγείου. Πατήστε το κουμπί «SET», για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου (το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ψύξης βρίσκεται στα δεξιά του θαλάμου συντήρησης. Πατήστε το κουμπί «SET» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου.)
- Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο «5» και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες πριν βάλετε τρόφιμα μέσα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το ψυγείο θα έχει κρυώσει καλά προτού τοποθετήσετε τρόφιμα.
- Η σειρά του ελέγχου θερμοκρασίας για την ψύξη είναι από τη θέση «1», λιγότερη ψύξη, έως τη θέση «5», μεγαλύτερη ψύξη. Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας στη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Η ρύθμιση «3» συνήθως είναι κατάλληλη για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

1. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο, στέρεο και στεγνό.
2. Μην το τοποθετείτε ανάποδα ή οριζόντια. Εάν απαιτηθεί κλίση του ψυγείου, η γωνία μεταξύ του θαλάμου και του εδάφους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 μοίρες.
3. Αφήστε κενό διάστημα 30 εκ. πάνω από το ψυγείο και 5 εκ. από κάθε πλευρά και πίσω από το ψυγείο, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καλή κυκλοφορία του αέρα, θα μειώνεται η ψύξη και θα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
4. Τοποθετήστε το ψυγείο σε χώρο όπου δεν υπάρχει πολλή υγρασία για καλύτερη ηλεκτρική μόνωση και αποφυγή της σκουριάς.
5. Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας (σόμπες, καλοριφέρ κ.λπ.) ή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ:

1. Όταν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο για πρώτη φορά, αφήστε το να λειτουργήσει άδειο μέχρι να σταματήσει, το οποίο θα χρειαστεί περίπου 2-3 ώρες (10 ώρες το καλοκαίρι) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη.
2. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με το διάγραμμα.
3. Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη ανάμεσα στο 3 και στο 4 και συνδέστε το φις στην πρίζα.
4. Όταν το στρώμα πάγου στον εξατμιστή φτάσει τα 3-4 χιλιοστά απαιτείται απόψυξη. Πρώτα, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τη θήκη για τα παγάκια και όλα τα τρόφιμα. Θα ξεκινήσει η απόψυξη του ψυγείου. Σκουπίστε και στεγνώστε τον εξατμιστή μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη. Στη συνέχεια, βάλτε ξανά τα τρόφιμα στη θέση τους.

Εφαρμογή

Ρυθμίστε το εύρος θερμοκρασίας και αποθηκεύστε τα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες, διαφορετικά τα αποθηκευμένα τρόφιμα ενδέχεται να αλλοιωθούν γρήγορα.

■ Ψυγείο

Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι περίπου 0 °C-10 °C, η οποία ισχύει για τη διατήρηση των τροφίμων, όπως τα λαχανικά και τα φρούτα, για σύντομο χρονικό διάστημα.

Βελτιστοποιήστε τη συντήρηση και αξιοποιήστε πλήρως τον χώρο ταξινομώντας τα τρόφιμα.

Προσοχή!

1. Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, καλύψτε τα με καινούργιο περιτύλιγμα ή αποθηκεύστε τα σε δοχείο με καπάκι, για να μην υπάρχουν οσμές και υγρασία. Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
2. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των τροφίμων. Μην βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων.

3. Για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά.
4. Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
5. Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
6. Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
7. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να είναι χαμηλότερη εάν βγάλετε το δοχείο αποστράγγισης κατά τις δοκιμές απόδοσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η περιοδική συντήρηση μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου. Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει αποσυνδεθεί πριν τη συντήρηση.
 2. Για το καθάρισμα του ψυγείου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαβρωτικές ουσίες, απορρυπαντικά σε σκόνη, ανθρακική σόδα, βενζόλη, βενζίνη, οινόπνευμα, καυτό νερό κ.λπ. καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή και στα πλαστικά.
- Επιθεώρηση ασφαλείας μετά τη συντήρηση

1. Καλώδιο ρεύματος: έχει κάποια ζημιά;
2. Φις: είναι αφύσικα ζεστό;
3. Φις: είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα;

Πρόβλημα	Έλεγχος:
Δεν υπάρχει ψύξη	Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; Είναι επαρκής η τάση; Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
Η ψύξη είναι ανεπαρκής	Είναι ο θερμοστάτης στη σωστή θέση; Υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή; Μήπως ανοίγεται η πόρτα πολύ συχνά; Είναι η συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας; Μήπως έχετε βάλει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων ή η θερμοκρασία των τροφίμων είναι πολύ υψηλή;
Τα τρόφιμα παγώνουν μέσα στο ψυγείο	Είναι ο θερμοστάτης στη σωστή θέση; Μήπως υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο;
Ασυνήθιστοι ήχοι	Είναι η συσκευή τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια; Έρχεται η συσκευή σε επαφή με άλλα αντικείμενα;
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς	Μήπως υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο; Μήπως η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή ανοίγεται πολύ συχνά;

Αντικατάσταση λυχνίας φωτισμού:

Η λυχνία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Εάν η λυχνία υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή τεχνικό άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για την αποφυγή κινδύνου.


Κύρια τεχνικά δεδομένα:

Μοντέλο	T71115DSD
Τύπος κλίματος	N/ST
Λειτουργία προστασίας από ηλεκτροπληξία	I
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (L)	115
Ονομαστική τάση (V)	220-240~
Ονομαστική συχνότητα (Hz)	50
Ονομαστική ένταση ρεύματος (A)	0,8
Κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)	111
Ψυκτικό μέσο	R600a
Βάρος ψυκτικού μέσου (γρ.)	27
Vesicant	Κυκλοπεντάνιο
Καθαρό βάρος (κιλά)	25
Θόρυβος dB (A)	39
Συνολικές διαστάσεις (χλστ.) [Υψος*Βάθος*Πλάτος]	546*556*847

Σημείωση:

Όλα τα δεδομένα που καλύπτονται από αυτόν τον κατάλογο παρέχονται μόνο ως γενικές πληροφορίες. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διάγραμμα κυκλώματος:

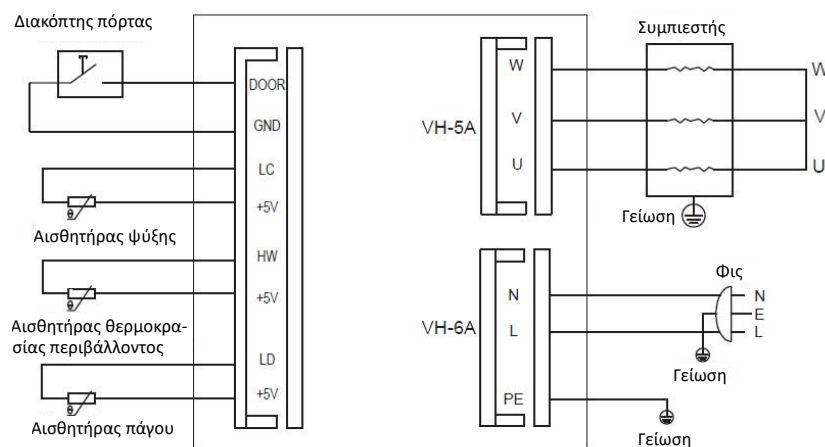

Κλιματική κλάση

Οι πληροφορίες για την κλιματική κλάση της συσκευής παρέχονται στην πλάκα ονομαστικών τιμών. Υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (δηλαδή τη θερμοκρασία του δωματίου όπου λειτουργεί η συσκευή) για τη βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κλιματική κλάση	Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	Από +10 °C έως +32 °C
N	Από +16 °C έως +32 °C
ST	Από +16 °C έως +38 °C
T	Από +16 °C έως +43 °C

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από το κανάλι του παρόχου υπηρεσιών επισκευής:

Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87^Α,

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσές πόρτας	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ


Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ & (ΕΕ) 15/863



Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση **www.morris.gr**.

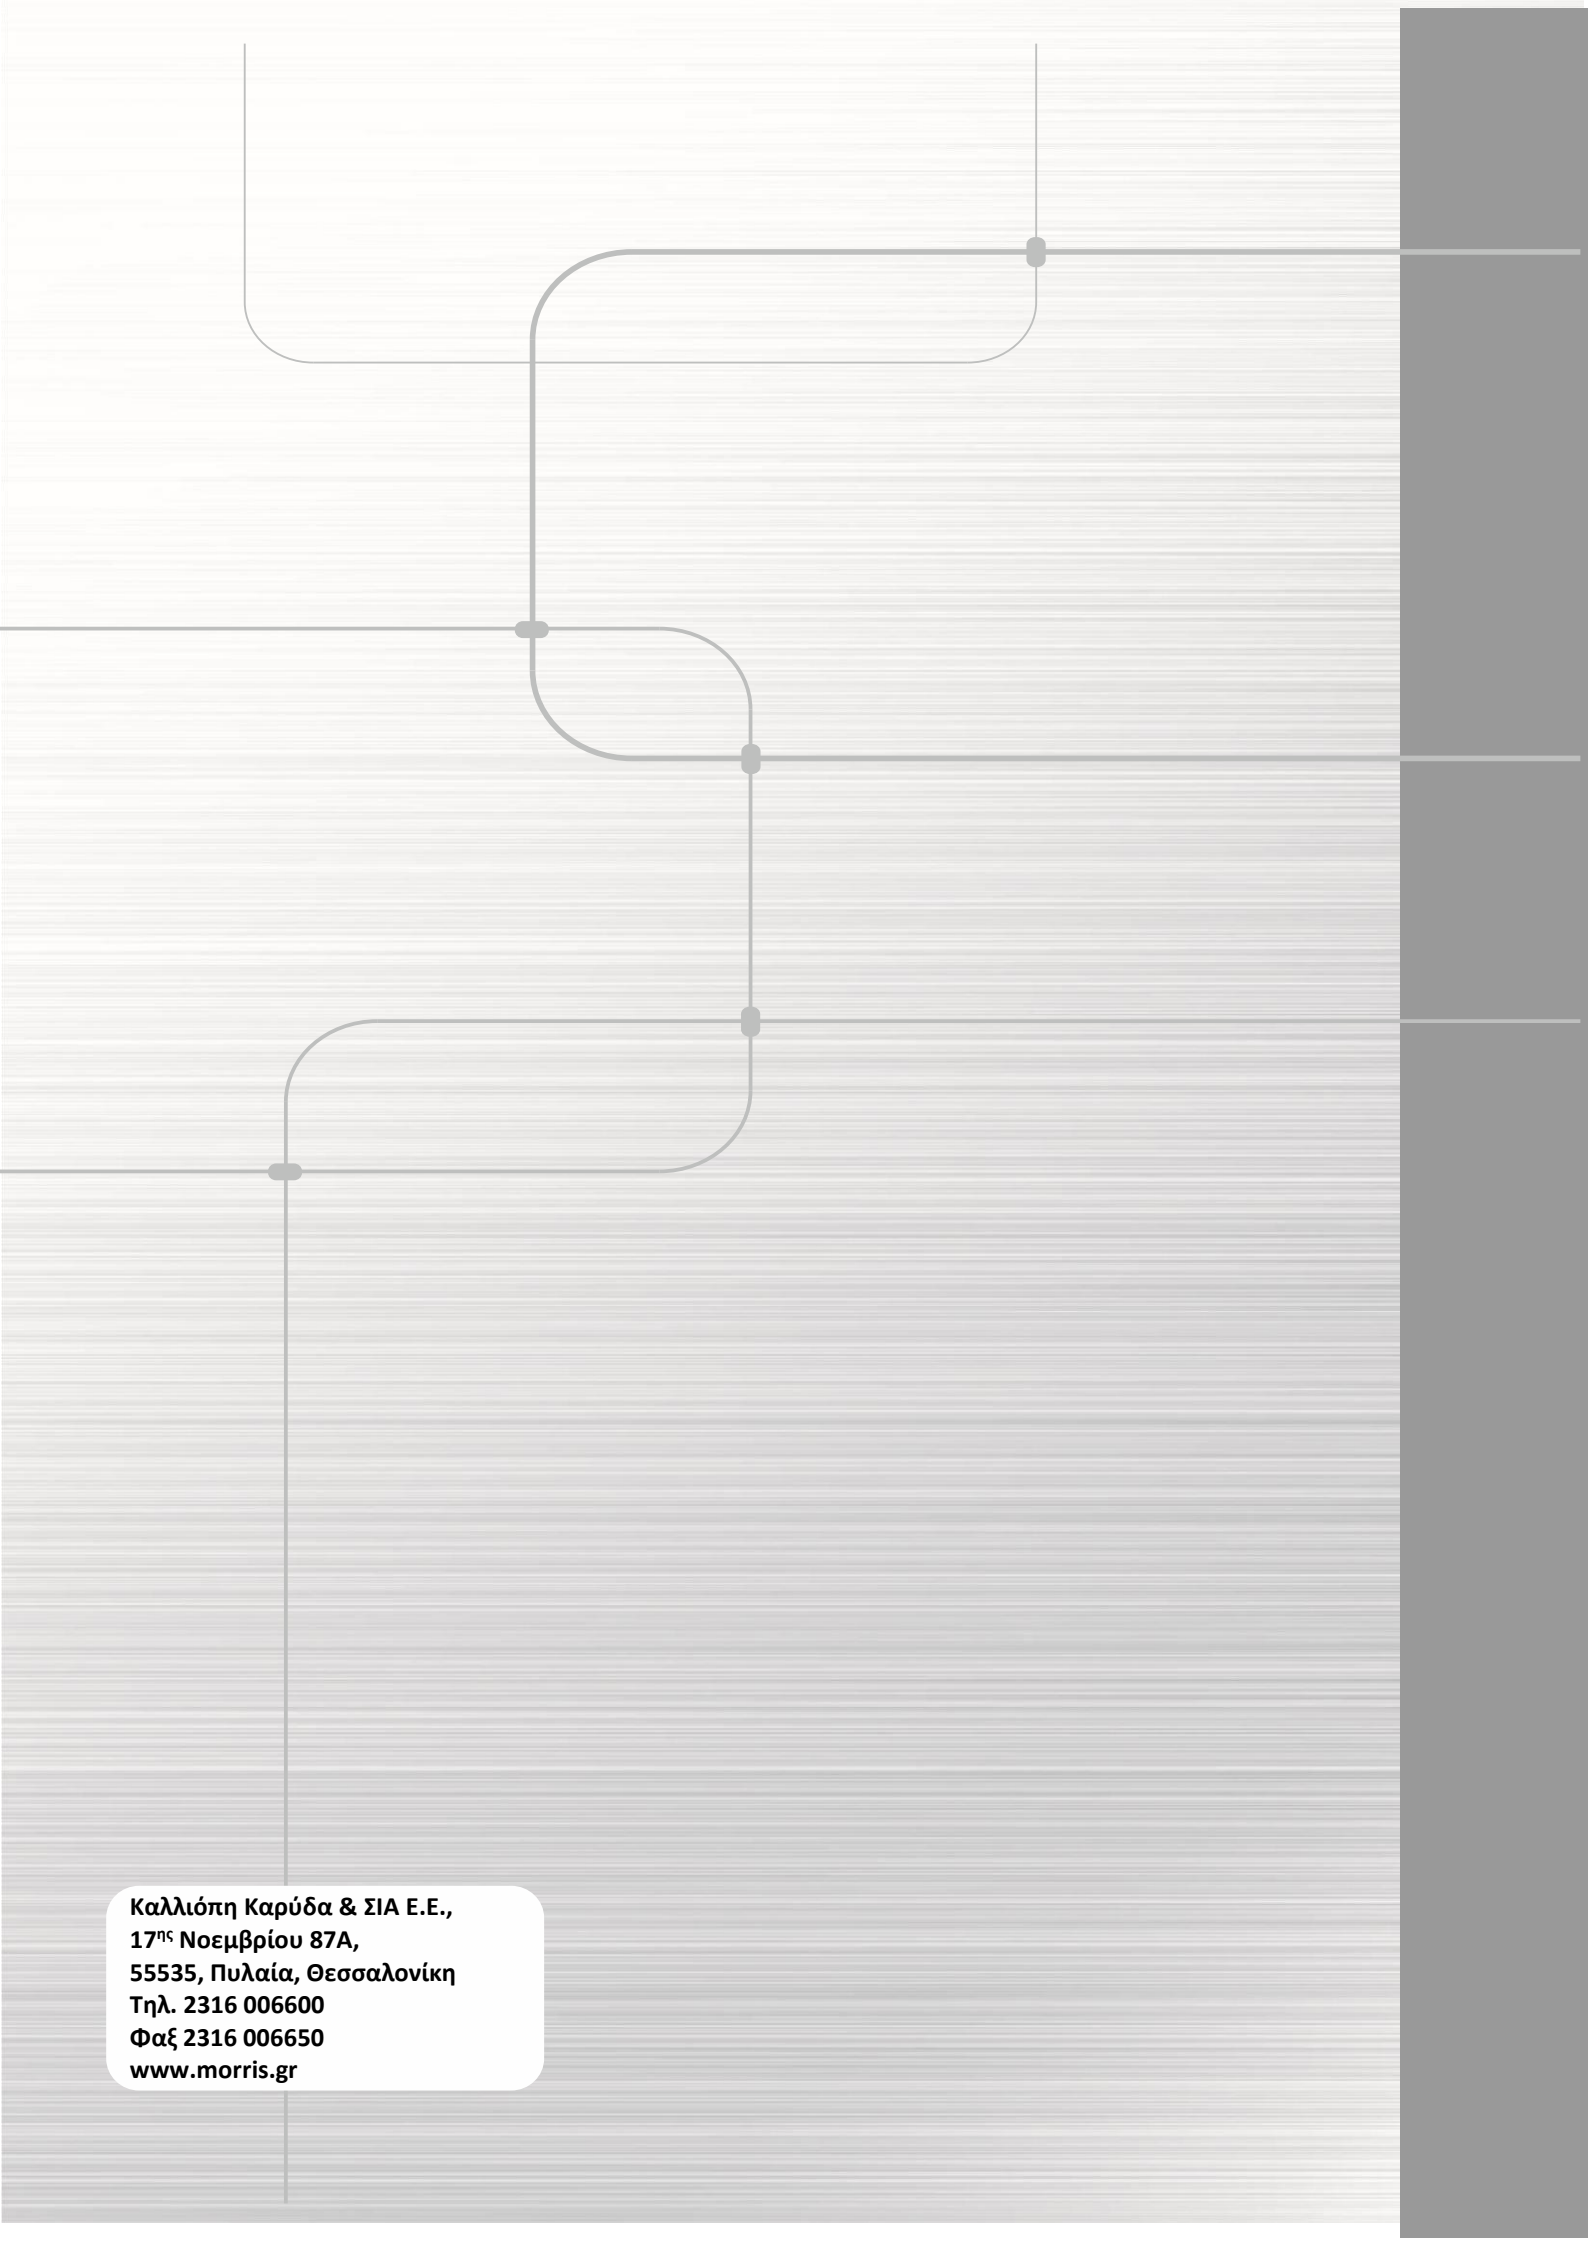

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,
17^{ης} Νοεμβρίου 87Α,
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Φαξ 2316 006650
www.morris.gr