



MORRIS

T72329ETN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.) Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα και χωρίς εμπόδια τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής στην ενσωματωμένη δομή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολύριζα ή μπαλαντζές στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- Βγάλτε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

ΤΟ ψυγείο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ.

ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν απορρίψετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε αλλού..

ΕΙΝΑΙ απαραίτητο, όταν οι πόρτες ή τα καλύμματα διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στην ψυκτική συσκευή, προκειμένου να αποφευχθεί το κλειδωμά των παιδιών μέσα στη συσκευή.

ΓΙΑ το πρότυπο EN: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να βάζουν και να βγάζουν τρόφιμα από ψυγεία.

ΓΙΑ να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων  είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια.
- Οι θάλαμοι ενός , δύο  και τριών  αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. Σημείωση 1, 2, 3, 4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.

ΓΙΑ τις συσκευές δαπέδου: Αυτή η ψυκτική συσκευή δαπέδου δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

1.2 Σημασία των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας



Σύμβολο απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.

Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.



Σύμβολο προειδοποίησης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης.

Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέπει να τηρούνται αυστηρά διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός ατόμων.




Σύμβολο σημείωσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής.

Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η ανεπαρκής προσοχή μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.


Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια που πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες.

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα

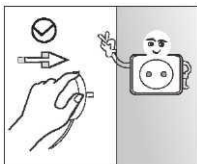

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τη συσκευή. Πιάστε σταθερά το φις και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.


Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.

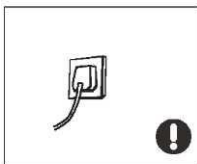

Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τη συσκευή χωρίς να συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε αυτή την πρίζα.


Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έρχεται σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας διαθέτει αξιόπιστη γραμμή γείωσης.

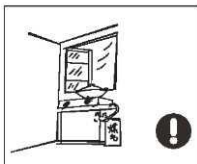


Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.

Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

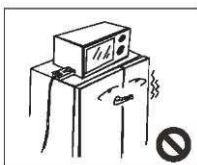

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

1.4 Προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

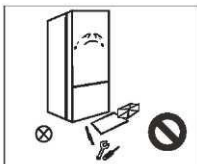


Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάσετε αυθαίρετα το ψυγείο, ούτε να προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό. **Το** χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή τους σχετικούς επαγγελματίες για να αποφεύγονται κίνδυνοι.




Τα διάκενα ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του ψυγείου είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν αντικείμενα.

Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρουπαγήματα.

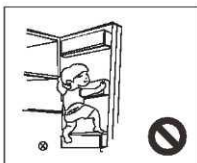

Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στο ψυγείο ή να ανέβουν επάνω σε αυτό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.

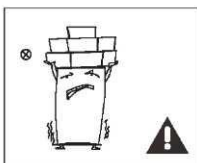

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή εάν θέλετε να καθαρίσετε το ψυγείο, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα. Μην συνδέσετε τον καταψύκτη στην παροχή ρεύματος εντός πέντε λεπτών για να αποφύγετε ζημιές στον αεροσυμπιεστή λόγω διαδοχικών εκκινήσεων.

1.5 Προειδοποιήσεις κατά την τοποθέτηση




Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.



Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.

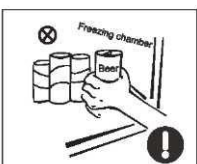

Μην αποθηκεύετε μπίρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια

Προειδοποίηση σχετικά με την ενέργεια

- 1) Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (υπάρχει πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας στον θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν βρεθούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρό άκρο του εύρους θερμοκρασιών για το οποίο έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.
- 2) Τα αφρώδη ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη ή στη συντήρηση σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγάκια, δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.
- 3) Είναι απαραίτητο να μην υπερβαίνονται οι χρόνοι αποθήκευσης που συνιστώνται από τους κατασκευαστές τροφίμων για κάθε είδους τρόφιμα και ιδίως για τα τρόφιμα ταχείας κατάψυξης στον καταψύκτη τροφίμων και τους αποθηκευτικούς χώρους ή τα ράφια αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων.
- 4) Πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή αδικαιολόγητης αύξησης της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων με διάφορα στρώματα εφημερίδων.
- 5) Η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη μη αυτόματη απόψυξη, τη συντήρηση ή το καθάρισμα θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια της αποθήκευσης.
- 6) Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- 7) Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης..
- 8) Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.
- 9) Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- 10) Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.
- 11) Για συσκευές με θάλαμο ψύξης: ορισμένοι τύποι φρέσκων λαχανικών και φρούτων είναι ευαίσθητοι στο κρύο και επομένως δεν είναι κατάλληλοι για αποθήκευση σε αυτό το είδος θαλάμου.

1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη



Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού..



Όταν το ψυγείο πρόκειται να αποσυρθεί, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλο σημείο έτσι ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση οποιουδήποτε παιδιού.





Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να ενισχύσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

2.1 Τοποθέτηση

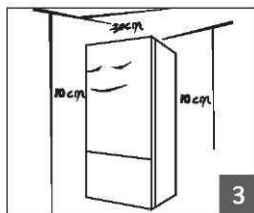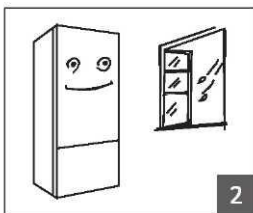

1. **Πριν** από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθεμάτων στο κάτω μέρος, των αφρολέξ και των ταινιών μέσα στο ψυγείο. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τις πόρτες και το σώμα του ψυγείου.

Κρατήστε το ψυγείο μακριά από τη θερμότητα και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη για να αποτρέψετε τη σκουριά και τη μείωση της αποτελεσματικότητας της μόνωσης.

Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρά μέρη όπου μπορεί εύκολα να πιτσιλιστεί με νερό, ώστε να μην επηρεάζονται οι ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης του ψυγείου.

2. **Το** ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και ανθεκτικό (περιστρέψτε αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε το ροδάκι για ευθυγράμμιση εάν το ψυγείο είναι ασταθές).
3. **Η** απόσταση από το επάνω μέρος του ψυγείου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 cm, και το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε έναν τοίχο σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 cm για να διαχεύεται η θερμότητα.

2.2 Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.

2.3 Έναρξη χρήσης

Πριν από την αρχική εκκίνηση, αφήστε το ψυγείο ακίνητο στη θέση του για μισή ώρα πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.

Πριν από την τοποθέτηση νωπών ή κατεψυγμένων τροφίμων, το ψυγείο πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι

όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.

Αφήστε αρκετό χώρο για το άνετο άνοιγμα των πορτών και των συρταριών. Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.

2.4 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και από το άμεσο ηλιακό φως.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυσώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον αεροσυμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να υποβαθμιστούν όσον αφορά την ποιότητα ή να χαλάσουν.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.

Οι εσωτερικοί χώροι της συσκευής δεν πρέπει να έχουν επενδυθεί με αλουμινόχαρτο, κηρόχαρτο ή χαρτί κουζίνας. Τέτοιου είδους επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποδοτική.

Οργανώστε και βάλτε ετικέτες στα τρόφιμα για να μειώσετε τις φορές που ανοίγουν οι πόρτες και τις παρατεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα είδη χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.

3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3.1 Βασικά εξαρτήματα

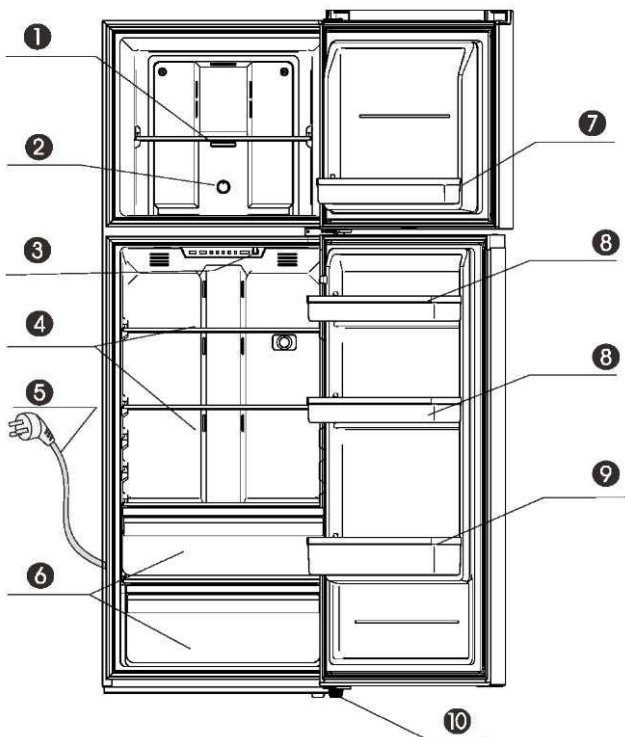

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| ❶ Ράφι κατάψυξης | ❷ Ρυθμιστικό θερμοκρασίας κατάψυξης | ❸ Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας συντήρησης |
| ❹ Ράφι | ❺ Φις | ❻ Θήκη λαχανικών |
| ❽ Θήκη πόρτας κατάψυξης | ❾ Θήκη πόρτας συντήρησης | ❿ Θήκη μπουκαλιών |
| ⓫ Ρυθμιζόμενο πόδι | | |

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με εκείνες της σχετικής δοκιμής ενεργειακής απόδοσης ή της σχετικής δοκιμής ασφάλειας κ.λπ.

3.2 Λειτουργίες

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες ελέγχου. Η συσκευή σας διαθέτει τις αντίστοιχες λειτουργίες όπως αυτές που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου στις παρακάτω εικόνες.

Ρυθμιστικό θερμοκρασίας στον θάλαμο συντήρησης.

Ανεπαρκής ψύξη στον θάλαμο: Ρυθμίστε τον κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση «5/MAX».

Κανονική χρήση του ψυγείου: Ρυθμίστε τον κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο «3».



Σημαντικό!

Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού) και η χαμηλότερη ρύθμιση στο ρυθμιστικό θερμοκρασίας μπορούν να προκαλέσουν συνεχή λειτουργία του αεροσυμπιεστή ή ακόμα και την αδιάλειπτη λειτουργία του!

Επομένως, δεν συνιστούμε στον χρήστη να ρυθμίσει τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο «5» για κανονική λειτουργία.


Ο λόγος είναι ότι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρεί τη χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή.

Ρυθμιστικό θερμοκρασίας στον θάλαμο κατάψυξης

Το ρυθμιστικό θερμοκρασίας σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, σε περίπτωση υπερβολικής ποσότητας κατεψυγμένων τροφίμων ή πάγου στον θάλαμο, ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση «MAX».

Σε περίπτωση χρήσης του ψυγείου σε συνθήκη κατάστασης. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη μεσαία θέση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν λίγα κατεψυγμένα τρόφιμα στον θάλαμο. Ρυθμίστε τον κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση «MAX».

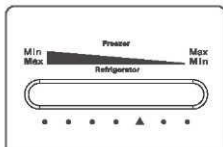

Σημαντικό!

Ο όγκος αέρα στους θαλάμους ψύξης και κατάψυξης ρυθμίζεται με μετακίνηση του ρυθμιστικού αριστερά ή δεξιά, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η θερμοκρασία των θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης.

Επομένως, δεν συνιστούμε στον χρήστη να ρυθμίσει τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο «Min» ή το «Max» για κανονική λειτουργία.

Όταν γυρίζετε το κουμπί στη θέση «MAX», αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Διαφορετικά, θα οδηγούσε στην κατανάλωση ενέργειας.

Σημαντικό!

Μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα του εξαρτήματος αισθητήρα θερμοκρασίας στο κάλυμμα καναλιού αέρα του θαλάμου συντήρησης, καθώς επηρεάζεται ότι η συσκευή και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

Σημαντικό!

Εάν υπάρχει η ένδειξη 4 αστέρων και 2 αστέρων στο εσωτερικό της επάνω πόρτας, τότε ο θάλαμος κατάψυξης θα αποτελείται από 2 τμήματα, το ένα είναι το τμήμα 4 αστέρων και το άλλο είναι το τμήμα 2 αστέρων.

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

4.1 Γενικός καθαρισμός

Η σκόνη πίσω από το ψυγείο και στο δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται σε τακτική βάση για βελτίωση της ψύξης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγονται οι οσμές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν καθαρίσετε εσωτερικό και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε σχολαστικά. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με φυσικό τρόπο πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στη συσκευή (όπως στενές περιοχές ή γωνίες), συνιστάται να τις σκουπίζετε τακτικά με μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κ.λπ. και όταν είναι απαραίτητο, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ράβδους), για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες ή συσσώρευση βακτηριδίων σε αυτές τις περιοχές.

Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη απολέπισης, καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο το εσωτερικό του ψυγείου ή να επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Καθαρίζετε τις θήκες μπουκαλιών, τα ράφια και τα συρτάρια της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

Σκουπίστε εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ. και στη συνέχεια σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορούν να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.

Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή ζημιές στην ηλεκτρική μόνωση λόγω εμβάπτισης.



Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα για να κάνετε απόψυξη ή να το καθαρίσετε.



4.2 Απόψυξη

Το ψυγείο βασίζεται στην αρχή της αερόψυξης και έτσι διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που σχηματίζεται λόγω αλλαγής εποχής ή θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί χειροκίνητα με αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος ή με σκούπισμα με στεγνή πετσέτα.

4.3 Εκτός λειτουργίας

Διακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειώνονται και να μην τοποθετούνται άλλα φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

Μη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και μετά να καθαριστεί. Στη συνέχεια, οι πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές για να αποφευχθεί η οσμή.

Μετακίνηση: Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από μέσα, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια του θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία, και σφίξτε τα πόδια οριζοντίωσης. Μετά, κλείστε τις πόρτες και στερεώστε τις με ταινία. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται. Η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.


 Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί..

4.5 Μετακίνηση του ψυγείου

- Αποσυνδέστε το φιλ ρεύματος από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο.
- Χρησιμοποιήστε ταινία για να στερεώσετε τα κινούμενα μέρη όπως τα ράφια ψυγείου, τις θήκες φρούτων και λαχανικών και τα συρτάρια.
- Κλείστε καλά την πόρτα του ψυγείου και στερεώστε τη με ταινία για να μην ανοίξει κατά τη μετακίνηση.
- Κατά τον χειρισμό, η μέγιστη γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη του συστήματος ψύξης.
- Για να αποφευχθεί το ξύσιμο του δαπέδου, τα πόδια του ψυγείου πρέπει να τυλίγονται εκ των προτέρων και δεν επιτρέπεται η βίαιη μετακίνηση του ψυγείου.
- Μην κρατάτε το ψυγείο από την πόρτα, το επάνω κάλυμμα και τους διάφορους σωλήνες κατά τη μετακίνηση.



Μην αναποδογυρίζετε το ψυγείο.

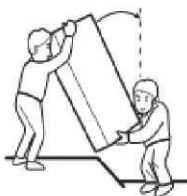

Η γωνία κλίσης πρέπει να είναι μικρότερη από 45°

5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε μόνοι σας τα ακόλουθα απλά προβλήματα. Εάν δεν μπορούν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.

Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα της παροχής ρεύματος και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντός είναι πολύ χαμηλή. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου σε ψυχρότερο επίπεδο για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό ο καταψύκτης να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου αυτόματης απόψυξης ή για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, για την προστασία του αεροσυμπιεστή.
Υπάρχουν οσμές από τους θαλάμους	Το εσωτερικό μπορεί να χρειάζεται καθαρίσμα Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή περιτυλίγματα προκαλούν οσμές.
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί: - Θόρυβοι λειτουργίας συμπιεστή. - Θόρυβος κίνησης αέρα από το μικρό μοτέρ ανεμιστήρα στον θάλαμο κατάψυξης ή σε άλλους θαλάμους. - Γουργούρισμα παρόμοιο με αυτό του νερού. - Θόρυβος σκασίματος κατά την αυτόματη απόψυξη. - Θόρυβος «κλικ» πριν από την εκκίνηση του συμπιεστή. Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι οφείλονται στους παρακάτω λόγους και μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε και να αναλάβετε δράση: - Η συσκευή δεν είναι επίπεδο. - Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο. - Έχουν πέσει μπουκάλια ή δοχεία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς	Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του συμπιεστή. Θα πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο στις ακόλουθες περιπτώσεις: - Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη σε ψυχρότερο επίπεδο από ό,τι απαιτείται - Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε πρόσφατα μέσα στη συσκευή. - Η θερμοκρασία εξωτερικά του ψυγείου είναι πολύ υψηλή. - Οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολύ συχνά. - Μετά την τοποθέτησή της, η συσκευή ή έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ένα στρώμα πάγου υπάρχει στους θαλάμους	Βεβαιωθείτε ότι οι ξεροδοί αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες από τα τρόφιμα και βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι τοποθετημένα μέσα στη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι εντελώς κλειστή. Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ανατρίξτε στο κεφάλαιο «Καθαρίσμα και φροντίδα».
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ υψηλή	Μπορεί να έχετε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τις ανοίγετε πολύ συχνά, ή οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές από κάποιο εμποδίο ή η συσκευή δεν έχει αρκετή απόσταση στα πλάγια, πίσω και πάνω.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε τη θερμοκρασία ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Χειριστήρια οθόνης».
Οι πόρτες δεν κλείνουν εύκολα	Ελέγξτε εάν το επάνω μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω κατά 10-15 mm ώστε να μπορούν να κλείνουν μόνες τους οι πόρτες, ή εάν υπάρχει κάτι μέσα που εμποδίζει τις πόρτες από το κλείσιμο.
Στάζει νερό στο πάτωμα	Το δοχείο νερού (που βρίσκεται στο πίσω κάτω μέρος του θαλάμου) ενδέχεται να μην είναι σωστά οριζοντιωμένο ή το στόμιο αποστράγγισης (που βρίσκεται κάτω από το επάνω μέρος του χώρου αποθήκευσης του συμπιεστή) ενδέχεται να μην είναι σωστά τοποθετημένο για να κατευθύνει το νερό σε αυτό το δοχείο, ή το στόμιο εξόδου νερού είναι φραγμένο. Μπορεί να χρειαστεί να τραβήξετε το ψυγείο μακριά από τον τοίχο για να ελέγξετε το δοχείο και το στόμιο.
Το φως δεν ανάβει	- Η λυχνία LED μπορεί να έχει υποστεί ζημιά. - Το σύστημα ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί τα φώτα λόγω του ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή για πολλή ώρα. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα για να ανάψει πάλι το φως.

Πίνακας 1 Κλιματικές κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+10 έως +32
Εύκρατη	N	+16 έως +32
Υποτροπική	ST	+16 έως 38
Τροπική	T	+ 16 έως +43


Αγαπητέ πελάτη

1. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε. (Θυμηθείτε να προσκομίσετε το τιμολόγιο αγοράς)
2. Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση email: _____

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

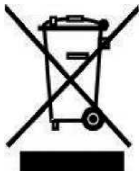

Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

Οδηγία ΗΜΣ: 14/30/ΕΕ

Οδηγία χαμηλής τάσης: 14/35/ΕΕ

Οδηγία του ΕΚ 09/125/ΕΚ.

Σήμανση CE: 93/68/ΕΟΚ

Οδηγία RoHS: 11/65/ΕΕ και Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 15/863

Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr



Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε

17^{ης} Νοεμβρίου 87Α, 55535,
Πυλαία, Ελλάδα
Τηλ. +302316 006600

www.morris.gr