



MORRIS

W58403BIMF

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	2
Προστασία του περιβάλλοντος	5
Οδηγίες εγκατάστασης.....	6
Εγκατάσταση σε ντουλάπι.....	7
Αντιστροφή πορτών	10
Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού	12
Μετακίνηση της συσκευής.....	12
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας.....	12
Επισκόπηση προϊόντος	13
Μέρη και λειτουργίες	13
Οδηγίες λειτουργίας.....	14
Χρήση και λειτουργίες	14
Αποθήκευση τροφίμων	17
Συντήρηση και καθαρισμός	18
Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
Παράρτημα.....	22
Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο.....	22

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Επεξήγηση όρων/συμβόλων

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές), αλλά όχι κίνδυνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας προειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να βλάψει σοβαρά εσάς και άλλα άτομα. Οι οδηγίες σας ενημερώνουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για τον καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων των συσκευών μας. ΩΣ εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στη σχεδίαση, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική ασφάλεια

- > Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- > Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στη συσκευή από τον χρήστη.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε ελεύθερο το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα εκρηκτικά αέρια και το ψυκτικό μέσο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (με δύο ακίδες).
- > Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Το ψυγείο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε να τοποθετήσετε αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθημερινή χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε το ρεύμα από τη συσκευή. Πιάστε σταθερά το φιν και τραβήξτε το απευθείας έξω από την υποδοχή.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.
- > Χρησιμοποιήστε μια πρίζα αποκλειστικά για τη συσκευή χωρίς να συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε αυτή την πρίζα.
- > Το φιν ρεύματος πρέπει να έρχεται σε επαφή σταθερά με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας διαθέτει αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής του αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου διαρροής και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα.
- > Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι τυχόν σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, εκτός εάν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.
- > Τα διάκενα ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το κύριο σώμα του ψυγείου είναι μικρά, μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν αντικείμενα.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρουαγήματα.
- > Μην αφήνετε τα παιδιά να μπουν μέσα στο ψυγείο ή να ανέβουν επάνω σε αυτό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός του παιδιού.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, επειδή τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πηκτικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
- > Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
- > Μην αποθηκεύετε μπίρες, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή περικλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά, τα μπουκάλια ή τα περικλειστά δοχεία μπορεί να σπάσουν λόγω κατάψυξης και να προκαλέσουν ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Συνδέστε μόνο στην παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για παγάκια) (*)
- > Για να αποφευχθεί η είσοδος παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάγονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στον καταψύκτη (ισχύει για προϊόντα με κλειδαριές).(*)

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πρότυπο EE:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται κατά τη χρήση της ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για να αποφύγετε να χαλάσουν τα τρόφιμα, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν δεν έχει καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες. **(Σημείωση 1)(*)**
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παραγωγή παγωτού καθώς και για παγάκια. **(Σημείωση 2)(*)**
- Οι θάλαμοι 1, 2 και 3 αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. **(Σημείωση 3)(*)**
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. **(Σημείωση 4)(*)**
- Εάν το ψυγείο πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή

για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό του.

Σημειώσεις 1, 2, 3, 4: Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του θαλάμου της δικής σας συσκευής.

(*): Αυτή η λειτουργία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Σύμβολο «4 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -18°C ή ψυχρότερος και έχει τη δυνατότητα ταχείας κατάψυξης μιας ορισμένης ποσότητας τροφίμων



Σύμβολο «3 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -18°C ή ψυχρότερος



Σύμβολο «2 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης στους -12°C ή ψυχρότερος



Σύμβολο «1 αστέρων»: Θάλαμος κατάψυξης με θερμοκρασία στόχο και συνθήκες αποθήκευσης στους -6°C .



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή γενικό διακόπτη με τη λειτουργία AFCI/GFCI, καθώς μπορεί να προκληθεί άσκοπη διακοπή λειτουργίας.

1. Αυτή η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Εάν η διακοπή λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνέχεια, συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας ή του γενικού διακόπτη με άλλο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- > Βγάλτε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφωθούν στο εσωτερικό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το κανάλι αστικών αποβλήτων.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν πετάξετε τον καταψύκτη, θα πρέπει να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και η ανάκτηση αυτών των υλικών να γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάφλεξη και ζημιά στο περιβάλλον ή οπουδήποτε αλλού.

Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, δηλώνουμε ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

- Οδηγία EMC: 14/30/E
- Οδηγία LVD: 14/35/E
- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 09/125/E
- Οδηγίες RoHS: 11/65/EE & (EE) 15/86
- Οδηγία σήμανσης CE 93/68/EE



Η λεπτομερής δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση www.morris.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία, σκουπίστε καλά το εξωτερικό με ένα μαλακό στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό χλιαρό πανί.

Πριν συνδέσετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας. Μια διαφορετική τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης χωρίς γείωση.

Σχεδιάγραμμα απαιτήσεων χώρου

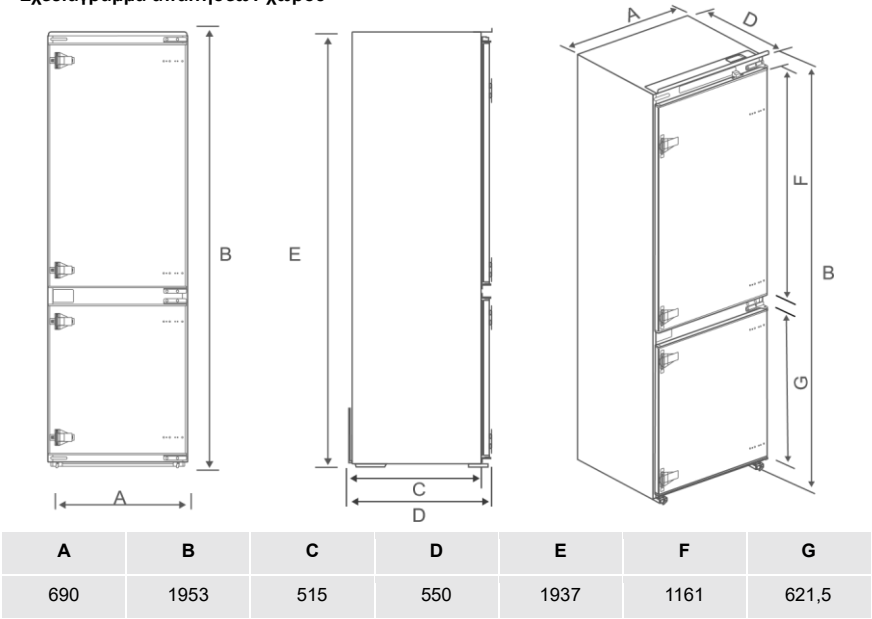

Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.

Η διάσταση πλάτους του προϊόντος είναι από 690 έως 695 χιλιοστά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτό το ψυγείο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή θερμοκρασιών που καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα του προϊόντος.


Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την τοποθέτηση, απευθυνθείτε στον προμηθευτή, στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


Τοποθέτηση σε ντουλάπι

Βήματα:


1. Απαιτήσεις μεγέθους ντουλαπιού

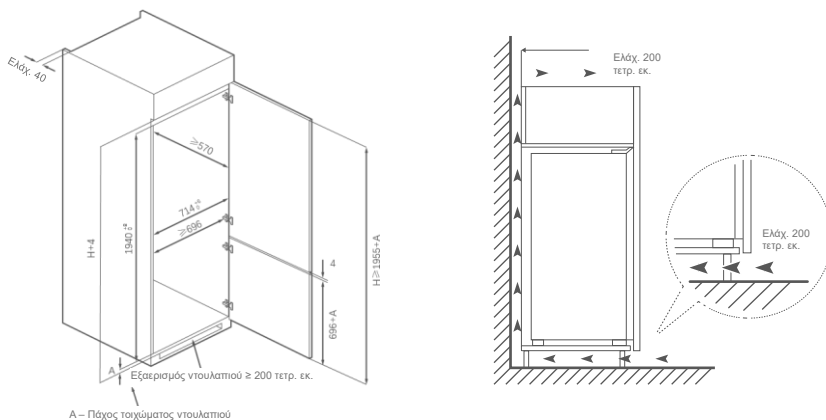


2. Τοποθετήστε τα 4 μπλοκ στερέωσης που βρίσκονται στην τσάντα παρελκομένων στην αντίστοιχη συρόμενη ράγα στο σώμα της πόρτας. Σπρώξτε το ψυγείο μέσα στο ντουλάπι και προσαρμόστε το έτσι ώστε οι ακμές της επάνω επιφάνειας να είναι σε πλήρη επαφή με την επάνω πλευρά του ντουλαπιού και τα άγκιστρα ορίου να είναι σε πλήρη επαφή με την κάτω πλευρά του ντουλαπιού.

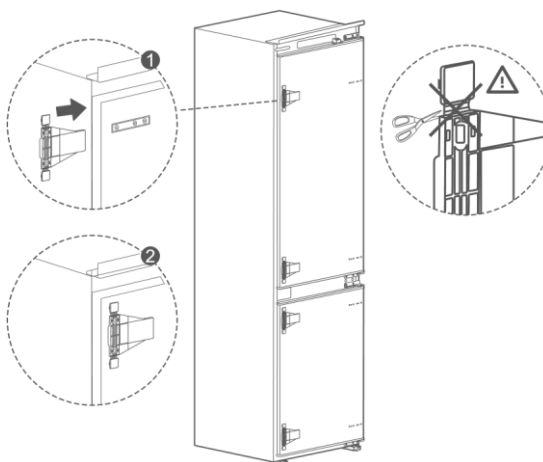


3. Στερεώστε τα πόδια στήριξης με βίδες και μετά τοποθετήστε τα καπάκια στις βίδες.

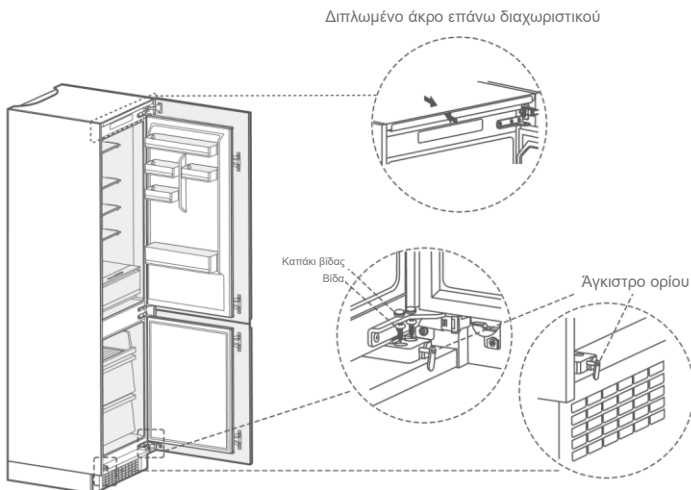

- 4.** Στερεώστε το επάνω διαχωριστικό στο επάνω εσωτερικό μέρος του ντουλαπιού με βίδες και μετά τοποθετήστε καπάκια στις βίδες.

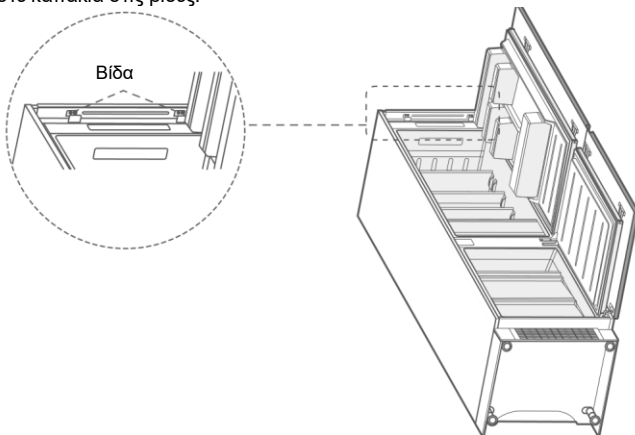

- 5.** Ανοίξτε το κάτω μέρος του ντουλαπιού με τη μέγιστη δυνατή γωνία και ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου στην αντίστοιχη θέση. Σύρετε το μπλοκ για να βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική ακμή ευθυγραμμίζεται με την κάτω ακμή της πόρτας του ψυγείου και στερεώστε το μπλοκ στην πόρτα του ντουλαπιού με βίδα και μετά τοποθετήστε καπάκι στη βίδα. Στερεώστε την επάνω πόρτα του ψυγείου στην πόρτα του ντουλαπιού με τον ίδιο τρόπο. Αλλάξτε τη θέση στερέωσης του ρυθμιζόμενου ποδιού και του κάτω μεντεσέ και στερεώστε τα ξανά.

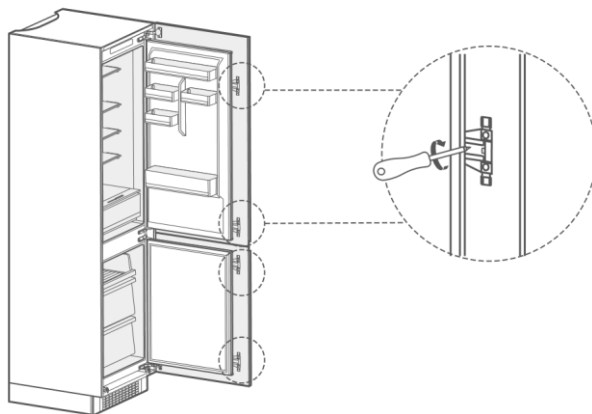

6. Πάρτε την ταινία σφράγισης από την τσάντα παρελκομένων και πιέστε την στο κενό ανάμεσα στο ντουλάπι και το ψυγείο. Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προφυλάξεις πριν από την εγκατάσταση: Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει. Πριν από την εγκατάσταση και την προσαρμογή των παρελκομένων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

Αντιστροφή των πορτών


Εξαρτήματα που είναι ήδη τοποθετημένα στο ψυγείο κατά την παράδοση:




Βήματα:

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από μέσα.
2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ και τα καπάκια από την πόρτα του ψυγείου.
3. Αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου, τον αποστάτη του κάτω μεντεσέ και το καπάκι.

Επάνω μεντεσές ψυγείου

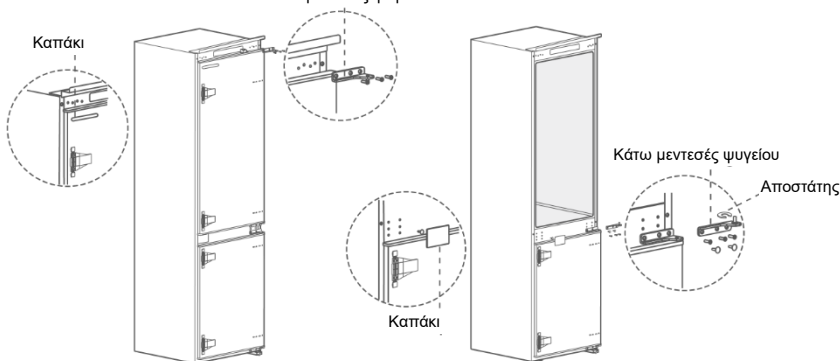


4. Κάντε αμοιβαία εναλλαγή του κάτω μεντεσέ ψυγείου και του επάνω μεντεσέ ψυγείου και μετά τοποθετήστε τους σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα. Μετά, βάλτε τα επάνω καπάκια τρυπών.
5. Βγάλτε τα δύο μπλοκ στερέωσης της πόρτας του ψυγείου και περιστρέψτε τα κατά 180° και τοποθετήστε τα στην άλλη πλευρά της πόρτας του ψυγείου.

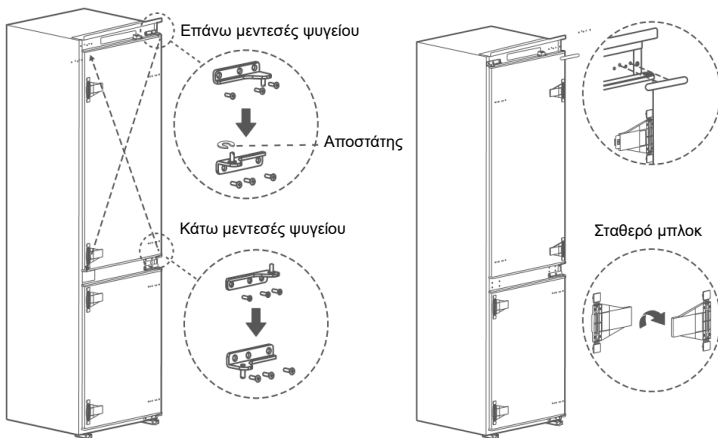


6. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ της πόρτας της κατάψυξης.

7. Αφαιρέστε την πόρτα της κατάψυξης, τον αποστάτη του κάτω μεντεσέ και τα καπάκια των τρυπών.

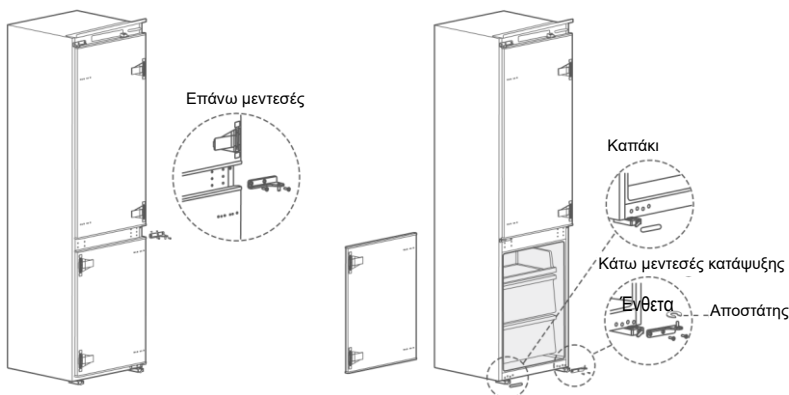

8. Κάντε αμοιβαία εναλλαγή του κάτω μεντεσέ κατάψυξης και του επάνω μεντεσέ κατάψυξης και μετά τοποθετήστε τους σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα. Μετά, τοποθετήστε τα επάνω και τα κάτω καπάκια τρυπών.

9. Βγάλτε τα δύο μπλοκ στερέωσης της πόρτας της κατάψυξης και περιστρέψτε τα κατά 180° και τοποθετήστε τα στην άλλη πλευρά της πόρτας του ψυγείου.

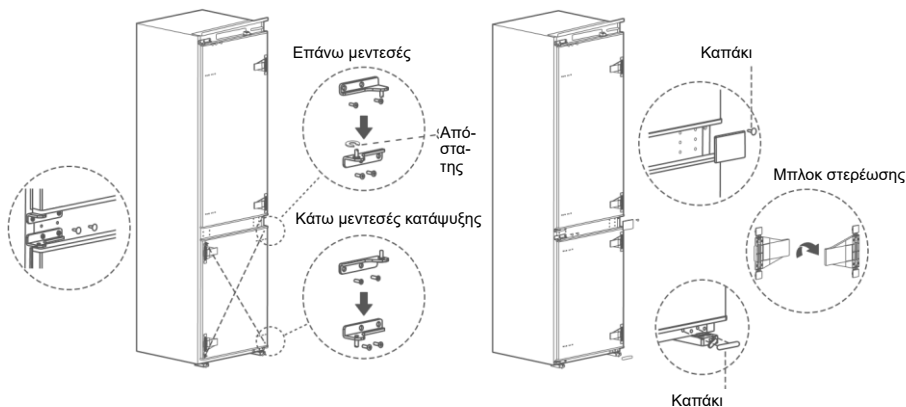

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

Αλλαγή της λυχνίας φωτισμού

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό.

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός με τάξη ενεργειακής απόδοσης (G).

Αφού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, περιμένετε 2 ή 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο. Εάν προσθέσετε τρόφιμα πριν κρυώσει εντελώς η συσκευή, τα τρόφιμα μπορεί να χαλάσουν.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φως ρεύματος, τοποθετήστε το και στερεώστε το στο άγκιστρο του φως ρεύματος στο πίσω μέρος ή στο πάνω μέρος της συσκευής.
3. Στερεώστε με ταινία τα εξαρτήματα, όπως τα ράφια και την πόρτα, για να μην πέσουν ενώ μετακινείτε τη συσκευή.
4. Μετακινήστε τη συσκευή με περισσότερα από δύο άτομα προσεκτικά. Εάν θα μετακινήσετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στη βάση, στις πλευρές και στο πίσω μέρος της συσκευής.

Τηρείτε επίσης τα διαστήματα στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

Η διάταξη των συρταριών, των ραφιών και των δίσκων που φαίνεται στην επισκόπηση του προϊόντος, παρέχει την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και θα πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Για να αποκτήσετε μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για κατεψυγμένα προϊόντα μεγάλου μεγέθους), μπορείτε να αφαιρέσετε τα μεσαία συρτάρια και τα ράφια. Τα πάνω και κάτω συρτάρια και ράφια θα πρέπει να αφαιρεθούν τελευταία εάν είναι απαραίτητα.

Ένας ομοιόμορφα γεμισμένος θάλαμος ψυγείου/καταψύκτη συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στον θάλαμο του ψυγείου/καταψύκτη. Τα τρόφιμα που έχουν ήδη κρυώσει αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.

Αφήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ξεπαγώσουν στον θάλαμο συντήρησης. Η ψυχρότητα των κατεψυγμένων τροφίμων μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στον χώρο του ψυγείου και έτσι αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.


Ανοίγετε την πόρτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ψύξης. Το σύντομο άνοιγμα και το σωστό κλείσιμο της πόρτας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε όχι πιο χαμηλή ρύθμιση από ότι είναι απαραίτητο συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Τα λάστιχα της πόρτας της συσκευής σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά και η κατανάλωση ενέργειας να μην αυξάνεται άσκοπα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέρη και λειτουργίες

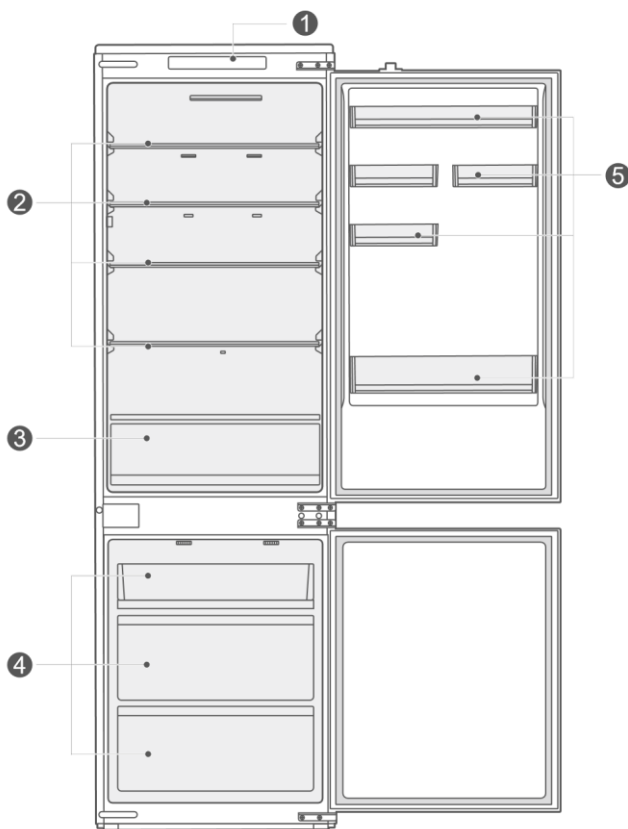

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1 Ρυθμιστικό θερμοκρασίας | 2 Γυάλινο ράφι |
| 3 Θήκη φρούτων και λαχανικών | 4 Συρτάρι |
| 5 Θήκη πόρτας | |

> Για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, διατηρήστε όλα τα εσωτερικά στοιχεία, όπως οι δίσκοι, τα συρτάρια, τα ράφια και τη θήκη για τα παγάκια στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.


● ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήση και λειτουργίες

Πίνακας λειτουργιών

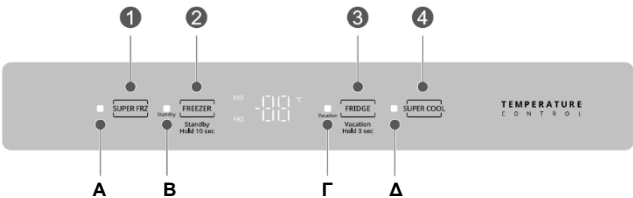

Οθόνη ενδείξεων

- A** Ένδειξη λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης
- B** Ένδειξη κατάστασης αναμονής
- Γ** Ένδειξη λειτουργίας διακοπών
- Δ** Ένδειξη λειτουργίας γρήγορης ψύξης

Κουμπιά

- 1** Κουμπί SUPER FRZ (γρήγορης κατάψυξης)
- 2** Κουμπί FREEZER (κατάψυξης)
- 3** Κουμπί FRIDGE (ψύξης)
- 4** Κουμπί SUPER COOL (γρήγορης ψύξης)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου με αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να γρατζουνιστεί και να πάθει ζημιά.

Οθόνη ενδείξεων

Όταν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο για πρώτη φορά, η οθόνη ανάβει πλήρως για 3 δευτερόλεπτα και ακούγεται ένα κουδούνισμα. Η ψηφιακή οθόνη ανάβει σε κανονική λειτουργία. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 5 °C για τη συντήρηση και -18 °C για την κατάψυξη.

Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία ή επιλέγετε λειτουργία, η ρύθμιση ενεργοποιείται αν δεν γίνει κάποια ενέργεια μετά από 15 δευτερόλεπτα και η ψηφιακή οθόνη σβήνει αν δεν γίνει κάποια ενέργεια μετά από άλλα 15 δευτερόλεπτα.


Όταν η ψηφιακή οθόνη είναι σβηστή, ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανάψει η οθόνη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί FRIDGE για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 2 - 8 °C. Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η τιμή της θερμοκρασίας μειώνεται κατά 1 °C. Όταν φτάσετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία, πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταβείτε ξανά στην υψηλότερη θερμοκρασία.



Πατήστε το κουμπί FREEZER για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης (24 - -16 °C. Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η τιμή της θερμοκρασίας μειώνεται κατά 1 °C. Όταν φτάσετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία, πατήστε ξανά το κουμπί για να μεταβείτε ξανά στην υψηλότερη θερμοκρασία.



Κατάσταση αναμονής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FREEZER για 10 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής θα ανάψει η ένδειξη αναμονής, ενώ οι άλλες θα σβήσουν. Το ψυγείο σταματά να λειτουργεί.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FREEZER για 10 δευτερόλεπτα για έξοδο από την κατάσταση αναμονής και η ψηφιακή οθόνη θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν ρυθμιστεί η κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία γρήγορης ψύξης

Πατήστε το κουμπί SUPER COOL για να μεταβείτε στη λειτουργία γρήγορης ψύξης και θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας γρήγορης ψύξης. Η ψηφιακή οθόνη θα δείξει 2 °C.

Στη λειτουργία γρήγορης ψύξης, αφού πατήσετε το κουμπί SUPER COOL ή το κουμπί FRIDGE ή το ψυγείο λειτουργήσει για 6 ώρες, η ένδειξη λειτουργίας γρήγορης ψύξης σβήνει και η λειτουργία γρήγορης ψύξης τερματίζεται, και η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης θα επιστρέψει αυτόματα στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί πριν από τη μετάβαση στη λειτουργία γρήγορης ψύξης.

Λειτουργία γρήγορης κατάψυξης

Πατήστε το κουμπί SUPER FRZ για να μεταβείτε στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης και θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης. Η ψηφιακή οθόνη θα δείξει -24 °C.

Στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, αφού πατήσετε το κουμπί SUPER FRZ ή το κουμπί FREEZER ή το ψυγείο λειτουργήσει για 40 ώρες, η ένδειξη λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης σβήνει και η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης τερματίζεται, και η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης θα επιστρέψει αυτόματα στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί πριν από τη μετάβαση στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.

Λειτουργία διακοπών

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FRIDGE για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία διακοπών και θα ανάψει η ένδειξη λειτουργίας διακοπών. Ο θάλαμος του ψυγείου θα κλείσει και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη "---". Ο χώρος κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -20 °C. Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμη και δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας γρήγορης ψύξης/κατάψυξης.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FRIDGE για 3 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας διακοπών σβήνει και η λειτουργία διακοπών τερματίζεται. Η ψηφιακή οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση εμφάνισης πριν ρυθμιστεί η λειτουργία διακοπών.

Συναγεμρός χρονικού ορίου ανοιχτής πόρτας

Όταν η πόρτα του χώρου ψυγείου παραμένει ανοιχτή για 120 δευτερόλεπτα χωρίς να κλείσει, ο βομβητής ηχεί για να σας ειδοποιήσει. Κλείστε την πόρτα ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσει ο συναγεμρός.

Ένδειξη βλάβης

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν τις αντίστοιχες βλάβες του ψυγείου. Αν και το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να παρέχει ψύξη με τα ακόλουθα σφάλματα, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης, ώστε να εξασφαλιστεί η βελτιστοποιημένη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικός βλάβης	Περιγραφή βλάβης
E1	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
E5	Βλάβη αισθητήρα πάγου κατάψυξης
E6	Βλάβη επικοινωνίας κύριας πλακέτας ελέγχου και πλακέτας οθόνης
E7	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας
L4	Βλάβη μη φυσιολογικής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης
L5	Βλάβη ανεμιστήρα συμπυκνωτή
L6	Βλάβη μη φυσιολογικής ταχύτητας ανεμιστήρα συμπυκνωτή

Αποθήκευση τροφίμων

Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή πάγου.

Δώστε προσοχή στις ταξινομήσεις αστεριών (4 αστέρια, 2 αστέρια και 1 αστέρι) στον θάλαμο κατάψυξης και τις αντίστοιχες περιόδους αποθήκευσης για τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Μην τοποθετείτε φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα το ένα δίπλα στο άλλο. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να ξεπαγώσουν.

Κατά την κατάψυξη μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων (π.χ. κρεάτων, ψαριών ή κιμά), χωρίστε τα σε μικρά κομμάτια πριν τα βάλετε μέσα στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μπορούν να καταψυχθούν γρήγορα και να πանτώνονται εύκολα.

Με την επιφύλαξη των χρόνων κατάψυξης που προτείνονται από τους κατασκευαστές των τροφίμων, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κατεψυγμένα για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλες επιμέρους συσκευασίες για να εξασφαλίζεται ότι τα παρακείμενα τρόφιμα δεν μπορούν να επιμολυνθούν. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως, μην τα καταψύχετε ξανά.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και ελέγξτε αν εξακολουθούν να είναι βρώσιμα. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα σε επαρκώς δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή.

Για να ξεπαγώσετε τα τρόφιμα, αφαιρέστε τα από τον καταψύκτη και αφήστε τα να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Για να ξεπαγώσετε γρήγορα τα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων σας, για παράδειγμα.

Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο ένα μέρος μόνο μιας συσκευασίας, αφαιρέστε το τμήμα που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο πακέτο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε τα «κρυσταγήματα» και θα μειώσετε τον σχηματισμό πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.

Θάλαμος συντήρησης

Για να μειώσετε την υγρασία και την επακόλουθη συσσώρευση πάγου, μην τοποθετείτε ποτέ υγρά σε μη σφραγισμένα δοχεία στον θάλαμο συντήρησης. Υπάρχει τάση συσσώρευσης πάγου στα πιο κρύα μέρη του εξατμιστήρα. Η αποθήκευση ακάλυπτων υγρών έχει ως αποτέλεσμα την συχνότερη ανάγκη απόψυξης.

Μην βάζετε ποτέ ζεστά τρόφιμα στον θάλαμο συντήρησης. Αυτά θα πρέπει πρώτα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο συντήρησης.

Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να αγγίζουν το πίσω τοίχωμα του θαλάμου κατάψυξης, επειδή θα μπορούσαν να παγώσουν και να κολλήσουν πάνω στο τοίχωμα. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.

Το κρέας και τα καθαρισμένα ψάρια (συσκευασμένα σε συσκευασία ή πλαστική σακούλα) μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο κατάψυξης, για να χρησιμοποιηθούν σ 1-2 ημέρες.

Τα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν στη θήκη που προορίζεται για φρέσκα φρούτα και λαχανικά

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση πάρα πολλών τροφίμων κατά τη λειτουργία μετά την αρχική σύνδεση με το ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του καταψύκτη.

Χρόνοι και θερμοκρασία αποθήκευσης

Σημείωση: Η αποθήκευση επί μακρόν ή η αποθήκευση σε ακατάλληλη θερμοκρασία κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ποιότητας ή χαλασμένα τρόφιμα, γεγονός που προκαλεί σπατάλη τροφίμων, μη βρώσιμα τρόφιμα και πιθανότητα τροφικής δηλητηρίασης. Η ελάχιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη. Ακολουθήστε τους μέγιστους συνιστώμενους χρόνους αποθήκευσης παρακάτω:

- > Μαγειρεμένο φαγητό, παγωτό, λουκάνικα, ψωμί: 2-6 μήνες.
- > Ψάρια, γαρίδες, αρνί, κρέας: 4-8 μήνες.
- > Λαχανικά, φρούτα, πουλερικά, μοσχαρίσιο κρέας: 6-12 μήνες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ρουτίνας. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή, καθώς η συχνή εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Απομακρύνετε τη σκόνη από το πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγονται οι οσμές.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε σχολαστικά. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με φυσικό τρόπο πριν τη συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στη συσκευή (όπως στενές περιοχές ή γωνίες), συνιστάται να τις σκουπίζετε τακτικά με μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κ.λπ. και όταν είναι απαραίτητο, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ράβδους), για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες ή συσσώρευση βακτηριδίων σε αυτές τις περιοχές.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ. και στη συνέχεια σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη,

οξικό ισοαμύλιο κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορούν να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.



Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή ζημιές στην ηλεκτρική μόνωση λόγω μεμβάνισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν θα πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

Απόψυξη

Αν και αυτή η συσκευή κάνει αυτόματη απόψυξη, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου κατάψυξης, εάν η πόρτα της κατάψυξης ανοίγει συχνά ή παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ο πάγος είναι πολύ παχύς, επιλέξτε μια εποχή κατά την οποία δεν χρειάζεστε μεγάλα αποθέματα τροφίμων και προχωρήστε ως εξής:


1. Αφαιρέστε τα υπάρχοντα καλάρια τροφίμων και τα παρελκόμενα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αερίστε καλά το δωμάτιο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε την κατάψυξη όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από την κατάψυξη. Μόνο αφού στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό, ενεργοποιήστε ξανά και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Καθάρισμα της θήκης πόρτας

Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε τη θήκη και να την σπρώξετε προς τα πάνω, οπότε μπορείτε να την αφαιρέσετε.


Αφού πλύνετε τη θήκη που έχει αφαιρεθεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος τοποθετώντας την ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

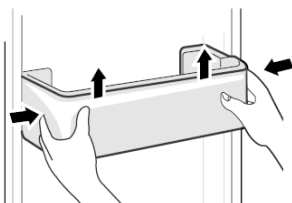

Καθάρισμα του συρταριού λαχανικών

Αφαιρέστε τα περιεχόμενα του συρταριού. Πιάστε τη λαβή του συρταριού λαχανικών και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.


Ανασηκώστε το συρτάρι λαχανικών και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.

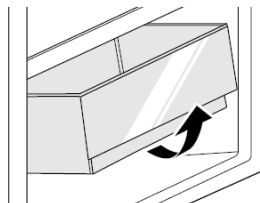

Καθάρισμα γυάλινου ραφιού

Δεδομένου ότι στο εσωτερικό μέρος της επένδυσης του ψυγείου υπάρχει ένα στήριγμα για τα ράφια, ανασηκώστε το ράφι προς τα πάνω και τότε μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Ρυθμίστε ή καθαρίστε τα ράφια ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

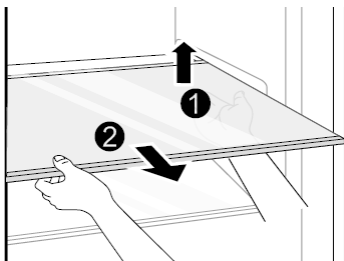

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα ζητήματα δεν επιλύονται.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν λειτουργεί	- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή το φως δεν έχει συνδεθεί σωστά. - Χαμηλή τάση, διακοπή ρεύματος ή ένα μέρος του κυκλώματος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.	- Συνδέστε σταθερά το φως του καλωδίου τροφοδοσίας. - Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι.
Το φως δεν ανάβει	- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.. - Η λυχνία έχει βλάβη.	- Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. - Αντικαταστήστε τη λυχνία με καινούργια.
Τα φρούτα ή τα λαχανικά είναι παγωμένα	- Μήπως τα τρόφιμα είχαν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του ψυγείου; Στην περιοχή κοντά στο πίσω τοίχωμα οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. - Τα φρούτα ή τα λαχανικά αποθηκεύονται στη ζώνη ψύξης νωπών.	- Μην τοποθετείτε τρόφιμα που μπορούν να παγώσουν εύκολα στο πίσω μέρος του ψυγείου. - Η ζώνη ψύξης νωπών είναι μόνο για κρέας/ψάρι.
Η συντήρηση/κατάψυξη είναι πολύ κρύα	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία πιο ψηλά.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.	- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος που προκαλεί τη συνεχή λειτουργία. - Βάζετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα. - Βάζετε φαγητό πριν κρυώσει. - Ανοίγεται την πόρτα πολύ συχνά. - Το εσωτερικό στρώμα πάγου είναι πολύ παχύ.	- Αυτό είναι φυσιολογικό. - Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα. - Περιμένετε να κρυώσει το φαγητό πριν το βάλετε μέσα. - Μην ανοίγεται την πόρτα πολύ συχνά. - Πρέπει να γίνει απόψυξη.
Η πόρτα δεν κλείνει καλά	- Η πόρτα έχει φρακάρει από αντικείμενα. - Υπερβολική ποσότητα τροφίμων μέσα στο ψυγείο. - Παραμορφωμένο λάστιχο πόρτας.	- Μη βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα. - Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό σημείο. - Ζεστάνετε το λάστιχο της πόρτας και στη συνέχεια αφήστε το να κρυώσει για να επανέλθει (ζεστάνετε με σεσουάρ ή ζεστό νερό).
Το εξωτερικό τοίχωμα είναι ζεστό	- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμότητα διαχέεται προς τα έξω μέσω των μεταλλικών σωλήνων στο εσωτερικό του θαλάμου. - Οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του εξωτερικού τοιχώματος.	- Η υψηλότερη θερμοκρασία στο εξωτερικό τοίχωμα είναι φυσιολογικό φαινόμενο. - Αυξήστε τον χώρο διάχυσης θερμότητας ή τοποθετήστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και δροσερό μέρος.
Οι διαγώνιες ή οι κάθετες δοκοί είναι ζεστές	Υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες μέσα στις δοκούς και η θερμότητα που απελευθερώνεται από τους σωλήνες αποτρέπει τη συμπύκνωση.	Αυτό είναι φυσιολογικό.
Οσμές	- Χαλασμένο φαγητό - Τρόφιμα με έντονες οσμές - Το εσωτερικό του θαλάμου είναι βρώμικο.	- Καθαρίστε και απομακρύνετε τυχόν χαλασμένα τρόφιμα. - Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά είναι τυλιγμένα αεροστεγώς. - Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Σχηματίζεται συμπύκνωμα υγρασίας στο εξωτερικό	Το συμπύκνωμα σχηματίζεται όταν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε το συμπύκνωμα με ένα στεγνό πανί.
Σχηματίζεται συμπύκνωμα στο εσωτερικό του ψυγείου και των συρταριών	- Το ψυγείο διατηρεί υψηλή υγρασία για να διατηρήσει τα λαχανικά και άλλα τρόφιμα φρέσκα. - Η υγρασία είναι πολύ υψηλή στο δωμάτιο και οι πόρτες ανοίγονται συχνά. - Τα λάστιχα των πορτών δεν είναι σφιχτά.	- Σκουπίστε το συμπύκνωμα με ένα στεγνό πανί. - Μην ανοίγετε τις πόρτες τόσο συχνά και μην τις κρατάτε ανοιχτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. - Ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και στη σωστή θέση.
Πάγος γύρω από τις οπές εξαερισμού	- Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. - Τα λάστιχα των πορτών δεν είναι σφιχτά.	- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν εμποδίζουν την πόρτα. - Ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και στη σωστή θέση.

Ορισμένοι ήχοι μπορούν να ακουστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης του ψυγείου, ωστόσο δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.

Ήχοι που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν:

- > Θόρυβος που προκαλείται από τη συσκευή όταν δεν είναι επίπεδη - ρυθμίστε τη θέση της με τα ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια. Εναλλακτικά, τοποθετήστε επιθέματα από μαλακό υλικό κάτω από τους πίσω τροχίσκους, ειδικά όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε δάπεδο από πλακάκια.
- > Η συσκευή ακουμπάει επάνω σε παρακείμενα έπιπλα - μετακινήστε το ψυγείο πιο μακριά.
- > Τρίξιμο των συρταριών ή των ραφιών - βγάλτε και ξαναβάλτε το συρτάρι ή το ράφι.
- > Ήχοι από μπουκάλια που έρχονται σε επαφή, απομακρύνετε τα το ένα από το άλλο.

Οι ήχοι που ακούγονται κατά την κανονική χρήση οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του αεροσυμπιεστή (όταν ενεργοποιείται) και του συστήματος ψύξης (θερμική διαστολή και συστολή του καταψύκτη που προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου).

Σημείωση:

Η καθορισμένη κατανάλωση ρεύματος είναι με βάση βάθος ντουλαπιού 575 χιλιοστών. Η συσκευή λειτουργεί φυσιολογικά και σε ντουλάπια με βάθος λιγότερο από 500 χιλιοστά, αλλά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Πληροφορίες για το χρονικό διάστημα απόψυξης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Χρονικό διάστημα μεταξύ δύο κύκλων απόψυξης	Χρόνος	Συγκεκριμένες συνθήκες
32 °C	Δύο κύκλοι απόψυξης το ελάχιστο (Δt_{d-min})	12 ώρ.	Έντονη χρήση, συχνό άνοιγμα των πορτών
	Δύο κύκλοι απόψυξης το μέγιστο (Δt_{d-max})	96 ώρ.	Σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας, χωρίς άνοιγμα των πορτών και δεν έχει οριστεί κάποια λειτουργία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικά για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του παρακάτω πίνακα από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις. (AMIRIDIS - SAVVIDIS SA)

Ανταλλακτικό για παραγγελία	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λυχνίες	Επαγγελματίες συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λαβές πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Μεντεσέδες πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
Λάστιχα πορτών	Επαγγελματίες επισκευών και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τοποθέτηση του τελευταίου μοντέλου στην αγορά

Αγαπητέ πελάτη

- 1. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το αγοράσατε.
(Θυμηθείτε να προσκομίσετε το τιμολόγιο αγοράς)
- 2. Εάν το προϊόν σας πάθει βλάβη και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μετά την πώληση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες του μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και το αναγνωριστικό του μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω μιας σύνδεσης web που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://ec.europa.eu> και κάντε αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου.
Το όνομα του μοντέλου υπάρχει στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
www.morris.gr