

Rohnson®

Ηλεκτρική σκούπα


Μοντέλο: R-1260

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

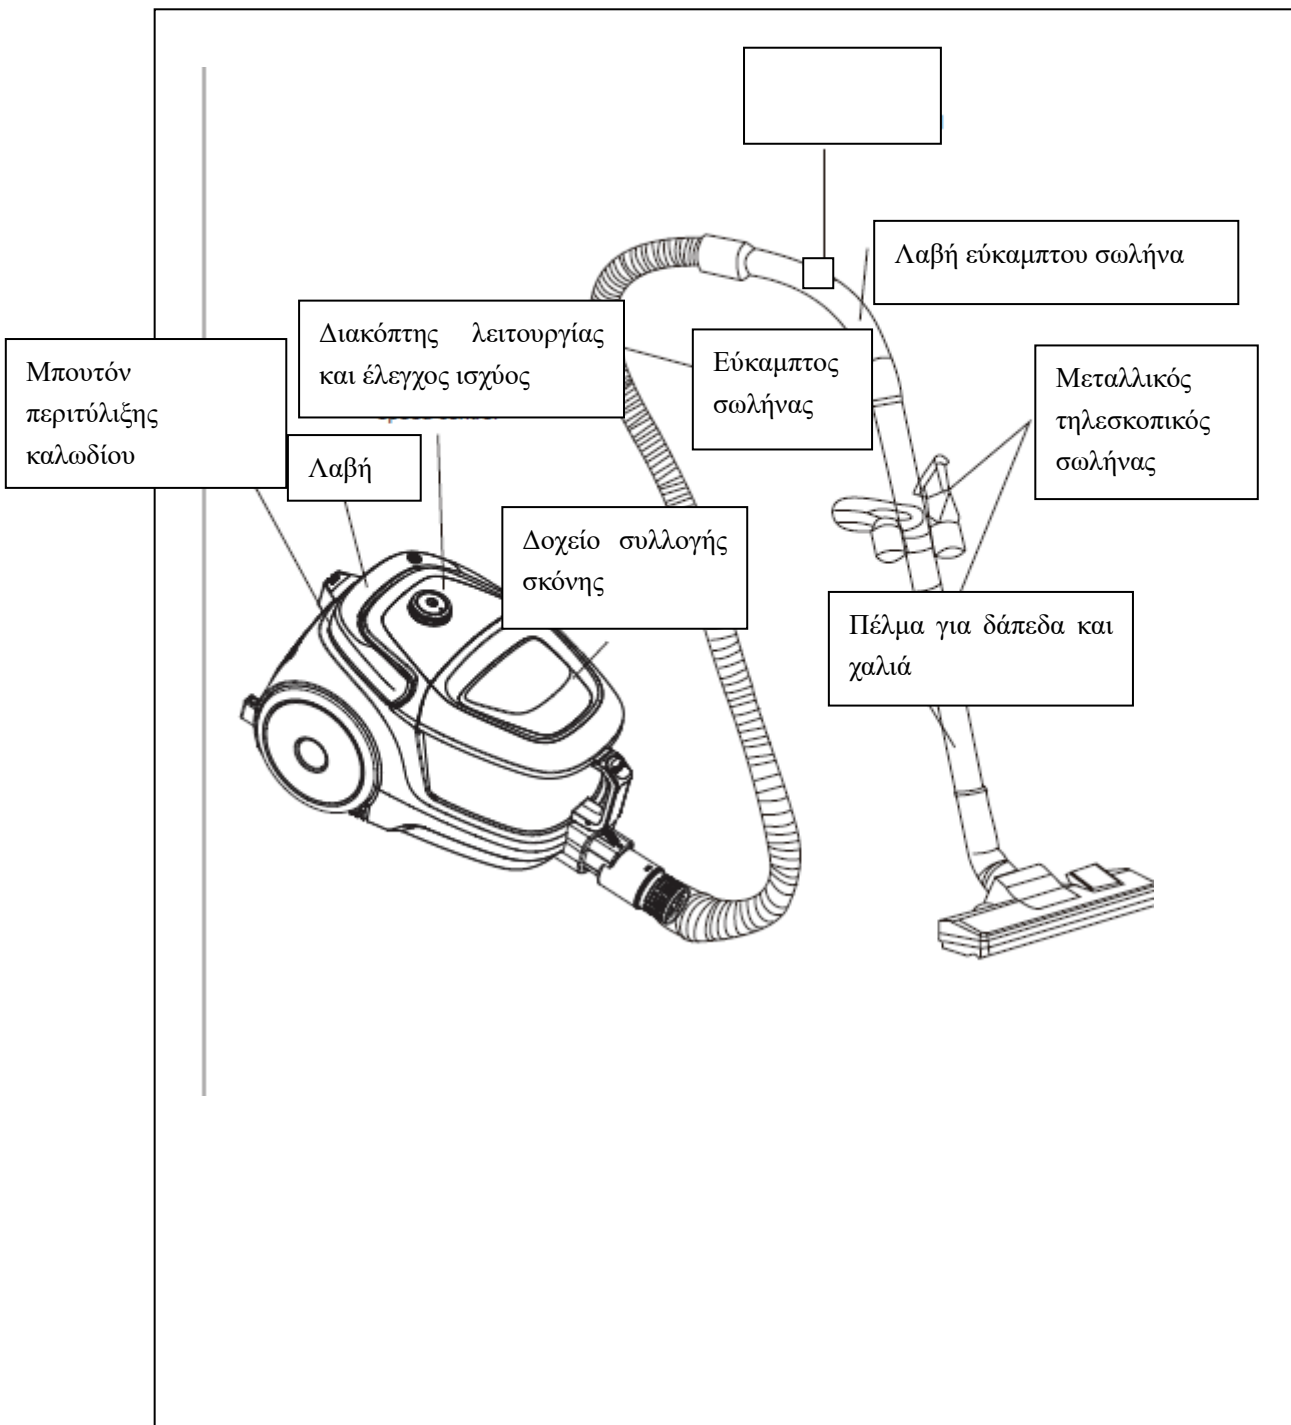



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.




Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο σέρβις, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.




Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση απορρυπαντικών, βενζίνης, γυαλιών, καρφισών, στάχτες αποσιγάρων, νερό, σπύρτα κτλ



Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμότητα

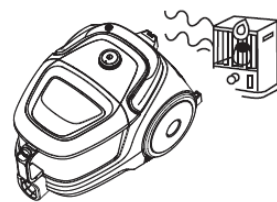

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό. Αφαιρέστε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή του ρεύματος.

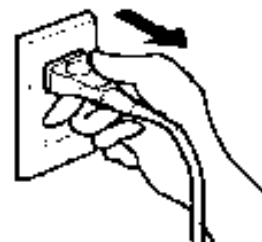




Forbid

Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο στα ανοιχτά μέρη της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει φράξιμο σε κάποιο σημείο.


Κρατήστε τη συσκευή καθαρή από σκόνη, υφασμάτινα, λουλούδια,

τρίχες κτλ.

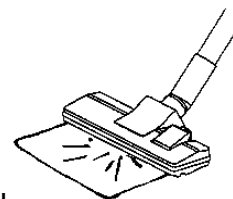


Forbid

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς ο κάδος συλλογής σκόνης και τα φίλτρα να είναι σωστά τοποθετημένα

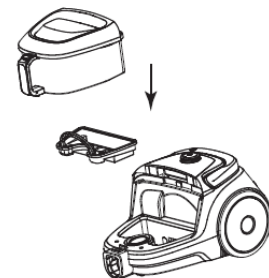

Forbid

Μην απορροφάτε αλεύρι, τσιμέντο κτλ, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της συσκευής.

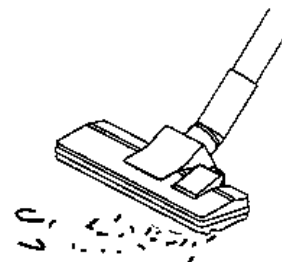

Διευκρίνιση

Λιγότερη ισχύς αναρρόφησης της συσκευής:

1. Εάν το δοχείο συλλογής σκόνης είναι γεμάτο, πετάξτε και καθαρίστε όλη τη σκόνη και, στη συνέχεια, συνεχίστε τη χρήση.
2. Εάν εντοπιστεί απόφραξη στο πέλμα, στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον μεταλλικό, η συσκευή μπορεί να ξαναλειτουργήσει μόνο αφού απομακρυνθεί το μπλοκάρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα. Η ηλεκτρική σκούπα είναι για χρήση μόνο για το σπίτι και τους εσωτερικούς χώρους!

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Παρακαλούμε, ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, συμμορφώνεται με τα δεδομένα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

από το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να το αντικαταστήσετε από κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνου.


Συναρμολόγηση συσκευής

Χρήση

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα

Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην υποδοχή

Πιέστε την ασφάλεια μέχρι να ασφαλίσει καλά.

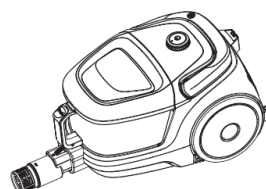


Αφαίρεση εύκαμπτου σωλήνα


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πιέστε την ασφάλεια στο κάτω μέρος του και αφαιρέστε τον από την υποδοχή.


Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη λαβή

του εύκαμπτου σωλήνα

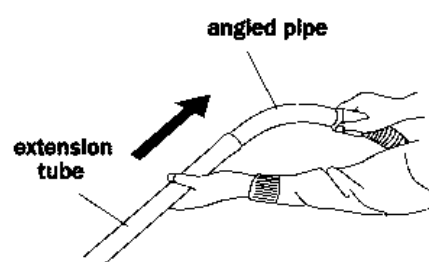


Συνδέστε το πέλμα στον τηλεσκοπικό σωλήνα

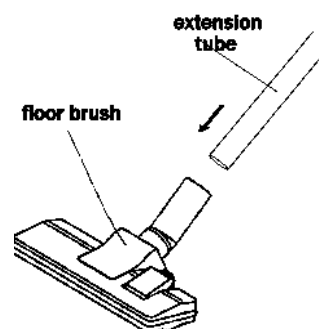

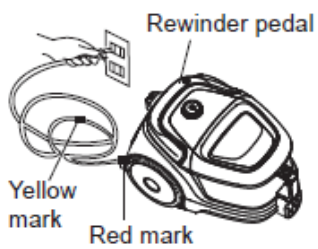

- Στο καλώδιο τροφοδοσίας υπάρχει μία κίτρινη ένδειξη που υποδεικνύει το ιδανικό μήκος καλωδίου. Μην υπερβαίνετε την κόκκινη ένδειξη.
- Για να τυλίξετε το καλώδιο, πιέστε το μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου με το ένα χέρι και με το άλλο κρατήστε το καλώδιο προς αποφυγή τραυματισμού.

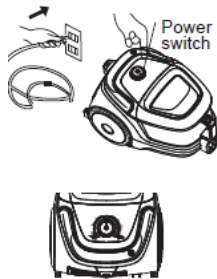


- Πιέστε το μπουτόν λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Χρησιμοποιήστε το μπουτόν ελέγχου ισχύος για να προσαρμόσετε την απορροφητικότητα της συσκευής







- Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο άγκιστρο στερέωσης όταν δε τη χρησιμοποιείτε.
- Προσοχή: Μην μεταφέρετε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται το άγκιστρο στερέωσης.

- Αν η λαβή του εύκαμπτου σωλήνα έχει φράξει, τοποθετήστε τη στην υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα στο κύριο μέρος της συσκευής και ενεργοποιήστε τη.

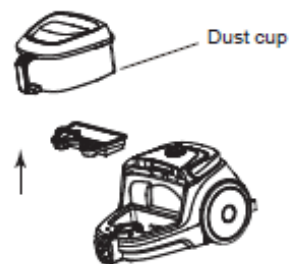

Εξαρτήματα καθαρισμού

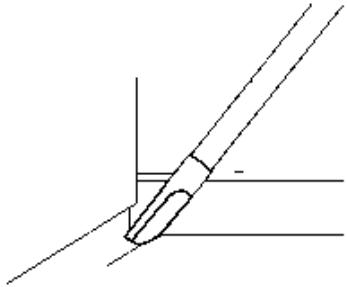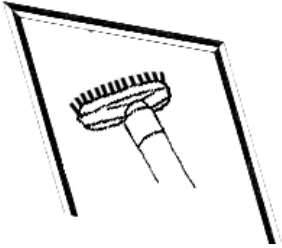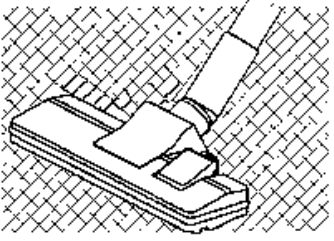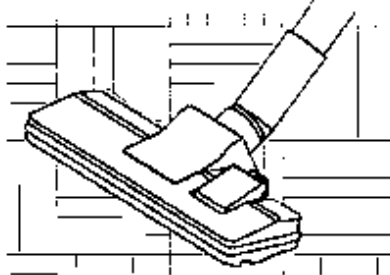	<p>Ακροφύσιο: Κατάλληλο για τον καθαρισμό γωνιών, συρταριών Κτλ. Για δυσπρόσιτα σημεία όπως κενά και το πληκτρολόγιο, ράφια και παράθυρα.</p>
	<p>Εξάρτημα για καναπέδες: Για τον καθαρισμό κρεβατιών, καναπέδων κτλ.</p>
<p>Χρησιμοποιείτε τη βούρτσα του πέλματος σε έκταση για τον καθαρισμό των χαλιών και επαναφέρετε τη στο εσωτερικό του πέλματος για τον καθαρισμό δαπέδων.</p> <div data-bbox="343 1182 678 1422"></div> <div data-bbox="941 1182 1332 1456"></div>	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα, τον κάδο και να ελέγχετε για φράξιμο.

Συνιστούμε να πλένετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να τα αντικαθιστάτε μία φορά το χρόνο (Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξουσιοδοτημένα σέρβις μας). Τα φίλτρα μπορεί να χρειάζονται πιο συχνό καθαρισμό και αντικατάσταση, ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.

Για να καθαρίσετε τα φίλτρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



- Ανακινήστε τα φίλτρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Πλένετε τα φίλτρα μόνο με κρύο νερό.

- Επαναλάβετε το πλύσιμο των φίλτρων μέχρι να τρέξει καθαρό νερό.
- Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν τελείως σε ξηρό χώρο με καλή κυκλοφορία αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι εντελώς στεγνά πριν τα τοποθετήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καθαρίζετε τα φίλτρα σε πλυντήριο ρούχων. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών για να τα στεγνώσετε.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΕΡ

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να καθαρίσετε το εσωτερικό φίλτρο. Με τον τακτικό καθαρισμό και τη συντήρηση του φίλτρου, θα επιτύχετε καλά αποτελέσματα καθαρισμού και συνεπώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το φίλτρο πλένεται, αλλά βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν από τη χρήση. Εάν το φίλτρο είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο φίλτρο

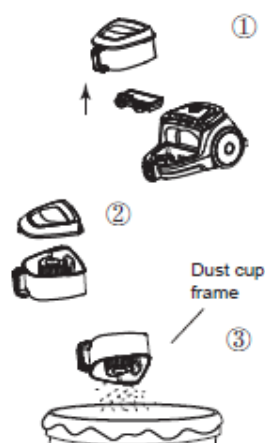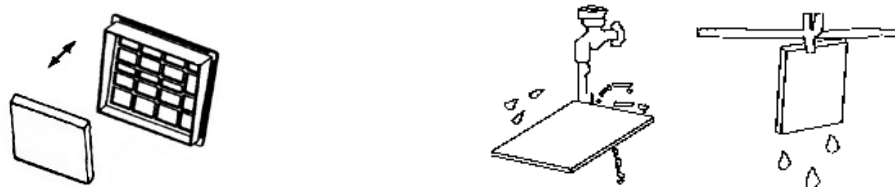

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΗΕΡΑ

1. Ανοίξτε το καπάκι στην πίσω πλευρά της συσκευής.
2. Όταν το ανοίξετε θα δείτε το φίλτρο εξόδου.
3. Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ».
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φίλτρο σωστά στη θέση του και κλείστε το καπάκι.

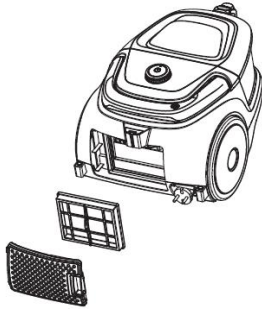

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί με ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που μπορεί να βλάψουν την εξωτερική επιφάνεια. Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν ο κάδος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος και φτάσει στην ένδειξη MAX, θα πρέπει να τον αδειάσετε.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρα.

Μη χρησιμοποιείτε πλυντήριο για να πλύνετε τα φίλτρα.

Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών για να τα στεγνώσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το σύστημα στήριξης εξυπηρετεί στη τοποθέτηση-στήριξη του τηλεσκοπικού σωλήνα/πέλματος για μικρές παύσεις κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος.

Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί και σε κάθετη θέση.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική-οικιακή χρήση!

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:

Κατάσταση	Πιθανά αίτια	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δε λειτουργεί	-Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα -Η πρίζα είναι χαλασμένη -Ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένος	-Τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα -Ελέγξτε την πρίζα -Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
Η απορροφητικότητα είναι χαμηλή	-Η συσκευή έχει φράξει -Τα φίλτρα θέλουν καθαρίσμα -Ο κάδος συλλογής σκόνης δεν είναι σωστά τοποθετημένος -Τα φίλτρα έχουν φράξει	-Αφαιρέστε το εμπόδιο -Καθαρίστε τα φίλτρα -Τοποθετήστε σωστά τον κάδο συλλογής σκόνης -Καθαρίστε τα φίλτρα
Το καλώδιο δε μπορεί να τυλιχτεί εντελώς.	Το καλώδιο μπορεί να αποκλίνει από τον συρμάτινο τροχό.	Τραβήξτε λίγο το καλώδιο προς τα έξω και στη συνέχεια τυλίξτε το ξανά.
Το καλώδιο δε μπορεί να εξέλθει.	Το καλώδιο ίσως έχει τυλιχτεί άτακτα	Πιέστε το μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου και προσπαθήστε ξανά.
Το μπουτόν ελέγχου ισχύος δε λειτουργεί	Η συσκευή είναι ελαττωματική	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις
Το καλώδιο τροφοδοσίας εξέρχεται μόνο του	Ο μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου είναι ελαττωματικός	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις
Ο κάδος συλλογής σκόνης δε μπορεί να ασφαλίσει	Το φίλτρο του κάδου δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Τοποθετήστε το φίλτρο σωστά και προσπαθήστε ξανά

Προειδοποίηση:

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις προς αποφυγή κινδύνων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο. Πρέπει να μεταφερθεί σε ένα κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων της τοπικής αρχής ή σε έναν αντιπρόσωπο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, προκαλώντας ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης απόρριψης των οικιακών συσκευών χωριστά, το προϊόν φέρει σήμανση με διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων.