



Βραστήρας νερού προηγμένων λειτουργιών



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0245



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. **Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για βράσιμο νερού.**
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
6. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
7. Μην τσακίζετε το καλώδιο.
8. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/πάγκου.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
11. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με προστασία γείωσης.
12. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά, επάνω ή μέσα σε οποιοδήποτε τύπο φούρνου, σε ηλεκτρικό φούρνο, σε φούρνο υγραερίου, σε φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
17. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
19. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί.
20. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την συσκευή όταν βρίσκεται σε

λειτουργία. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, μαξιλάρια, κτλ.

21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
22. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
23. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
- 24. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό στην δεξαμενή νερού της συσκευής.**
25. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή χωρίς νερό στην δεξαμενή.
26. Όταν γεμίζεται την δεξαμενή με νερό, μην υπερβαίνετε την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας "MAX".
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα μέρη της.
28. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
29. Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
30. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σερβίρετε το ζεστό νερό για αποφυγή εγκαυμάτων.
31. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν είναι ενεργοποιημένη.
32. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την μετακίνηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
33. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες
34. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
35. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
36. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
37. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
38. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για βράσιμο νερού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με άλλα υγρά όπως γάλα, σούπες και οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό. Η συσκευή διαθέτει 4+1 έτοιμα προγράμματα ζεστάματος-βρασμού νερού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή διάφορων ροφημάτων (40°C για ευαίσθητα ροφήματα, 70°C ροφήματα με μέλι, 80°C τσάι, 90°C καφές, 100°C βράσιμο).

Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό στην δεξαμενή της συσκευής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονόμετρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.


**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Διάταξη συσκευής

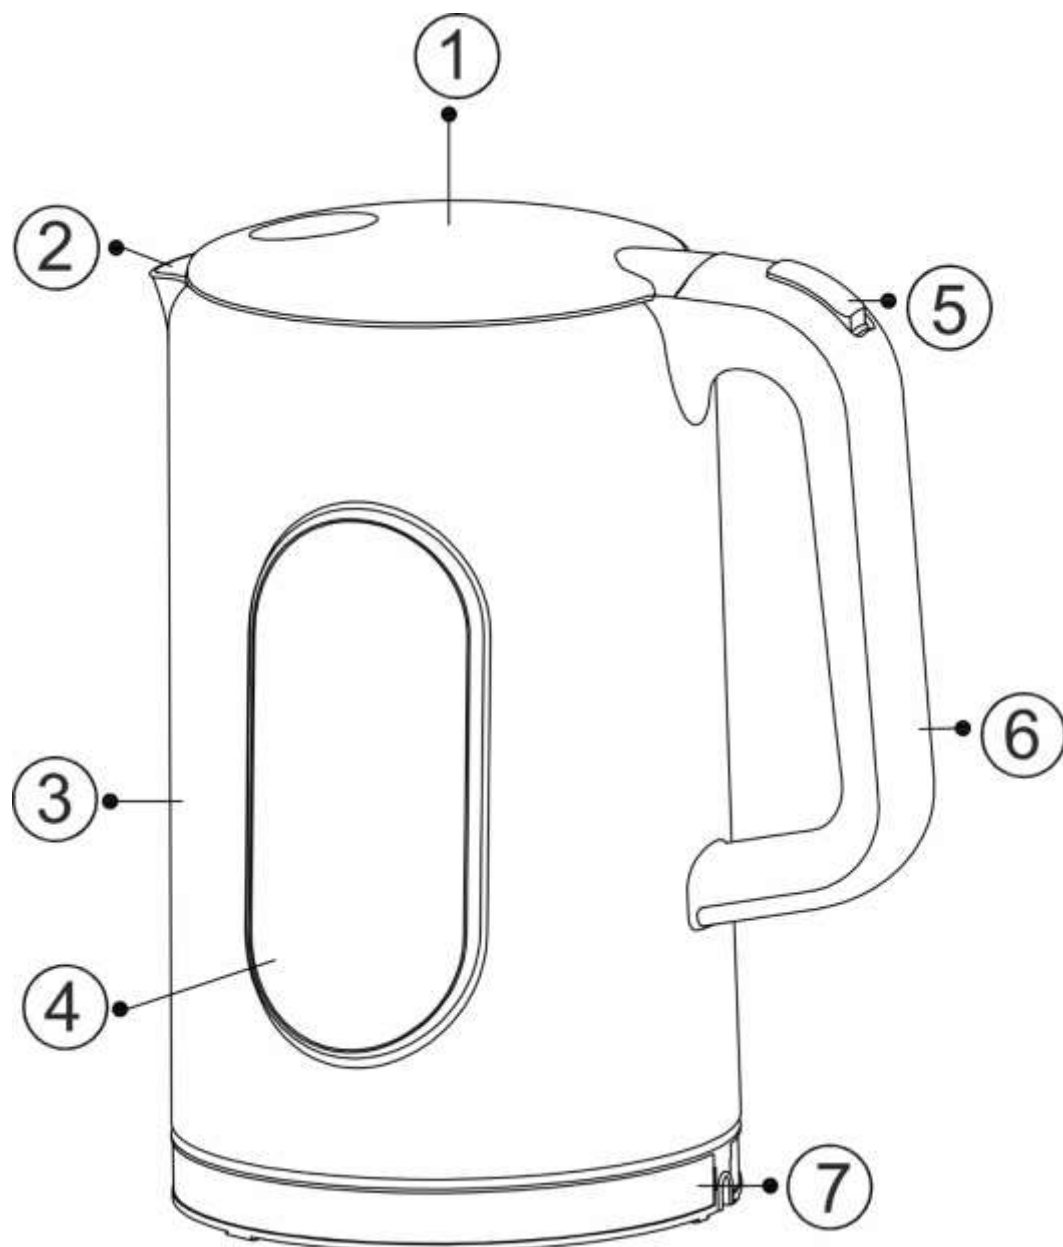

1. Καπάκι
2. Στόμιο
3. Δεξαμενή νερού - Κύριο σώμα
4. Πίνακας ελέγχου
5. Πλήκτρο ανοίγματος καπακιού
6. Λαβή
7. Βάση

Πίνακας ελέγχου



- 8. Ένδειξη θερμοκρασίας
- 9. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 40°C (νερό για χρήση σε ευαίσθητα ροφήματα)
- 10. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 80°C (νερό για τσάι)
- 11. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
- 12. Πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας "Keep warm"
- 13. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 70°C (νερό για χρήση σε ροφήματα με μέλι)
- 14. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 90°C (νερό για παρασκευή καφέ)
- 15. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
- 16. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ON/OFF

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυνσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά επάνω στην βάση πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Καθαρίστε το εσωτερικό της δεξαμενής ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
 - ✓ Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό και βράστε το.
 - ✓ Αφού η βράση ολοκληρωθεί, αδειάστε τη δεξαμενή και μην καταναλώνετε το νερό.
 - ✓ Επαναλάβετε τη διαδικασία βρασμού για επιπλέον 2 έως 3 φορές.
8. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
9. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια κατάλληλη, σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια μακριά από υγρασία ή μεγάλη θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και δεν είναι ενεργοποιημένη.
2. Αφαιρέστε το κύριο μέρος της συσκευής από την βάση κρατώντας την από την λαβή (6).
3. Ανοίξτε το καπάκι (1) πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος καπακιού (5).
4. Γεμίστε προσεκτικά την δεξαμενή (3) με καθαρό πόσιμο νερό προσέχοντας πάντα να μην βραχεί οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής και φροντίζοντας να μην υπερβείτε την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης "MAX". Προσοχή αν η κανάτα είναι γεμάτη περισσότερο από το κανονικό, υπάρχει κίνδυνος να χυθεί βραστό νερό. Κλείστε το καπάκι (1).
5. Τοποθετήστε την συσκευή επάνω στην βάση (7).
6. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα παροχής ρεύματος.
7. Όλες οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου θα ενεργοποιηθούν.
8. Πιέστε τον πλήκτρο ON/OFF (16) ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βρασμού (100°C) ή εναλλακτικά επιλέξτε την θερμοκρασία που επιθυμείτε, πατώντας μια από τις προγραμματισμένες επιλογές 40°C, 70°C, 80°C, 90°C ή ορίστε την ακριβή θερμοκρασία βρασμού/ζεστάματος που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αύξησης (11) και μείωσης (15) της θερμοκρασίας (40° έως 100°C). Η θερμοκρασία αυξάνεται και μειώνεται κατά 5°C με κάθε πάτημα των πλήκτρων αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας.
9. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή θερμοκρασίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία βρασμού/ζεστάματος. Αν έχετε επιλέξει μια από τις προγραμματισμένες επιλογές, η επιλεγμένη ένδειξη θα παραμείνει ενεργοποιημένη, οι υπόλοιπες ενδείξεις θα απενεργοποιηθούν και η ένδειξη θερμοκρασίας (8) θα αρχίσει να αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν έχετε επιλέξει την θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αύξησης (11) και μείωσης (15) της θερμοκρασίας τότε οι ενδείξεις αύξησης και μείωσης θα παραμείνουν ενεργοποιημένες, οι υπόλοιπες ενδείξεις θα απενεργοποιηθούν και η ένδειξη θερμοκρασίας (8) θα αρχίσει να αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν κατά την διάρκεια του βρασμού, θέλετε να αλλάξετε την θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (16) για να μεταβείτε σε κατάσταση ρύθμισης και ρυθμίστε την θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αύξησης (11) και μείωσης (15) της θερμοκρασίας.
10. Όταν το νερό φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση 2 φορές, θα ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου και η διαδικασία βρασμού θα σταματήσει αυτόματα.
11. Αφού η διαδικασία βρασμού ολοκληρωθεί, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (16) για να απενεργοποιήσετε την συσκευή και αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
12. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και έπειτα αφαιρέστε το κύριο μέρος της συσκευής από την βάση κρατώντας την από την λαβή (6) ώστε να σερβίρετε προσεκτικά το ζεστό νερό.
13. Για να ξαναλειτουργήσετε την συσκευή συνιστάται να περιμένετε να περάσουν μερικά λεπτά ώστε να κρυώσει λίγο πριν την επόμενη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

-  **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με άλλα υγρά εκτός από νερό.**
-  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος πριν το γέμισμα της δεξαμενής.
-  Μην γεμίζετε ποτέ τη συσκευή όταν βρίσκεται επάνω στη βάση της.
-  Μην υπερβαίνετε ποτέ την μέγιστη ένδειξη χωρητικότητας “MAX”.
-  Μην ενεργοποιείτε ποτέ την συσκευή χωρίς η δεξαμενή να περιέχει νερό.
-  Το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό πάντα κατά την διάρκεια του βρασμού και κατά το σερβίρισμα του ζεστού νερού.
-  Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι της συσκευής όταν βρίσκεται σε λειτουργία καθώς ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα.
-  Σερβίρετε το ζεστό νερό με ιδιαίτερη προσοχή και κρατώντας τη συσκευή σταθερά και μόνο από την λαβή, αποφεύγοντας έτσι πρόκληση εγκαυμάτων από το καυτό νερό ή ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
-  Μην αφήνετε ποτέ νερό μέσα στον βραστήρα μετά από τη χρήση.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας “Keep warm”

Με την λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, μπορείτε να διατηρήσετε σταθερή την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει για 2 ώρες.

1. Σε κατάσταση ρύθμισης, πιέστε το πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας (12) και στην συνέχεια επιλέξτε την θερμοκρασία που επιθυμείτε.
2. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή θερμοκρασίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία βρασμού. Αν έχετε επιλέξει μια από τις προγραμματισμένες επιλογές, η επιλεγμένη ένδειξη θα παραμείνει ενεργοποιημένη, η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας (12) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας (8) θα αρχίσει να αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν έχετε επιλέξει την θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αύξησης (11) και μείωσης (15) της θερμοκρασίας τότε οι ενδείξεις αύξησης και μείωσης θα παραμείνουν ενεργοποιημένες, η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας (12) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας (8) θα αρχίσει να αυξάνεται μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
3. Όταν το νερό φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση 2 φορές, η προγραμματισμένη επιλογή θα παραμείνει ενεργοποιημένη, η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας (12) θα συνεχίσει να αναβοσβήνει και η διαδικασία βρασμού θα σταματήσει αυτόματα.
4. Μπορείτε να ακυρώσετε την λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας (12).

Αν το επίπεδο της θερμοκρασίας του νερού πέσει κάτω από την επιλεγμένη θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ώστε να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό, νωπό πανί προσέχοντας να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε αποστειρωτικές συσκευές.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.

Καθαρισμός αλάτων

Συνιστάται καθαρισμός των αλάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καλή λειτουργία της συσκευής. Τα άλατα μέσα στο βραστήρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής.

1. Τοποθετήστε στην δεξαμενή διάλυμα αποτελούμενο από $\frac{3}{4}$ νερό και $\frac{1}{4}$ λευκό ξύδι.
 2. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 5 λεπτά σε ηρεμία.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ώστε να βράσει το διάλυμα και έπειτα αδειάστε την δεξαμενή.
 4. Επαναλάβετε την διαδικασία για ακόμη 1-2 φορές.
 5. Αφού τα άλατα απομακρυνθούν, γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό και ολοκληρώστε 1-2 βρασμούς ώστε να εξαλείψετε την οσμή του ξυδιού.
- ✓ Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προϊόντα αφαλάτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0245
Χωρητικότητα	1.7L
Ισχύς	1850-2200W
Εύρος τάσης	AC 220-240V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr, info@data-media.gr

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168




Water Kettle with integrated functions



User manual

BRN-0245

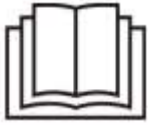

Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. **Use the appliance only for boiling water.**
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
4. Never use the appliance outdoors.
5. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
6. Do not pull the cord to unplug.
7. Do not bend the cord.
8. Do not use the cord as a handle.
9. Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or counters.
10. Do not let the power cord touch wet or hot surfaces.
11. Connect only to a properly grounded power supply socket.
12. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
13. Do not use the appliance with any voltage converter or transformer.
14. Do not place the appliance near, on or in any type of oven, electric oven, gas oven, microwave oven or washing machine.
15. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
16. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
17. Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
18. Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
19. Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
20. Make sure that there is enough space around the appliance when in use. Do not place near flammable material such as curtains, pillows, etc.
21. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
22. Never immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid.
23. Do not touch the appliance if it has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
24. **Do not put any liquid other than water in the water tank of the appliance.**
25. Never use the appliance without water in the tank.
26. When filling the tank with water, do not exceed the maximum capacity indication "MAX".

27. Never use the appliance if the parts are not installed properly.
28. Do not move the appliance while it is operating.
29. Do not open the lid while the water is boiling.
30. Do not touch the hot surfaces of the appliance. Be especially careful when serving hot water to avoid burns.
31. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
32. Unplug the appliance when not in use, before moving, cleaning, or storing the appliance.
33. The appliance should be used only by adults.
34. Do not leave the appliance unattended during operation.
35. Keep the appliance out of the reach of children.
36. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
37. Make sure the appliance is clean and dry before storing.
38. Let the appliance cool down before storing.



WARNING!

Use the appliance only for boiling water.

Never use the appliance with liquids like milk, soups etc. other than water.

The appliance has 4+1 ready heating-boiling programs for heating-boiling water which can be used to prepare various beverages (40°C for delicate drinks, 70°C drinks with honey, 80°C tea, 90°C coffee, 100°C boiling).

Do not put any liquid other than water in the water tank of the appliance.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!


This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description

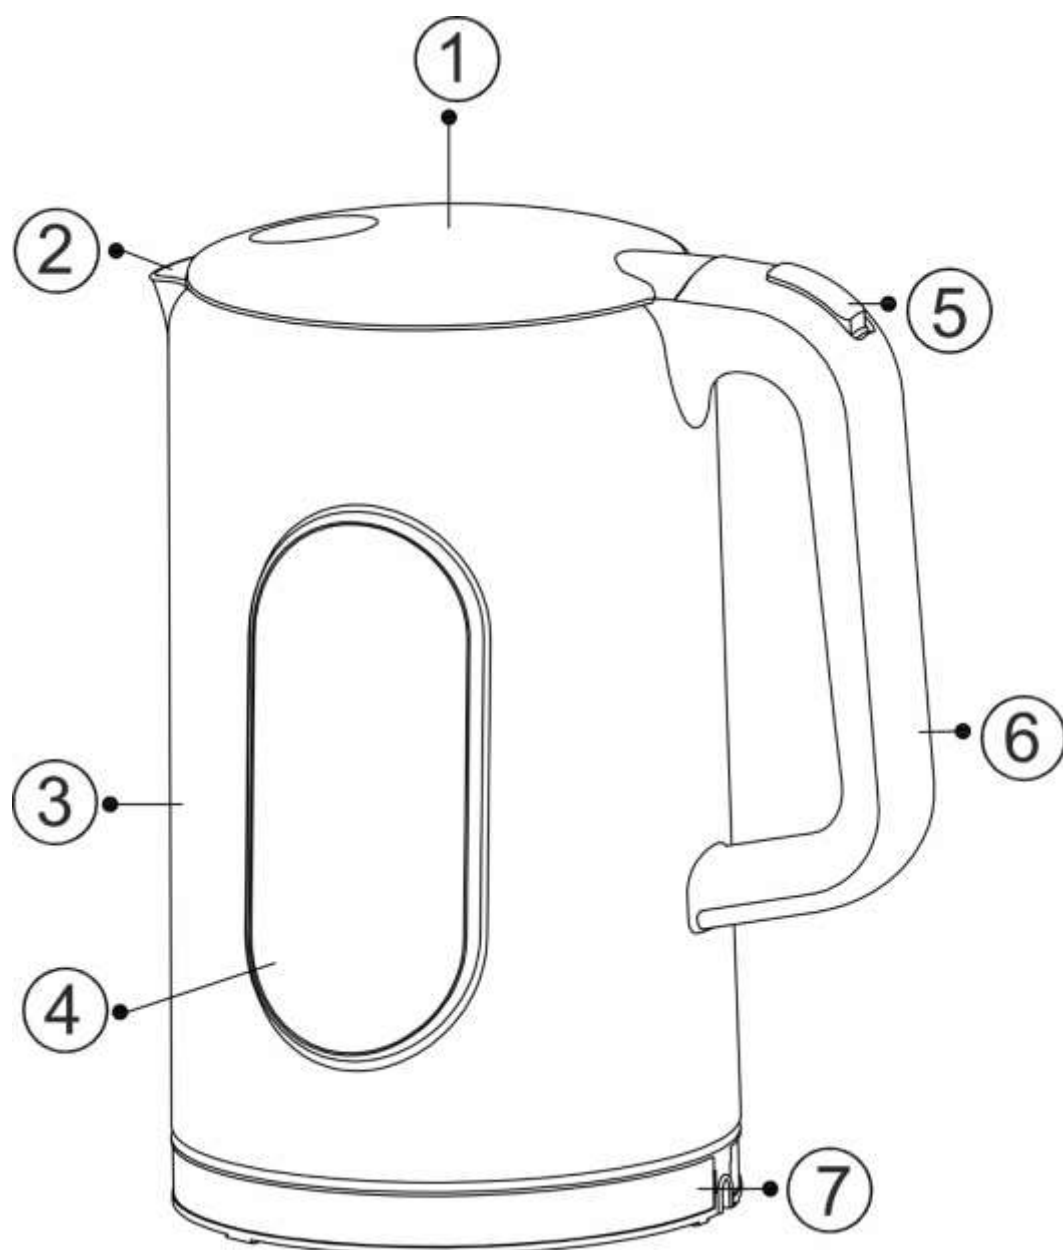

1. Lid
2. Spout
3. Tank - Main body
4. Control panel
5. Lid opening button
6. Handle
7. Base

Control panel



- 8. Temperature indication
- 9. Temperature selection button 40°C (water for delicate drinks)
- 10. Temperature selection button 80°C (water for tea)
- 11. Temperature increase button
- 12. Keep warm button
- 13. Temperature selection button 70°C (water for honey beverages)
- 14. Temperature selection button 90°C (water for coffee)
- 15. Temperature decrease button
- 16. On/Off button

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Clean the external surface of the appliance, with a soft damp cloth.
 - ⚠ Never immerse the appliance or any part of the appliance in water or any other liquid
 - ⚠ Never place the appliance or any part of the appliance in a dishwasher or disinfectant machine.
 - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance or any part of it.
3. Place the appliance on a flat and dry surface.
4. Make sure that the appliance is properly placed on the base before using the appliance.
5. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
6. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
7. Clean the internal tank by following the procedure below:
 - ✓ Fill the kettle with clean water and boil it.
 - ✓ After boiling is complete, empty the tank and do not consume this water.
 - ✓ Repeat the boiling process for an additional 2 to 3 times.
8. The appliance is ready for use.
9. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

1. Place the appliance on a suitable, stable, flat and dry surface away from moisture or high temperature. Make sure the appliance is not connected to the power supply and is not switched on.
2. Remove the main part of the appliance from the base by holding it by the handle (6).
3. Open the lid (1) by pressing the lid opening button (5).
4. Carefully fill the tank (3) with clean drinking water, always taking care not to get any other part of the appliance wet and making sure not to exceed the maximum filling mark "MAX". If the tank is full more than normal, there is a risk of boiling water being spilled out.
Close the lid (1).
5. Place the appliance on the base (7).
6. Connect the appliance to a suitable power outlet.
7. All the indicators of the control panel will turn on.
8. Press the ON/OFF button (16) to turn on the boiling/heating function (100°C) or alternatively select the desired temperature by pressing one of the programmed buttons 40°C, 70°C, 80°C, 90°C or set the boiling/heating temperature you want using the temperature increase (11) and decrease (15) buttons (40° to 100°C).
9. The temperature increases and decreases by 5°C with each press of the temperature increase or decrease buttons.
10. When the temperature selection is complete, the boiling/heating process will begin. If you have selected one of the programmed options, the selected indicator will remain on, the other indicators will turn off and the temperature indicator (8) will start to increase until it reaches the selected temperature. If you have selected the temperature using the temperature increase (11) and decrease (15) buttons, the increase and decrease indicators will remain on, the other indicators will turn off and the temperature indicator (8) will start to increase until it reaches the selected temperature.
11. If during boiling, you want to change the temperature, press the on/off button (16) to enter the setting mode and adjust the temperature using the temperature increase (11) and decrease (15) buttons.
12. When the water reaches the selected temperature, a notification will sound 2 times, all control panel indicators will turn on and the boiling process will stop automatically.
13. After the boiling process is complete, long press on/off button (16) to turn off the appliance and then unplug from the power supply.
14. Make sure the lid is closed and then remove the main part of the appliance from the base holding it by the handle (6) to carefully serve the hot water.
15. To operate the appliance again it is recommended to wait for a few minutes for it to cool down before the next use.

CAUTION:

- ⚠ **Never use the appliance with liquids other than water.**
- ⚠ Make sure the appliance is unplugged before filling the tank.
- ⚠ Never fill the appliance while it is on its base.
- ⚠ Never exceed the maximum capacity indication "MAX".
- ⚠ Never operate the appliance without the tank containing water.
- ⚠ The lid must always be closed during boiling and when serving hot water.
- ⚠ Never open the lid of the appliance when it is in operation as the steam can cause burns.
- ⚠ Serve the hot water with special care and hold the appliance firmly and only by the handle, thus avoiding burns from the hot water or other hot surfaces of the appliance.
- ⚠ Never leave water in the kettle after use.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly and always after each use.

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
 - Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth, taking care not to get liquid into the crevices.
- ⚠ Do not place the appliance or any part of it in water or any other liquid or in a dishwasher.
 - ⚠ Do not place the appliance or any part of it in sterile devices.
 - ⚠ Do not use wire, harsh, abrasive or alcoholic cleaners to clean the appliance or any part of it.

Descaling

It is recommended to clean the scales regularly for the best operation of the appliance. Salts inside the kettle can adversely affect the appliance life.

1. Place a solution consisting of $\frac{3}{4}$ water and $\frac{1}{4}$ white vinegar in the tank.
 2. Let the solution rest for about 5 minutes.
 3. Turn on the appliance to boil the solution and then empty the tank.
 4. Repeat the process for 1-2 more times.
 5. After the scales are removed, fill the tank with clean water and follow the boiling procedure for 1-2 times in order to eliminate the vinegar smell.
- ✓ Alternatively, you can use special desalination products available on the market.

Specifications

Reference number	BRN-0245
Capacity	1.7L
Power	1850-2200W
Rating	AC 220-240V
Frequency	50-60Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200