


PHILIPS

BRE740-BRE700





























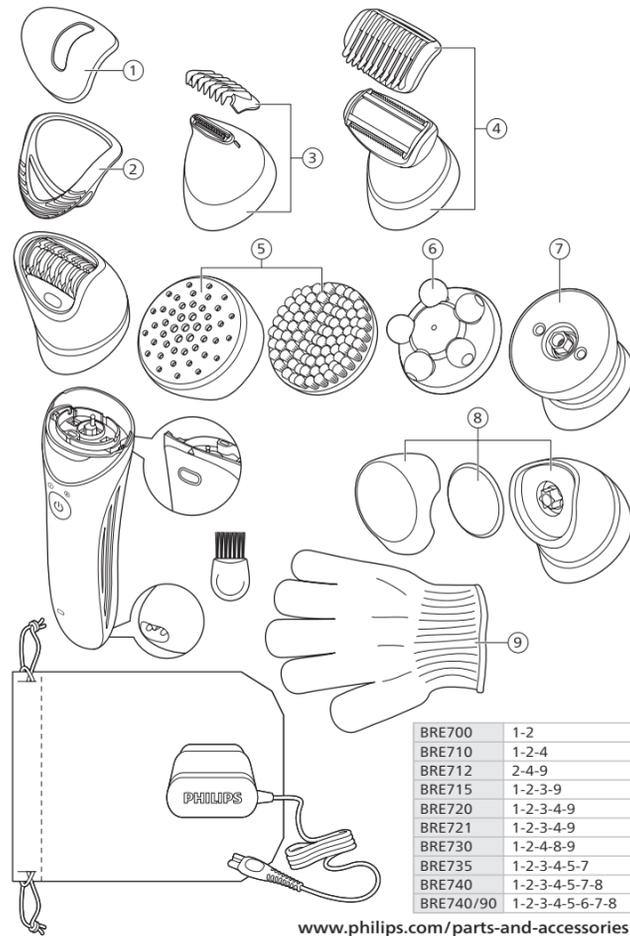












BRE700	1-2
BRE710	1-2-4
BRE712	2-4-9
BRE715	1-2-3-9
BRE720	1-2-3-4-9
BRE721	1-2-3-4-9
BRE730	1-2-4-8-9
BRE735	1-2-3-4-5-7
BRE740	1-2-3-4-5-7-8
BRE740/90	1-2-3-4-5-6-7-8


www.philips.com/parts-and-accessories



www.philips.com/support

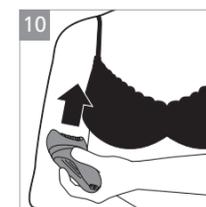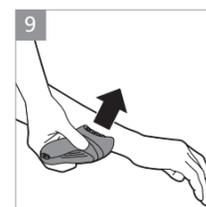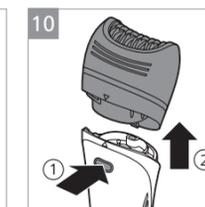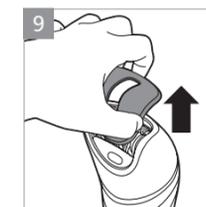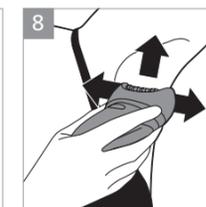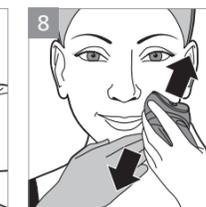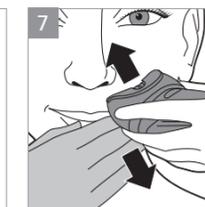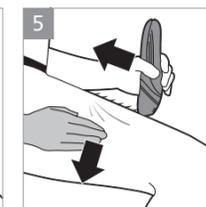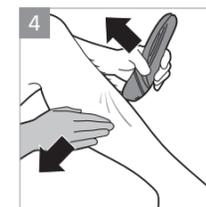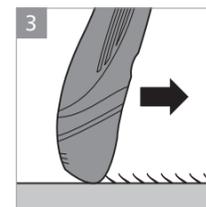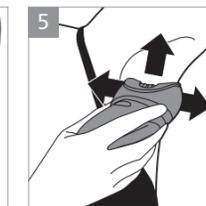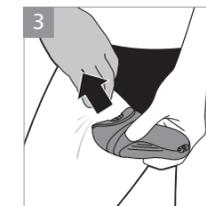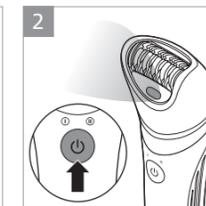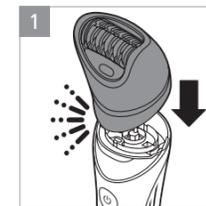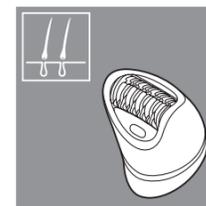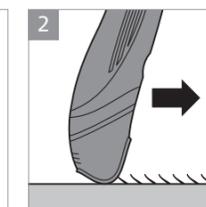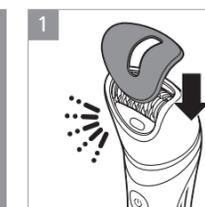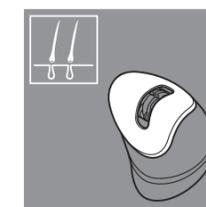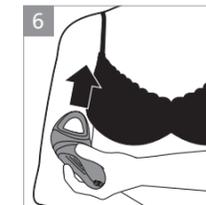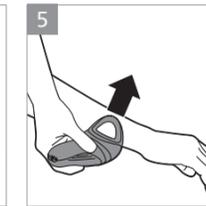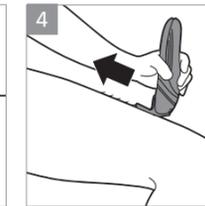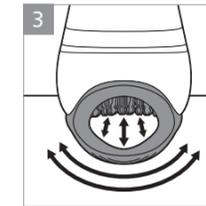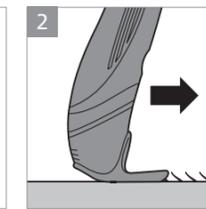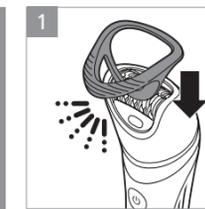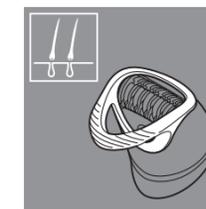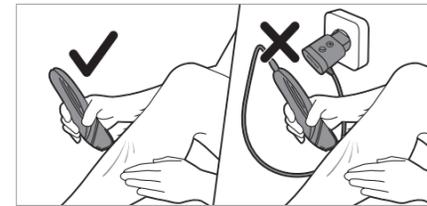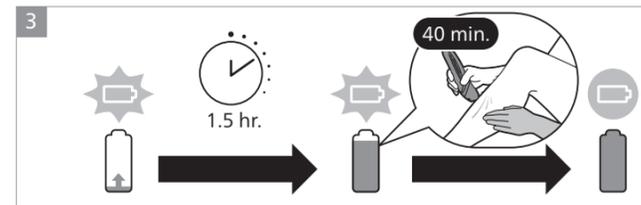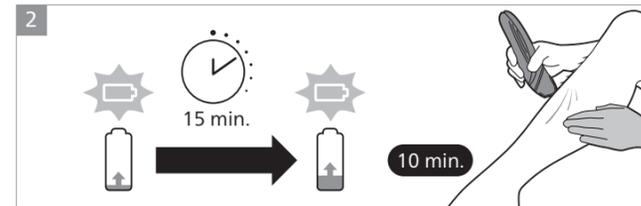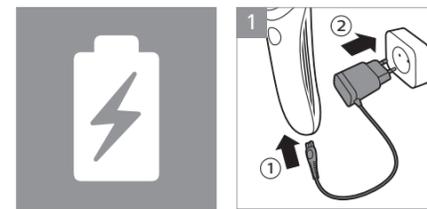

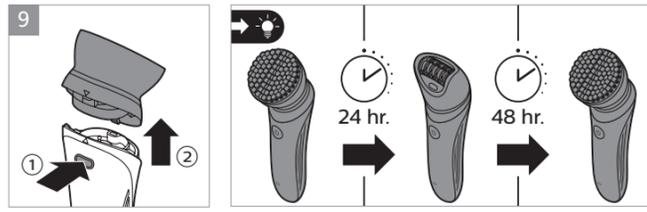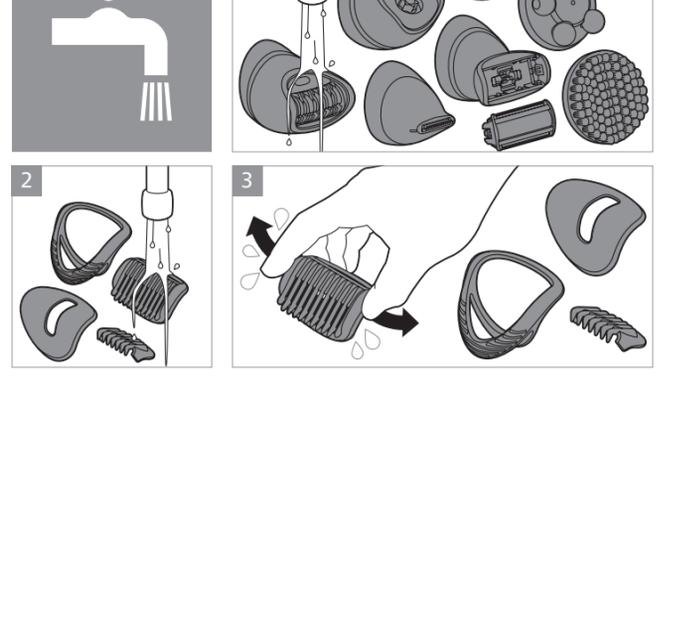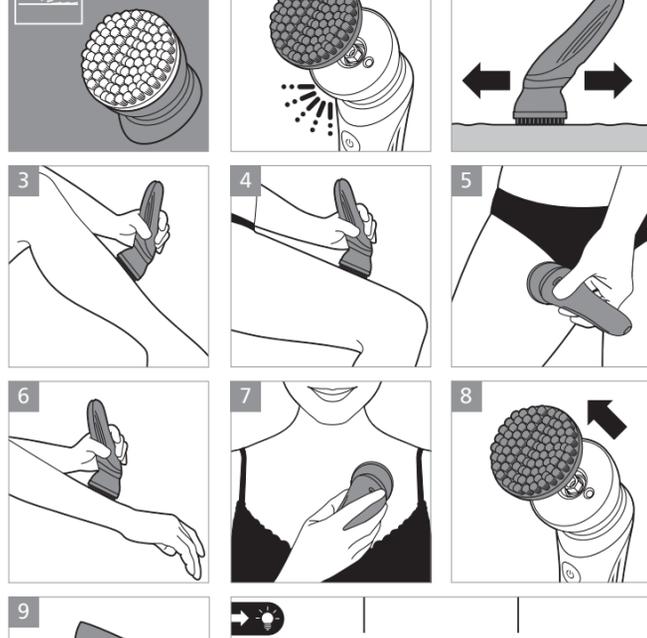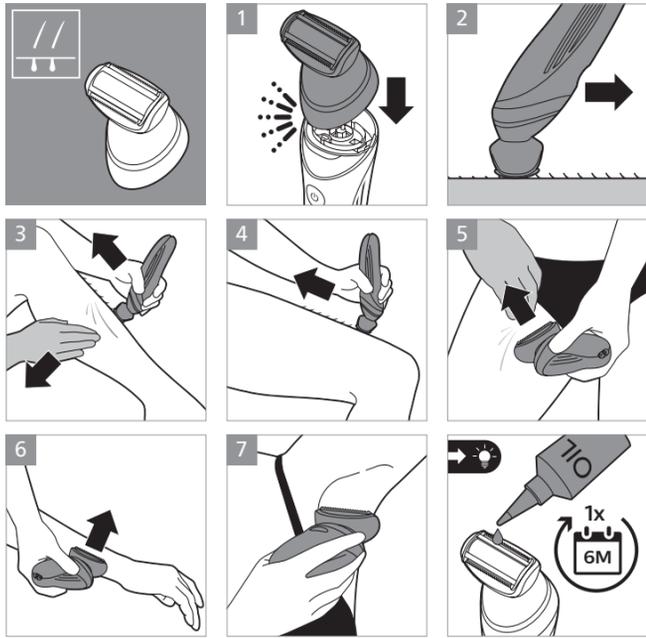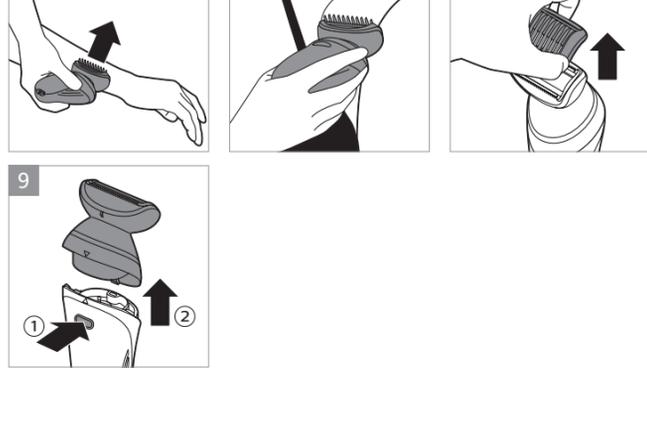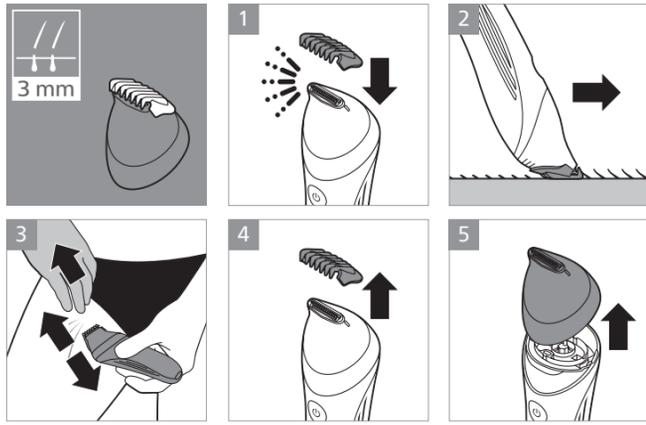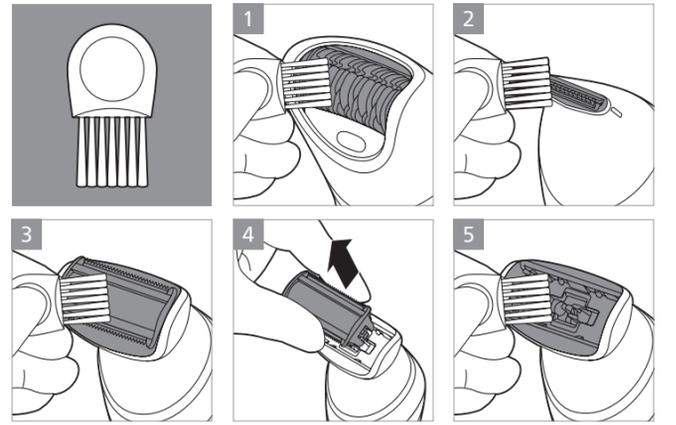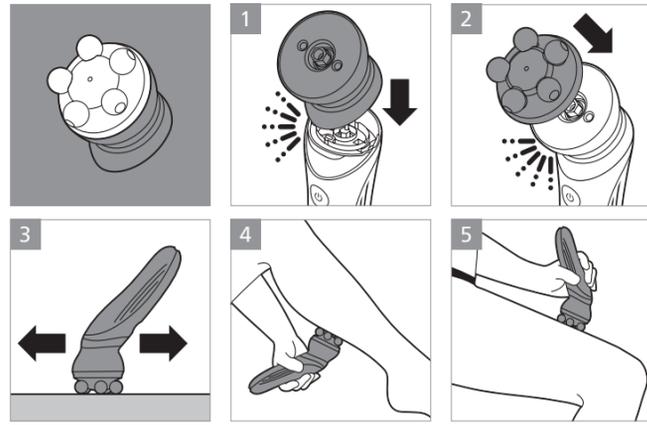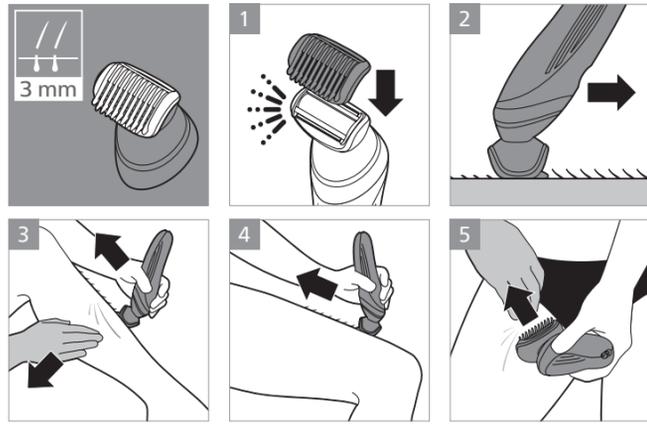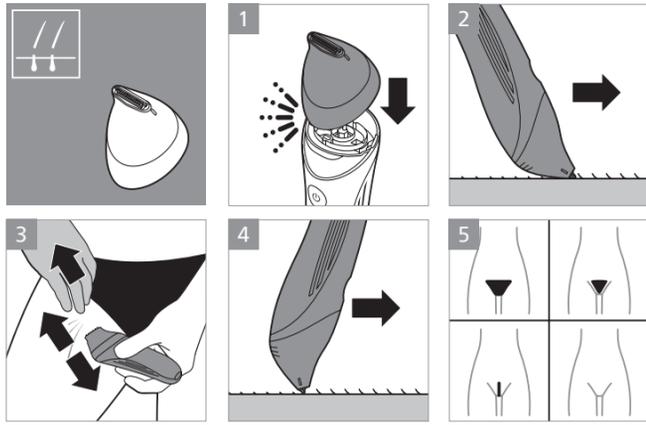

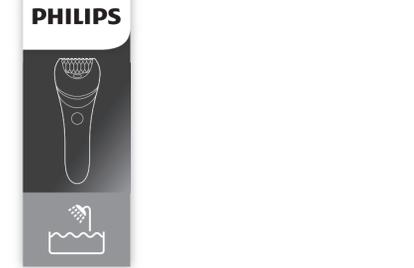

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. Remove any screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- Remove the rechargeable battery.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilstgiede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.

Advarsel

- Hold forsyningsenheden tør (fig. 1).
- Dette apparat er vandtæt (fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes trådløst.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden.
- Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfritsker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele.
- Brug kun apparatet, hovederne og tilbehøret til de formål, de er beregnet til som vist i denne brugervejledning.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person.
- Skiven i fjernelse af hård hud er kun beregnet til brug på fødderne.
- Brug ikke apparatet på irriteret eller beskadiget hud, åreknuder, pletter eller modermærker (med hår). Kontakt en læge først, hvis du har diabetes mellitus, hæmofili, nedsat immunrespons eller immundefekt.
- Brug ikke apparatet, hvis du ikke har normal hudfølsomhed på de områder, som apparatet er beregnet til, uden først at have kontaktet din læge.
- Første gang du begynder at bruge apparatet, er det normalt, at der opstår hudirritation eller rødme. Når du end vil vænner sig til apparatet, reduceres hudirritationen.
- Hvis du oplever unormal smerte eller ubehag under eller efter brug, skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte din læge.
- For at undgå skader skal apparatet altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj osv.
- Brug ikke præcisionstrimmertilbehoer uden kam på andre intime områder end bikiniinjen, da dette kan forårsage personskade.
- Undgå at eksfoliere umiddelbart efter epilering, da det kan forstærke eventuelle hudirritationer forårsaget af epilatoren.
- Brug ikke badeoiler, når du epilerer våd hud, da dette kan forårsage alvorlig hudirritation.
- Hvis apparatet er udstyret med en lysdiode til optimal brug, må du ikke se direkte ind i lysdioden.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand.
- Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun aftagelig forsyningsenhed HQ8505.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 ° C og 35 ° C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændre farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Du må ikke komme produktet og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskojleplader.
- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på beskadigede eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Stotte
For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**. Dele, der udsætter for normal slitage (såsom skarphoveder og skiver til fjernelse af hård hud) er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. For batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøjt til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batterierne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. monter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batterierne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

- Fjern bag- og frontpanelet fra apparatet med skruetrækker. Fjern alle skruer og/eller andre dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige batteri.
- Fjern det genopladelige batteri.

Wichtige Sicherheitsinformationen
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehnen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Warnhinweis

- Halten Sie das Netzteil trocken (Abb. 1).
- Dieses Gerät ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kindern dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Luftentfischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.
- Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile.
- Verwenden Sie das Gerät, die Köpfe und das Zubehör nur für den Zweck, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Die Hornhautentfernungs-Scheibe ist nur zum Gebrauch an den Füßen gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur gereizter oder geschädigter Haut. Kratwunden, Pickel, unbehaarten Leberflecken oder Muttermalen. Wenden Sie sich zuvor an einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Hämophilie, geschwächter Immunabwehr oder Immunschwache leiden.
- Wenn Ihre Haut unempfindlich in den Bereichen ist, für die dieses Gerät gedacht ist, verwenden Sie das Gerät nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Bei der ersten Anwendung des Geräts sind Hautirritationen oder Rötungen normal. Sobald sich Ihre Haut an das Gerät gewöhnt hat, nehmen Hautreizungen ab.
- Wenn Sie anormale Schmerzen od Beschwerden während oder nach der Nutzung wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät von Kopfhäar, Augenbrauen, Wimpern, Kleidung usw. fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Präzisions-Trimmerkopfaufsatz nie ohne Kammaufsatz im Intimbereich - mit Ausnahme der Bikinizone, da sonst Hautverletzungen auftreten können.
- Führen Sie sich nicht sofort nach der Epilation ein Peeling durch, da dies mögliche Hautirritationen durch die Haarentfernung verstärken könnte.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**. Parts that are subject to normal wear (such as cutting units and callus removal disks) are not covered by the international warranty.

Recycling

- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery
The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. Remove any screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- Remove the rechargeable battery.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Brug kun produktet til det tilstgiede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.

Advarsel

- Hold forsyningsenheden tør (fig. 1).
- Dette apparat er vandtæt (fig. 2). Apparatet er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan apparatet kun betjenes trådløst.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden.
- Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfritsker, for at forhindre uoprettelig beskadigelse af strømforsyningsenheden.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele.
- Brug kun apparatet, hovederne og tilbehøret til de formål, de er beregnet til som vist i denne brugervejledning.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person.
- Skiven i fjernelse af hård vand er kun beregnet til brug på fødderne.
- Brug ikke apparatet på irriteret eller beskadiget hud, åreknuder, pletter eller modermærker (med hår). Kontakt en læge først, hvis du har diabetes mellitus, hæmofili, nedsat immunrespons eller immundefekt.
- Brug ikke apparatet, hvis du ikke har normal hudfølsomhed på de områder, som apparatet er beregnet til, uden først at have kontaktet din læge.
- Første gang du begynder at bruge apparatet, er det normalt, at der opstår hudirritation eller rødme. Når du end vil vænner sig til apparatet, reduceres hudirritationen.
- Hvis du oplever unormal smerte eller ubehag under eller efter brug, skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte din læge.
- For at undgå skader skal apparatet altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj osv.
- Brug ikke præcisionstrimmertilbehoer uden kam på andre intime områder end bikiniinjen, da dette kan forårsage personskade.
- Undgå at eksfoliere umiddelbart efter epilering, da det kan forstærke eventuelle hudirritationer forårsaget af epilatoren.
- Brug ikke badeoiler, når du epilerer våd hud, da dette kan forårsage alvorlig hudirritation.
- Hvis apparatet er udstyret med en lysdiode til optimal brug, må du ikke se direkte ind i lysdioden.
- Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand.
- Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun aftagelig forsyningsenhed HQ8505.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 ° C og 35 ° C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændre farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Du må ikke komme produktet og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskojleplader.
- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på beskadigede eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Stotte
For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**. Dele, der udsætter for normal slitage (såsom skarphoveder og skiver til fjernelse af hård hud) er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. For batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøjt til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batterierne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. monter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batterierne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

- Fjern bag- og frontpanelet fra apparatet med skruetrækker. Fjern alle skruer og/eller andre dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige batteri.
- Fjern det genopladelige batteri.

Deutsch

- Verwenden Sie keine Bade- oder Duschköle, wenn Sie nass epilieren, da dies zu starken Hautreizungen führen kann.
- Wenn Ihr Gerät über ein Licht für eine optimales Verwendung verfügt, blicken Sie nicht direkt in das Licht.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur die abnehmbare Versorgungsseinheit HQ8505.
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 10 ° C und 35 ° C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, besenden Sie sich die abnehmbare Versorgungsseinheit HQ8505 und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde.
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**. Teile, die normalerweise Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Schneideeinheiten und Hornhautentfernungs-Scheiben), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll (Abb. 3) entsorgt werden dürfen.
- Beschriften Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden könnten. Enthaltene Rohstoffe können durch Ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Lösungung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von solchen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung vorgesehen sind. Die in Punkt 1 genannten Rückgabe sind von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>, für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich.

Entfernen des integrierten Akkus
Wind das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.

Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

- Bauen Sie die hintere und/oder vordere Geräteabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers aus. Bauen Sie Schrauben und/oder Teile aus, bis Sie die gedruckte Platine mit dem Akku sehen.
- Entnehmen Sie den Akku.

Español

Información de seguridad importante
Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.

Advertencia

- Mantenga seca la fuente de alimentación (Fig. 1).
- Este aparato es resistente al agua (Fig. 2). Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso adecuado de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- No modifique la unidad de alimentación.
- No utilice la fuente de alimentación cerca o en tomas de corriente en las que este o haya estado enchufado un ambientador eléctrico para evitar daños irreversibles.
- No utilice un aparato dañado. Sustituya las piezas dañadas por piezas nuevas de Philips.
- Utilice el aparato, los cabezales y los accesorios únicamente para el uso para los que están diseñados, tal como se describe en el manual del usuario.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el aparato.
- El disco de eliminación de callosidades está diseñado exclusivamente para utilizarlo en los pies.
- No utilice el aparato sobre piel irritada o dañada, venas varicosas, manchas o lunares (con vello). Si tiene diabetes mellitus, hemofilia, respuesta inmunológica reducida o inmunodeficiencia, consulte con su médico en primer lugar.
- No utilice el aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico.
- Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca el producto si la piel no está acostumbrada al aparato, la irritación disminuye.
- Si siente algún dolor o malestar extraños durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico.
- Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc.
- No utilice el aparato de corte de precisión sin peine en otras zonas íntimas aparte de la línea del bikini, ya que podría producirle heridas.
- No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves.
- Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua.
- Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato.
- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales de Philips. Utilice solo la unidad de alimentación desmontable HQ8505.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 10 °C y 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no lo exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas o en cocinas de inducción.
- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no abra, modifique, preeite, dañe ni desmonte el producto ni la batería. No cortocircuite ni sobrecargue las baterías ni las cargue con la polaridad invertida.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente a fondo con agua y busque atención médica.

Compos électromagnétiques (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Soporte

Para obtener asistencia para cualquier producto, como respuestas a preguntas frecuentes, visite **www.philips.com/support**. Las piezas que están sujetas a un desgaste normal (como las unidades de corte y los discos de eliminación de callosidades) no están cubiertas por la garantía internacional.

Reciclaje

- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar (Fig. 3).
- Siga la normativa de su país sobre recogida selectiva de productos eléctricos y baterías.

Eliminación de la batería recargable incorporada

La batería recargable incorporada solo debe ser retirada por un profesional cualificado cuando se desecha el aparato. Antes de extraer la batería, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la toma de corriente y de que la batería esté completamente descargada.

Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando maneje herramientas para abrir el aparato y se deshaga de la batería recargable.

Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.

Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduza las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

- Peso con pila incluida.
- Quite el panel trasero o frontal del aparato con un destornillador. Quite otros tornillos o piezas hasta que vea el circuito impreso con la batería recargable.
 - Extraiga la batería recargable.

Français

Informations de sécurité importantes

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser le produit ainsi que ses piles et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon le produit.

Avertissement

- Gardez le bloc d'alimentation au sec (Fig. 1).
- Cet appareil est étanche (Fig. 2). Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que le bloc d'alimentation ne subisse des dommages irréversibles.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par des pièces Philips neuves.
- Utilisez l'appareil, la tête et les accessoires uniquement dans le but pour lequel ils ont été conçus, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- Le disque de retrait de callosités est destiné uniquement à être utilisé sur le pied.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, des varices, des boutons ou des grains de beauté (ou poils). Consultez d'abord un médecin si vous avez un système immunitaire fragile, ou si vous êtes diabétique, hémophile ou immunodéprimé.
- Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil sans consulter votre médecin au préalable si vous ne disposez pas d'une sensibilité cutanée normale dans les zones pour lesquelles cet appareil est destiné.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est normal que votre peau soit irritée ou rouge. Les irritations diminueront une fois que votre peau sera habituée à l'appareil.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort anormal pendant ou après l'utilisation, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- Pour éviter tout dommage ou blessure, tenez l'appareil éloigné du cuir chevelu, des sourcils, des cils, des vêtements, etc.
- N'utilisez pas les accessoires de coupe distinct sans le sabot sur des zones intimes autres que le maillot sous peine de provoquer des blessures.
- N'effectuez pas d'exfoliation immédiatement après l'épilation, car cela peut intensifier l'irritation de la peau causée par l'épilation.

- N'utilisez pas de huiles de bain ou de douche en cas d'épilation sur peau humide, car cela pourrait entraîner une irritation de la peau.
- Si l'appareil est équipé d'une lumière pour une utilisation optimale, ne fixez pas directement la lumière.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer à l'eau.
- Nettoyez l'appareil à l'eau froide ou tiède uniquement.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables Philips d'origine. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible HQ8505.
- Utilisez, chargez et conservez le produit à une température comprise entre 10 ° C et 35 ° C.
- Tenez le produit et les piles à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas les produits et leurs piles dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- Afin d'éviter que les piles surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas être ouverts, modifiés, percés, endommagés ou démontés. Les piles ne doivent pas être cort-circuitées ou surchargées et leur polarité ne doit pas être inversée.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Assistance

Pour accéder à l'aide relative à votre produit, et notamment aux questions fréquemment posées, rendez-vous sur le site **www.philips.fr/support**. Certaines pièces dont l'usage est normale (comme les brosses tondeuse et les disques de retrait de callosités) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Recyclage

- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères (Fig. 3).
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée exclusivement par un professionnel qualifié lors

- 1 Vervijder het achter- en/of voorpaneel van het apparaat met een schroevendraaier. Vervijder schroeven en/of onderdelen totdat u de printplaat met de opplaadbare batterij ziet.
- 2 Vervijder de opplaadbare batterij.

Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen for du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.

- Advarsler**
 - Hold forsryngsenheten tørr (Fig. 1).
 - Deite apparatet er vannrett (Fig. 2). Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet derfor bare brukes uten ledning.
 - Deite apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sansesevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoene. Bruk å barn ikke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
 - Ikke utfør endringer på forsryngsenheten.
 - For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.
 - Ikke bruk et ødelagt apparat. Skift ut skadede deler med nye Philips-deler.
 - Du må bare bruke apparatet, hudene og tilbehøret til det tiltenkte formålet, som vist i bruksveiledningen.
 - Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av én person.
 - Skiven for fjerning av hard hud er bare ment for bruk på føtterne.
 - Ikke bruk apparatet på irritert eller skadet hud, åreknuter, flekker eller flekker (med hår). Hvis du har diabetes mellitus, hemofili, redusert immunforsvar eller immunsvikt, må du rådføre deg med lege for du eventuelt bruker produktet.
 - Ikke bruk apparatet hvis du ikke har normal hudsensitivitet i områdene som apparatet er ment for, uten å kontakte legen din.
 - Det er helt normalt med litt hudirritasjon eller rodhed de første gangene du bruker apparatet. Hudirritasjonen vil avta etter hvert som huden blir vant til apparatet.
 - Hvis du opplever unormal smerte eller ubehag under eller etter bruk, må du avbryte bruken av apparatet og kontakte legen din.
 - For å unngå å skade deg selv og apparatet må du holde apparatet uten å holde håret, øyenevner, øyepinner, klar osv. under bruk.
 - Ikke bruk tilbehøret for presjonstrimming uten kam i intimsonen unntatt bikiniinlinen, da det kan føre til skader.
 - Ungnn peeling like etter epilering, da dette kan forsterke en eventuell hudirritasjon forårsaket av epileringen.
 - Ikke bruk bade- eller dusjlojler når du epilerer våt hud, da dette kan forårsake alvorlig irritasjon på huden.
 - Hvis apparatet er utstyrt med et lys for optimal bruk, bør du unngå å se direkte på lyset, slik at du ikke blir blendet.
 - Koble fra apparatet før du rengjør det med vann.
 - Apparatet skal kun rengjøres med kaldt eller lukent vann.
 - Ikke bruk trykklutt, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.
 - Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksdeler fra Philips. Bruk kun en artikkelbark forsryngsenhet HQ8505.
 - Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 10 °C og 35 °C.
 - Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
 - Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
 - Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
 - Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på, skade eller demontere produktet eller batteriet, da dette kan føre til å batteriet overopphetes eller slipper ut giftige eller farlige stoffer. Ungnn kortslutning, overlading og omvendt lading av batteriene.
 - Hvis batteriene er skadet eller inneholder lekk, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Deite Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Støtte
Gå til **www.philips.com/support** for produktstøtte og en oversikt over vanlige spørsmål.

Deler som utsettes for normal slitasje (for eksempel kutteenheter og skiver for fjerning av hard hud), dekkes ikke av den internasjonale garantien.

Resirkulering

- Deite symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (Fig. 3).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerning av innebygde oppladbart batteri
Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. For du fjerner batteriet, må du sjekke at støpelet til apparatet er fyllt ut av stikkontakt, og at batteriet er helt tomt.

Tøtt nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktoy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.

Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.

Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgenstander (f.eks. mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til å batteriene kortsluttes. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose for de kasserer dem.

- 1 Fjern bakpanelet og/eller frontpanelet fra apparatet med en skrutrekker.
- Fjern eventuelle skruer og/eller deler til du ser det trykte kretskortet med det oppladbare batteriet.
- 2 Ta ut det oppladbare batteriet.

Sikkerhetsinformasjon

Informações de segurança importantes
Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e os respectivos acessórios e pilhas, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.

Aviso
Mantenha a unidade de alimentação seca (Fig. 1).

Este aparelho é à prova de água (Fig. 2). É adequado para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o fio.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência de uso e conhecimentos, caso sejam supervisionados ou lhes tenham sido dadas instruções específicas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Não modifique a unidade de alimentação.

Não utilize a unidade de alimentação em/perto de tomadas que tenham um ambienteador eléctrico, para evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação.

Nunca utilize um aparelho danificado. Substitua as peças danificadas por peças Philips novas.

Utilize o aparelho, as cabecas e os acessórios apenas para o fim a que se destinam, conforme indicado no manual do utilizador.

Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.

O disco de remoção de calos destina-se apenas a utilização nos pés.

Não utilize o aparelho em pele irritada ou danificada, varizes, manchas ou verrugas (com pêlos). Consulte primeiro um médico se tiver diabetes mellitus, hemofilia, resposta imunológica reduzida ou imunodeficiência.

Não utilize o aparelho da corrente antes de o limpar com água.

Utilize apenas água fria ou tépida para limpar o aparelho.

Nunca utilize aduocser anormalmente ou emnar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.

Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de indução.

Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, reforce, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas.

- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra, lave imediatamente com água e procure assistência médica.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Assistência

Para obter suporte de produtos, tal como a lista de perguntas frequentes, aceda a **https://www.philips.pt/c-um/atendimento-ao-consumidor**. As peças que estão sujeitas a um desgaste normal (como as unidades de corte e os discos de remoção de calos) não são abrangidas pelos termos da garantia internacional.

Reciclagem

- Este símbolo significa que os produtos eléctricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 3).
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos eléctricos e pilhas.

Remoção da bateria recarregável incorporada
A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ou eliminar o aparelho. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada eléctrica e que a bateria está completamente esgotada.

Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o aparelho e quando se desfizer da bateria recarregável.

Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secas.

Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas após a remoção, evite o contacto dos terminais das pilhas com objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as num saco de plástico antes de lhes dar o destino correto.

- Retire o painel posterior e/ou anterior do aparelho com uma chave de parafusos. Retire quaisquer parafusos e/ou peças até ver a placa de circuito impresso com a bateria recarregável.
- Retire a bateria recarregável.

Suomi

Tärkeät turvallisuusohjeet

Käytä tätä tuotetta vain sen käyttöohjeiden mukaisesti. Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen osien ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastasen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin. Toimittukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekuhteista.

Varoitus

- Pöytä virtalähde (kuva 1).
- Tämä laite on vesitiivis (kuva 2). Se sopii käytettäväksi kyllyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussystyä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai jolla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvuttu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämät valvonta ja jos he ymmärtävät laitteen littyvät vaarat. Lasten ei pidä koskia laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistusta tai huolta laitetta ilman valvontaa.
- Älä muuta virtalähdettä.
- Älä käytä virtalähdettä sellaisissa pistorasioissa tai sellaisien pistorasioiden lähellä, joissa on sähköisiä ilmalinjakkeita, sillä virtalähde voi vahingoittaa pysyvästi.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Vaihda vahingoittuneet osat uusiin Philipsin osiin.
- Käytä laitetta, päitä ja lisävarusteita ilman niiden käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön käyttöohjeissa kuvattujen mukaisesti.
- Hygieniasyistä laitetta suositellaan yhden henkilön käyttöön.
- Kovettumapainostekiekkoon on tarkoitettu käytettäväksi vain jalkoihin.
- Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai vahingoittunut ja jos ihossa on suoniokihvuria, näppylöitä tai louhia (jossa on ihokäönä). Keskustelee ensin lääkärin kanssa, jos olet allerginen, jos vastustuskyky on alentunut, jos sairastat verenruuottautia tai jos sinulla on immuunivaje.
- Jos ihosi allergeetti, jolla tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi, ovat normaalia herkempiä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Kun aloitat laitteen käytön, ihon lievä ärsytys tai punoitus on normaalia. Kun ihosi tottuu laitteesen, ihon ärsytys vähenee.
- Jos tunnet laitteen käyttämisen aikana tai sen jälkeen epänormaalia kipua tai epämukavuutta, lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Vältä vahingot tai vaarat pitämällä käynnissä oleva laite poissa esimerkiksi hiusien, kulmakarvien, silmäripsien ja vaatteiden läheltä.
- Älä käytä trimmausliisiosia ilman kaappaa lukkiintuneita otattamatta muilla intimaialueilla, koska se voi joutua bokkikaantumiseen.
- Älä suorita kuorinta tai epilointiin jälkeen, koska se voi lisätä epilointiin aiheuttamaa mahdollista ihoitustystä.
- Älä käytä kylvy- tai suihkujuolyä, kun epilointi kestää tiloissa. Iho voi muuten ärttyä.

- Jos laitteeseen on epilointia helpottava valo, älä katso suoraan valoon.
- Irrota aina pistoke pistorasista, ennen kuin pest laitteen vedellä.
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain kynnästä tai haaleaa vettä.
- Älä käytä painelmaa, nauruttamavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen.
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita tai kulutusarvikkeita. Käytä vain irrotettavaa virtalähdettä HQ8505.
- Laita, älä käytä ja säilytä tuotetta 10 -35 °C:n lämpötilassa.
- Suojaa tuote ja jako tulleita äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajuja, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää lämpimämpää, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä kosketa tuotetta ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioleivissä.
- Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumentumisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikoskuulia, yllättäen niitä lataa niitä käännteisesti.
- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet ja ne vuotavat, vältä paristo- tai akkuneusten joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Tuki

Käy kaikkissa tuotetuukaisioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa **www.philips.com/support**. Kansainvälinen takuu ei kata normaalissa käytössä kuluvia osia (kuten teräi ja kovettumapainostekiekkoja).

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitaloussjätteen mukana (kuva 3).

Noudata oman maasi sähkölaite- ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun laite hietetään pois. Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasista ja että akku on täysin tyhjä.

Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet laitteen avaanemisen tarvittavia työkaluja ja hävität akun.

Kun käsittelet paristoja tai akkuja, varmista, että kätesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.

Suositellaan

Älä kosketa paristoja tai akkuja, varmista, että kätesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.

Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa paristot tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovisuunnin ennen niiden hävittämistä.

- Irrota laitteen taka- ja/tai etupaneelin tasapaisella ruuvitalalla. Irrota ruuvit ja/ tai osat, kunnes näet piirikonit ja akun.
- Poista akku.

Svenska

Viktig säkerhetsinformation

Använd endast produktén för dess avsedda syfte. Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess batterier och tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador. Olika tillbehör kan medföra olika modeller.

Varning

- Blöt inte ned strömforsörjningsenheten (Bild 1).
- Apparatén är vattentät (Bild 2). Den kan användas både i badet och duschen och kan rengöras under vattenkranen. Av säkerhetsskäl kan apparaten därför endast användas utan ledning.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med olika funktionshinder, eller inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får anvisningar om säker användning och förstår vissa risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Ändra inte nätadaptern.
- Använd inte strömforsörjningsenheten i eller i närheten av vägguttag där det finns en elektrisk luftränare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på strömforsörjningsenheten.
- Använd inte en skadad apparat. Byt ut skadade delar mot nya delar från Philips.
- Använd endast apparaten, huderna och tillbehören för det avsedda ändamålet som beskrivs i den här användarhandboken.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.
- Pedikyrskivån för förhårdnärer är endast avsedd att användas på fötter.
- Använd inte apparaten på hud som är irriterad eller skadad, på åderbräck, fläckar eller leverfläckar (med hår). Kontakta läkare innan användning om du har diabetes, blödersjuka, nedsatt immunförsvar eller immunsbitt.
- Använd inte apparaten om du saknar normal känsel i de hudområden apparaten är avsedd för utan att först ha rådförat läkare.
- Det är normalt att huden blir irriterad eller rodnar när du börjar använda apparaten. När huden varit sig vitt apparaten minskar hudirritationen.

- Sluta använda apparaten och rådförda läkare om du upplever onormal smärta eller obehågsånsior under eller efter användningen.
- För att förhindra skador på apparaten och personskador bör du alltid hålla apparatena borta från hudvårdar, ögonfransar, öskäder osv.
- Använd inte tillbehören för precisionstrimming utan kam på intima områden med undantag för bikiniinlinen eftersom detta kan ge upphov till skador.
- Exfoliera inte huden direkt efter epileringen, eftersom det kan förvärra en eventuell hudirritation som orsakats av epileringen.
- Använd inte bad- eller dusjlojler när du epilerar våt hud, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.
- Om apparaten är utrustad med en lampa för optimal användning ska du inte titta rakt in i ljuset.
- Koppla ur apparaten före rengöring med vatten.
- Använd endast kallt eller ljummet vatten för att rengöra apparaten.
- Använd aldrig trykklutt, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för att rengöra enheten.
- Använd endast tillbehör eller förbrukningsartiklar från Philips. Använd endast den lästbara nätadaptern HQ8505.
- Ladda, använd och förvara produkten i temperaturer mellan 10 °C och 35 °C.
- Utsett inte produkten eller batterierna för eld och utsett dem heller inte för direkt sollys eller höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.
- För att förhindra att batterierna värms upp eller avger giftiga eller farliga ämnen ska du inte öppna, ändra, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batterierna. Kortslut inte och överladda inte batterierna och ladda inte batterierna med omvänt polaritet.
- Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade eller utsläta. Skojl omedelbart varakt. Kontakta läkare in detta händelse.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparatet uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Support
Deite Philips-apparatet uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Support
Deite Philips-apparatet uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Support
Deite Philips-apparatet uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållsoporna (Bild 3).
- Följ ditt lads regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet får bara tas bort av en kvalificerad fackman från apparatets kassett. Se till att apparaten inte är ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ut det.

Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna apparaten och när du kassarar det laddningsbara batteriet.

Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.

Låt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (ex. mynt, hårspånnen eller ringer) efter borttagning för att förhindra kortslutning. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Teippa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kassarar dem.

- Lossa bak- och/eller frontpanelen från apparaten med hjälp av en skrutmejsel. Lossa ytterligare skruvar och/eller delar tills du ser kretskortet med det laddningsbara batteriet.
- Ta ur det laddningsbara batteriet.

Türkçe

Önemli güvenlik bilgileri

Ürünü sadece kullanılmamca öre kullanın. Ürünü, bataryalarını ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgilerle dikkatlice okuyun ve gelecekte basyurmak üzere saklayın. Yanlış kullanımı, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünülere göre farklılık gösterebilir.

Uyarı

- Güç kaynağı ünitesini kuru tutun (Şek. 1).
- Bu cihaz su geçmezdir (Şek. 2). Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlenmeye uygundur. Cihaz güvenli şekilde yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve nesilime, motor ya da zihinsel becerileri gelişmiş veya bilgisiz ve tecrübesiz olmayan kişiler tarafından kullanılması veya kişilerin nezaretinden silinmiş kişilerin kullanımına veya cihazın güvenli kullanımını tamamlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin analıtılması durumunda münkümdür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullancı bakımını özetim olmandan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Besleme ünitesinde deęişikli yapmayın.
- Besleme ünitesini, ünitesi terafini mümkün olmayan hasarlandır korumak için elektrikli odu spreyle temizli duvar soketlerine ya da dublindan yakınında kullanmayın.
- Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş parçaları yeni Philips parçalarıla deęiştirin.
- Çizme, başlık ve aksesuarları yalnızca kullanılm amacına uygun olarak ve kullanılm kilavuzunda gösterildięi gibi kullanın.
- Hiyen nedemyle cihaz sadece derin bir kişi kullanılmalıdır.
- Nasir sökücü disk, yalnızca ayaklar için kullanılmalık üzere tasarlanmıştır.
- Çizmi tarzı olmuş veya ilaşar gömmüş ciltlere, varisli damar veya leke ve benli ciltlere (üzünde ilk olan) kullanmayın. Diyabet (şeker hastalığı), hemofili, dükük başlıkçı yamıt veya bağımsız kişilik yeterişildiği gibi hastaalklarındır.
- Älä kosketa tuotetta ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioleivissä.
- Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumentumisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikoskuulia, yllättäen niitä lataa niitä käännteisesti.
- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet ja ne vuotavat, vältä paristo- tai akkuneusten joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş parçaları yeni Philips parçalarıla deęiştirin.

Çizme, başlık ve aksesuarları yalnızca kullanılm amacına uygun olarak ve kullanılm kilavuzunda gösterildięi gibi kullanın.

Hiyen nedemyle cihaz sadece derin bir kişi kullanılmalıdır.

Nasir sökücü disk, yalnızca ayaklar için kullanılmalık üzere tasarlanmıştır.

Çizmi tarzı olmuş veya ilaşar gömmüş ciltlere, varisli damar veya leke ve benli ciltlere (üzünde ilk olan) kullanmayın. Diyabet (şeker hastalığı), hemofili, dükük başlıkçı yamıt veya bağımsız kişilik yeterişildiği gibi hastaalklarındır.

Älä kosketa tuotetta ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioleivissä.

Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumentumisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikoskuulia, yllättäen niitä lataa niitä käännteisesti.

Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet ja ne vuotavat, vältä paristo- tai akkuneusten joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş parçaları yeni Philips parçalarıla deęiştirin.

Çizme, başlık ve aksesuarları yalnızca kullanılm amacına uygun olarak ve kullanılm kilavuzunda gösterildięi gibi kullanın.

Hiyen nedemyle cihaz sadece derin bir kişi kullanılmalıdır.

Nasir sökücü disk, yalnızca ayaklar için kullanılmalık üzere tasarlanmıştır.

Çizmi tarzı olmuş veya ilaşar gömmüş ciltlere, varisli damar veya leke ve benli ciltlere (üzünde ilk olan) kullanmayın. Diyabet (şeker hastalığı), hemofili, dükük başlıkçı yamıt veya bağımsız kişilik yeterişildiği gibi hastaalklarındır.

Älä kosketa tuotetta ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioleivissä.

Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumentumisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikoskuulia, yllättäen niitä lataa niitä käännteisesti.

Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet ja ne vuotavat, vältä paristo- tai akkuneusten joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş parçaları yeni Philips parçalarıla deęiştirin.

Çizme, başlık ve aksesuarları yalnızca kullanılm amacına uygun olarak ve kullanılm kilavuzunda gösterildięi gibi kullanın.

Hiyen nedemyle cihaz sadece derin bir kişi kullanılmalıdır.

Nasir sökücü disk, yalnızca ayaklar için kullanılmalık üzere tasarlanmıştır.

Çizmi tarzı olmuş veya ilaşar gömmüş ciltlere, varisli damar veya leke ve benli ciltlere (üzünde ilk olan) kullanmayın. Diyabet (şeker hastalığı), hemofili, dükük başlıkçı yamıt veya bağımsız kişilik yeterişildiği gibi hastaalklarındır.

Älä kosketa tuotetta ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioleivissä.

Älä avaa, muuta, puhkaise

PHILIPS



English

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

Warning

- Keep the supply unit dry (Fig. 1).
- This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not modify the supply unit.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Only use the appliance, heads and accessories for their intended purpose as shown in the user manual.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- The callus removal disk is only intended for use on feet.
- Do not use the appliance on irritated or damaged skin, varicose veins, spots or moles (with hairs). Consult a doctor first if you have diabetes mellitus, haemophilia, reduced immune response or immunodeficiency.
- Do not use the appliance if you lack normal skin sensitivity in the areas for which this appliance is intended without consulting your doctor.
- When you first start using the appliance, some skin irritation or redness is normal. When your skin gets used to the appliance, skin irritation decreases.
- If you experience abnormal pain or discomfort during or after use, stop using the appliance and consult your doctor.
- To prevent damage or injury, keep the operating appliance away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes etc.
- Do not use precision trimming attachments without comb on intimate areas other than the bikini line, as this could cause injury.
- Do not exfoliate immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by epilation.
- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may cause serious skin irritation.
- If your appliance is equipped with a light for optimal use, do not look directly into the light.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Maximum noise level: Lc = 77 dB(A).
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit www.philips.com/support.

Parts that are subject to normal wear (such as cutting units and callus removal disks) are not covered by the international warranty.

Recycling

- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- 1 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. Remove any screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 2 Remove the rechargeable battery.

Русский

Важные сведения о безопасности - Дополнение к эксплуатационной документации

Используйте прибор только по назначению. Перед началом эксплуатации прибора, батарей и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой важной информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам. С разными изделиями могут поставляться различные аксессуары.

Предупреждение

- Избегайте попадания жидкости на блок питания (Рис. 1).
- Этот прибор является водонепроницаемым (Рис. 2). Его можно использовать в душе или ванной и чистить под струей воды. В целях безопасности прибором можно пользоваться только в беспроводном режиме.
- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Запрещается модифицировать блок питания.
- Во избежание необратимого повреждения блока питания не используйте его в розетках электросети или около розеток электросети, в которые включены электрические освежители воздуха.
- Запрещается использовать поврежденный прибор. Заменяйте поврежденные детали новыми деталями производства Philips.
- Используйте прибор, головки и аксессуары только по их прямому назначению, согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации.
- В силу гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
- Диск для удаления огрубевшей кожи предназначен для использования только для обработки ног.
- Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной или поврежденной кожей, варикозным расширением вен, пятнами или родинками (с волосками). Лицам с пониженным иммунитетом, сахарным диабетом, гемофилией и иммунодефицитными состояниями пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- Не используйте прибор, не проконсультировавшись у врача, если у вас пониженная чувствительность кожи в областях, для которых предназначен прибор.
- При первом использовании прибора некоторое раздражение и (или) покраснение кожи являются нормальным явлением. По мере привыкания кожи к прибору раздражение кожи уменьшается.
- При появлении необычных болевых ощущений или дискомфорта во время или после использования прибора прекратите его использование и проконсультируйтесь у врача.
- Во избежание повреждений или травм запрещается подносить включенный прибор близко к волосам на голове, бровям, ресницам, одежде и т. п.
- Во избежание повреждения кожи и получения травмы, не используйте прецизионную насадку-триммер без гребня на каких-либо участках тела, кроме зоны бикини.
- Не проводите отшелушивание (пилинг) сразу после эпиляции, так как это может усилить раздражение, вызванное эпиляцией.

- Не используйте масла для душа и ванны во время эпиляции на влажной коже — это может стать причиной появления серьезного раздражения на коже.
- Если прибор оснащен световой индикацией для более удобного использования, во избежание дискомфорта глаз не смотрите прямо на свет.
- Перед очисткой прибора с использованием воды отсоединяйте его от электросети.
- Для очистки прибора используйте только холодную или теплую воду.
- Не используйте для очистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные или агрессивные чистящие средства.
- Максимальный уровень шума: Lc = 77 дБ(А)
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips. Используйте только съемный блок питания HQ8505.
- Зарядка, использование и хранение изделия должны производиться при температуре от 10 °C до 35 °C.
- Храните прибор и батареи вдали от источников огня и не подвергайте воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Если изделие сильно нагревается или издает неприятный запах, меняет цвет, а также если зарядка изделия занимает больше времени, чем обычно, прекратите его использование и зарядку и обратитесь в информационный центр Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).
- Запрещается помещать изделия и батареи к ним в микроволновую печь или на индукционные плиты.
- Чтобы не допустить нагрева батарей или высвобождения токсичных или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте прибор или батареи. Не допускайте короткого замыкания батарей, не заряжайте их выше установленной нормы или без соблюдения полярности.
- Если батареи повреждены или протекают, не допускайте их контакта с кожей или глазами. Если это все же произойдет, сразу тщательно промойте затронутые места водой и обратитесь за медицинской помощью.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это устройство Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Поддержка

Все сведения о продукте, например, раздел часто задаваемых вопросов, см. на веб-странице www.philips.com/support. Действие международной гарантии не распространяется на детали, подверженные естественному износу (режущие блоки и диски для удаления огрубевшей кожи).

Утилизация

- Этот символ (Рис. 3) означает, что данные электротехнические изделия и батареи запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.
- Соблюдайте правила своей страны по разделному сбору электротехнических изделий и батарей.

Извлечение встроенной аккумуляторной батареи

При утилизации прибора встроенная аккумуляторная батарея должна быть извлечена только квалифицированным специалистом. Перед извлечением аккумуляторной батареи убедитесь, что прибор отключен от розетки электросети, а аккумуляторная батарея полностью разряжена.

При открытии прибора с использованием инструментов и при утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте необходимые правила техники безопасности.

При выполнении каких-либо действий с батареями, следите за тем, чтобы ваши руки, изделие и батареи были сухими.

Во избежание случайного короткого замыкания батарей после их извлечения, не допускайте контакта клемм батарей с металлическими предметами (например, с монетами, шпильками, кольцами). Запрещается заворачивать батареи в алюминиевую фольгу. Прежде чем утилизировать батареи, заклейте их клеммы клейкой лентой или поместите батареи в пластиковый пакет.

- 1 С помощью отвертки с плоским шлицом снимите с прибора лицевую и/или заднюю панель. Извлеките все винты и/или детали, чтобы увидеть печатную плату с аккумуляторной батареей.
- 2 Извлеките аккумуляторную батарею.

Эпилятор
Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111.
BRE740, BRE735, BRE730, BRE721, BRE715, BRE710, BRE700: Встроенный аккумулятор Li-ion HQ8505: ВХОД 100-240 В ~; 50/60 Гц; 7,5 Вт или 9 Вт; ВЫХОД: 15 В \square , 5,4 Вт
Прибор класса II
Для бытовых нужд.
Сделано в Китае.



© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.073.6809.1 (3/8/2021)



Условия хранения, эксплуатации	
Температура	<p>10 °C - 35 °C</p>
Относительная влажность	<p>20 % - 95 %</p>
Атмосферное давление	<p>85 - 109 кПа</p>

 Упаковочные материалы, изготовленные не из пластмассы, содержит бумагу и картон.	
---	---------------

 Упаковочные материалы из пластмассы содержит полиэтилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное.	
---	---------------

<p>Қазақша</p>

Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша пайдалану құжаттамасын

Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді және оның батареялары мен аксессуарларын қолданбас бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Қамтамасыз етілген аксессуарлар әртүрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін.

Абайлаңыз

- Қуат құрылғысын құрғақ ұстаңыз (сурет 1).
- Бұл құрылғы су өткізбейді (сурет 2). Ваннада немесе душта және ағын су астында тазалауға үйлесімді. Қауіпсіздік себептері үшін құрылғыны тек сымсыз пайдалануға болады.
- Бақылау астында болса не құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балаларға және дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға пайдалануға болады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету қызметтерін бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
- Қуат құралын өзгертуге болмайды.
- Қуат құрылғысына зақым келтірмеу үшін электрлік ауа тазалау құралы бар қабырға розеткалары жанында қуат құрылғысын пайдаланбаңыз.
- Зақымдалған құралды қолдануға болмайды. Зақымдалған бөлшектерді жаңа Philips бөлшектерімен ауыстырыңыз.
- Құрылғыны, бастарын және керек-жарақтарын тек пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.
- Гигиенаны ескере отырып, құралды тек бір адам қолдануы керек.
- Каллюс жою дискісі тек аяқтарға пайдалануға арналған.
- Құрылғыны тітіркенген немесе жарақаттанған теріге, түйнеліп кеңейген тамырларға, бөртпелерге немесе қалдарға (шаштары бар) қолданбаңыз. Сізде қант диабеті, гемофилия, иммундық жауаптың төмендеуі немесе иммун тапшылығы болса, алдымен дәрігермен кеңесіңіз.
- Егер осы құрылғы қолданылатын аймақтардағы қалыпты тері сезгіштігі жеткіліксіз болса, дәрігер нұсқауынсыз пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны алғаш қолдана бастаған кезде терінің тітіркенуі немесе қызаруы қалыпты жағдай. Теріңіз құрылғыға үйреніп қалған кезде терінің тітіркенуі төмендейді.
- Егер пайдаланғаннан кейін қалысыз ауру немесе жайсыздық байқалса, құрылғы қолданысын тоқтатып, дәрігерге хабарласыңыз.
- Зақымды және жарақатты болдырмау үшін жұмыс істеп жатқан құрылғыны бас шашынан, қастардан, кірпіктерден, киімдерден, т.б. аулақ ұстаңыз.
- Бикини тұсынан басқа арнайы аймақтарға біріктірмей дәл тегістеу тіркемелерін пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Эпиляциядан кейін бірден щетканы пайдалануға болмайды, эпиляциядан пайда болған тітіркенуді одан ары асқындыруы мүмкін.
- Ылғал теріге эпиляция жасағанда, жуынатын бөлмеге немесе душқа арналған майларды пайдаланбаңыз, тері қатты тітіркенуі мүмкін.
- Құрылғы оңтайлы қолданыс үшін жарықпен жабдықталса, жарыққа тікелей қарамаңыз.
- Құралды сумен тазалар алдында оны розеткадан ажыратыңыз.
- Құралды тазалау үшін тек суық немесе жылы суды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін еш уақытта қысылған ауаны, қырғыштарды, абразивті тазалағыш заттар немесе агрессивтік сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Максималды шу деңгейі: Lc = 77 дБ(А).
- Тек түпнұсқалы Philips аксессуарларын немесе тұтынылатын заттарын пайдаланыңыз. Тек алынбалы HQ8505 қуат құралын пайдаланыңыз.
- Өнімді тек 10 °C және 35 °C аралығындағы температурада зарядтаңыз, қолданыңыз және сақтаңыз.
- Өнім мен батареяларды өрттен сақтаңыз және тікелей күн сәулесі немесе жоғары температура әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Өнім қатты қызып кетсе немесе иіс шықса, түсі өзгерсе немесе зарядтау бұрынғыдан да ұзақ уақыт алса, өнімді пайдалану мен зарядтауды тоқтатып, Philips компаниясына хабарласыңыз.
- Өнімдерді және батареяларын микротолқынды пештерге немесе индукциялық плитаға салуға болмайды.

- Батареяларды қызудан немесе улы не қауіпті заттардың шығуынан қорғау үшін өнімді немесе батареяны ашуға, өзгертуге, тесуге, зақымдауға немесе бөлшектеуге болмайды. Батареяларды қысқа тұйықтауға, артық зарядтауға немесе кері күйде зарядтауға болмайды.
- Батареялар зақымдалса немесе кемісе, теріге немесе көзге тигізбеңіз. Осы орын алса, бірден сумен жақсылап шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қолдау көрсету

Жиі қойылатын сұрақтар сияқты барлық өнім қолдауын алу үшін www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз. Қалыпты тозатын бөлшектер (мысалы, кесу құрылғылары және каллюс жою дискілері) халықаралық кепілдікпен қамтылмайды.

Өңдеу

- Бұл белгі электр өнімдері мен батареяларды күнделікті үй қоқыстарымен (сурет 3) бірге тастауға болмайтынын білдіреді.
- Электр өнімдері мен батареяларды бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.

Кірістірілген қайта зарядталатын батареяны алу

Құрылғы тасталған кезде, кірістірілген қайта зарядталатын батареяны білікті маман ғана алуы қажет. Батареяны алу алдында құрылғы қабырға розеткасынан ажыратылғанын және батарея заряды толығымен таусылғанын тексеріңіз.

Құралды ашу үшін құралдарды қолдану кезінде және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

Батареяларды қолданған кезде қолыңыз, өнім және батареялар құрған екендігіне көз жеткізіңіз.

Батареяларды алғаннан кейін, кездейсоқ қысқа тұйықтап алмау үшін батарея клеммаларын металл заттарға (мысалы, тиындар, қыстырғыштар, сақиналар) тигізбеңіз. Батареяларды алюминий жұқалтырға орамаңыз. Қоқысқа тастау алдында батарея клеммаларын ораңыз немесе батареяларды пластик қалтаға салыңыз.

- Құралдың артқы және/немесе алдыңғы панелін жалпақ басты бұрауышпен алып тастаңыз. Қайта зарядталатын батареясы бар басып шығарылған тізбек тақтасы көрінгенше қосымша бұрандаларды және/немесе бөлшектерді шығарыңыз.
- Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.

Эпилятор
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111.
BRE740, BRE735, BRE730, BRE721, BRE715, BRE710, BRE700: Кіріктірілген батарея Li-ion
HQ8505: КІРУ 100-240 V ~; 50/60 Hz; 7,5 W немесе 9 W, ШЫҒУ: 15 V , 5,4 W
II санатты аспап
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.
Қытайда жасалған.

Сақтау шарттары, пайдалану	
Температура	<p>10 °C - 35 °C</p>
Салыстырмалы ылғалдылық	<p>20 % - 95 %</p>
Атмосфералық қысым	<p>85 - 109 кПа</p>

 Пластик емес бума материалдарында қағаз немесе картон бар.	
---	---------------

 Пластик бума материалдарында LDPE бар, басқаша көрсетілмеген жағдайда.	
---	---------------