

校对清单
符合下页要求备注
核对客户商标类型
比对基准内容参数(合规)
比对丝印程序一致
标注颜色尺寸
校对转曲重叠(Ctrl+Q切换对比)
页码目录顺序正确
材质规格
阿拉伯文希伯来文排版(右左)



本文件含美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包含不限于全部或部分地泄露、复制或散发）


密级|机密

用户手册

技术要求：

- 印刷颜色为Pantone Black C
- 文档大小为A5,按A5规格输出菲林和印刷
- 需要符合外销采购检验标准 & 各企标 等技术要求；
- 有ROHS指令要求的物料应符合美的的企业标准QMK-J000.1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
- 有REACH要求的物料应符合QMK-J000.1008《REACH法规要求技术标准》
- 说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求
- 装配位置：说明书袋

						用户手册-新版通用 (M02)MIDEA(意大利)(英语 意大利语 法语 希腊语)(含法国保修卡) 【PDF编辑】		6720603532
								80g双胶纸
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶 段 标 记	比 例	广东美的厨房和热水事业部
设 计		廖佩欣		会 签		REV. 00	1:1	
认 证				审 批		数 量		
校 对				日 期		共 1 张	第 1 张	

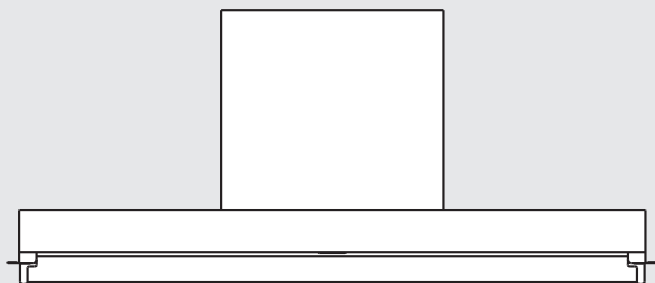

Cooker Hood

USER MANUAL

**MCTB606
MCTB906**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 04

PRODUCT OVERVIEW 05

PRODUCT INSTALLATION 07

OPERATION INSTRUCTIONS 09

CLEANING AND MAINTENANCE 10

TROUBLESHOOTING 12

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 13

DISPOSAL AND RECYCLING 13

DATA PROTECTION NOTICE 14

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

WARNING

- The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- Children shall not play with the appliance. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance incorporates an earth connection for functional purposes only.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions;
- Do not flame under the range hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. (When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account. The distance of 65cm can be reduced for
 - non-combustible parts of range hoods, and
 - parts operating at safety extra low voltage, provided these parts do not give access to live parts if deformed)
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- The appliance uses 4 hob elements at most.
- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance .
- Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.
- The route of the flue must be as short as possible.



CAUTION

- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account.
- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- Extension sockets are forbidden.
- Please cut off the power before maintenance.
- This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions.



ATTENTION

- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.


SPECIFICATIONS

Product Model	MCTB606/MCTB906
Voltage	220V-240V~/50Hz
Rated Power	218 W
Lighting Power	1.5 W x 2
Motor Input Power	215 W
Diameter of air tube	150 mm
Air flow	630m ³ /h
Noise	≤67 dB(A)


PRODUCT OVERVIEW

Components


Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body,complete with: Controls, Light, Blower,Filter.
2	1	Decorative Chimney
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter
6	1	Adjusting plate-bottom
7	2	Adjusting plate-top

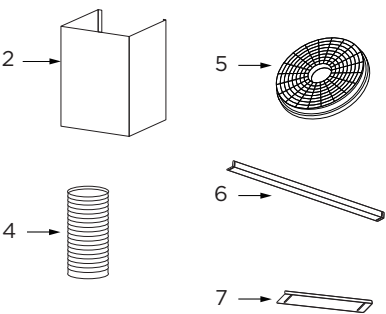

Qty.	Documentation
1	Instruction Manual




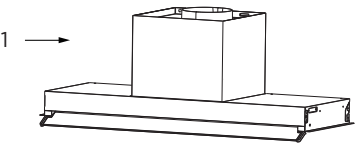


Ref.	Qty.	Optional Installation Components
8	4	Screws 4 x 18
9	6	Screws 4,2 x 9,5

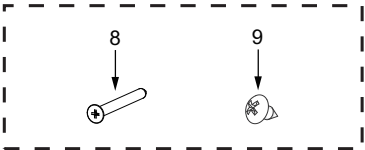


Dimensions

unit: mm

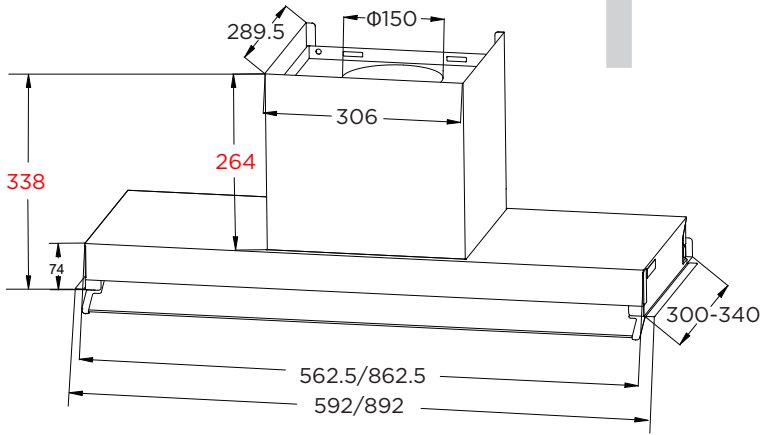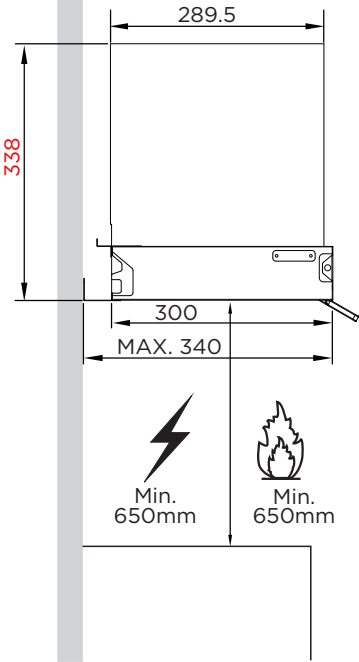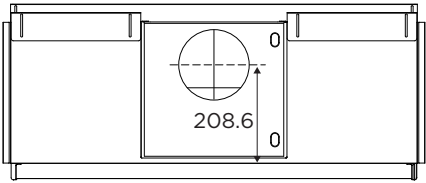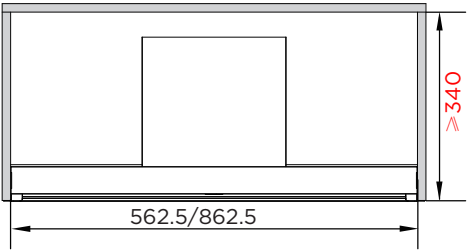


PRODUCT INSTALLATION


1. Install the exhaust pipe. If it is a 120mm exhaust pipe, then need to install an adapter 3 first.

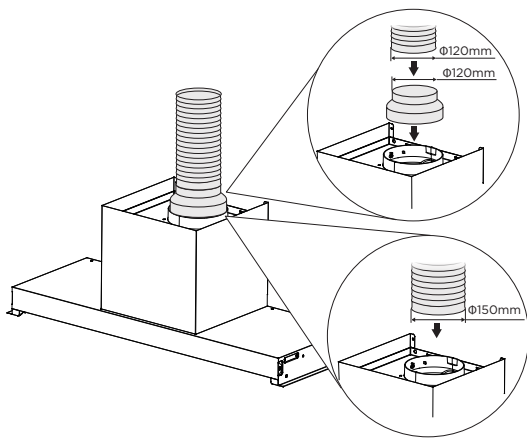


2. When the depth of the cabinet > 310mm, it is necessary to cut the back panel of the cabinet by about 76mm, and then fix the 2 adjustment plates 7 with 4 screws 9. (Figure 2.1).

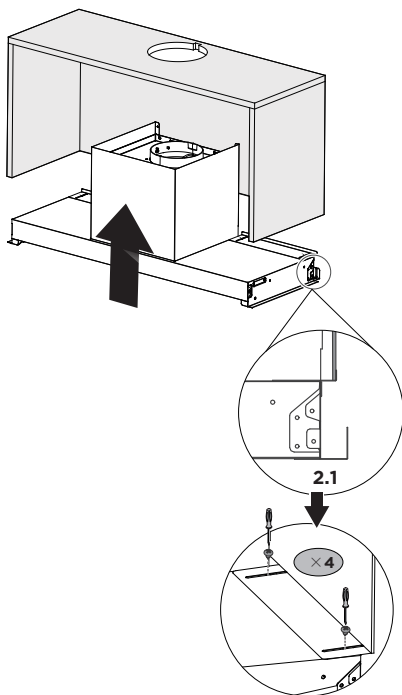


3. Remove the filter, align the machine with the cabinet, and fix the hood with 4 screws 8.

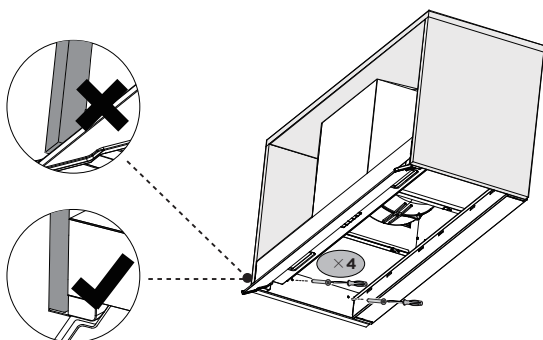

4. Fix the adjusting plate 6 with 2 screws 9.

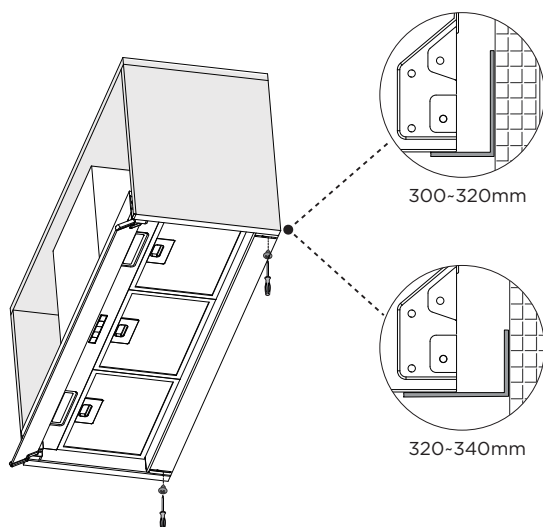

5. Connect the power cord and the installation is completed.

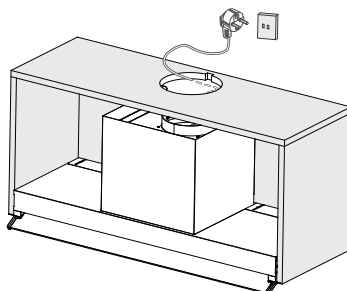

OPERATION INSTRUCTIONS

Speed Adjustment. (For Some Models)




- After plugging, buzz once to declare the hood is connected with electricity. After the connection:
- Press the Power button, control motor power: under standby state, press this button, motor will run at low speed, and light for power and low speed button will be on; under power-on state, press this button, hood will enter 3-min-delay-shutdown state, press power button again under this state, the hood will turn off (motor stops running).
- Press the Light button, control light being on and off independently without any other buttons' help. Press it once, lights will be on. Press again, they will be off.
- Press the High button, valid under power-on state. While running at middle or low speed mode, press this button, the hood will enter high speed mode. If already running at high speed, pressing this button takes no effect. In 3-min-delay-shutdown state, pressing this button takes no effect.
- Press the Low button, valid under power-on state. While running at high or middle speed mode, press this button, the hood will enter low speed mode. If already running at low speed, pressing this button takes no effect. In 3-min-delay-shutdown state, at low speed, pressing this button takes no effect. In 3-min-delay-shutdown state, pressing this button takes no effect.

CLEANING AND MAINTENANCE

Grease Filters

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.


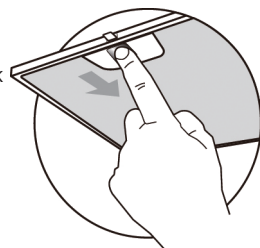


Activated Charcoal Filter (Recirculation Version)

- These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

Replacing The Activated Charcoal Filter

- Remove the metal grease filters.
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.

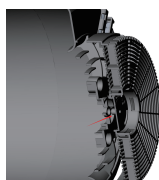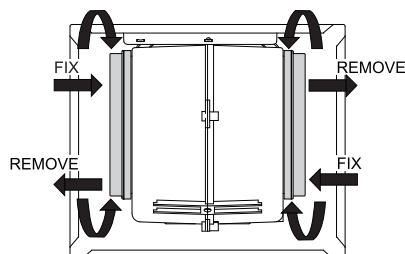



Lighting

LIGHT REPLACEMENT(Completed by professionals)

Replacing the light modules

- Cannot replaced the light bulbs, the entire light module has to be replaced.
- When changing the light modules, the contacts are live.
- Before changing the light module(s), unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- Remove the grease filter and carefully remove the 2 screws from the front plate (a cross headed screwdriver will be needed to remove the screws).
- Disconnect the terminal of LED light.
- Press LED light on the back of the front plate, take the LED light out.
- Replace the lamp(commmercially available LED lamp (max.1.5W).

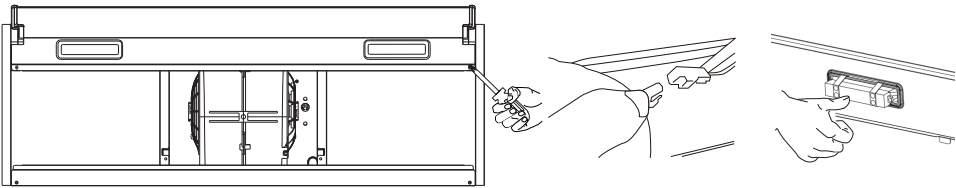

Lamp type	Max Power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
LED modules, separate ballast	1.5W	DC 12 V	 Square/Diameter: 33.2mmx120mm	--	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Press LED light on the front of front plate, install the LED light on the front plate.
- Connect the terminal of LED light and light leads.
- Carefully fasten the 2 screws on the front plate ,reinstall the grease filter.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Solution
Light on, but motor does not work	• The blades are blocked.	Check the blades
	• The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	• The motor is damaged.	Replace motor.
	• The internal wiring of motor is cut off/disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	• Light damaged.	Replace lights.
	• Power cord loose.	Connect the wires as the electric diagram.
Oil leakage	• Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
Vibration	• The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	• The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	• The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	• The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	• Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	• The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	• The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.


All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

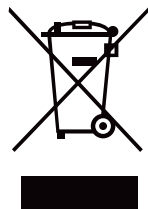

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.


Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.



make yourself at home



www.midea.com

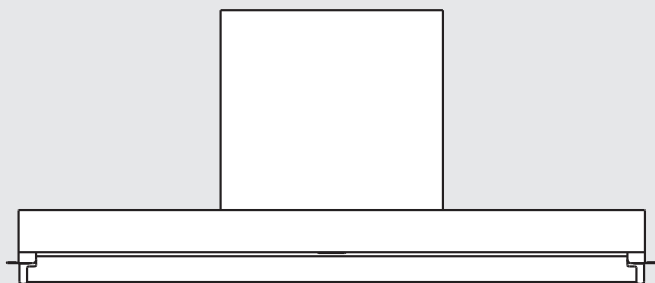

Cappa aspirante

MANUALE PER L'UTENTE

**MCTB606
MCTB906**

Avvertimenti: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto. Per maggiori dettagli, consultare il rivenditore o il produttore.

Lo schema qui sopra è solo a scopo di riferimento. Si prega di considerare come standard l'aspetto del prodotto reale.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggi attentamente questo manuale per assicurarti di sapere come utilizzare in modo sicuro le caratteristiche e le funzioni offerte dal tuo nuovo elettrodomestico.

CONTENUTO

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	04
PANORAMICA DEL PRODOTTO	05
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	07
ISTRUZIONI OPERATIVE	09
PULIZIA E MANUTENZIONE	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	12
MARCHI DI FABBRICA, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE	13
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	13
AVVISI SULLA PROTEZIONE DEI DATI	14

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso Previsto

Le seguenti linee guida di sicurezza sono finalizzate a prevenire i rischi imprevisti o i danni derivanti da un utilizzo non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire un funzionamento sicuro. Rivolgersi al rivenditore o il fornitore che presentino i danni. Si prega di notare che, per motivi di sicurezza, non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio. L'uso non previsto può comportare pericoli e perdita dei diritti previsti dalla garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.



Attenzione alla tensione elettrica

Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.



Attenzione

Questo simbolo indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.



Avvertenza

Questo simbolo indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.



Nota

Questo simbolo indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.



Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni operative e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un utilizzo successivo!

Attenzione

- Le istruzioni per l'uso si applicano a diverse versioni di questo apparecchio. Di conseguenza, potrebbero trovare descrizioni di caratteristiche individuali che non si applicano al proprio apparecchio specifico.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. (EN 60335-1 e EN 60335-2-31)
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. (EN 60335-1 e EN 60335-2-31)
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (EN 60335-1 e EN 60335-2-31)
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.
- Questo apparecchio incorpora una connessione di terra a fini funzionali.
- Deve esserci una ventilazione adeguata della stanza quando la cappa è utilizzata contemporaneamente ad apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (non applicabile a impianti che rilasciano solo l'aria all'interno della stanza).
- Esiste il rischio di incendio se la pulizia non viene eseguita secondo le istruzioni;
- Non accendere fiamme sotto la cappa.
- **PRUDENZA:** Le parti accessibili possono riscaldarsi quando utilizzate con apparecchi da cucina.
- L'aria non deve essere scaricata in una canna fumaria che viene utilizzata per espellere fumi provenienti da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (non applicabile a impianti che rilasciano solo l'aria all'interno della stanza).
- La distanza minima tra la superficie di supporto per i recipienti da cucina sul piano cottura e la parte più bassa della cappa. (Quando la cappa è collocata sopra un apparecchio a gas, questa distanza deve essere di almeno 65 cm. Se le istruzioni per l'installazione del piano cottura a gas specificano una distanza maggiore, questo deve essere tenuto in considerazione. La distanza di 65 cm può essere ridotta per
 - parti non combustibili delle cappe aspiranti, e
 - parti operate a bassa tensione di sicurezza extra, purché queste parti non diano accesso a parti in tensione se deformate)
- Le normative relative allo scarico dell'aria devono essere rispettate.
- L'apparecchio utilizza al massimo 4 elementi del piano cottura.
- Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da installazione errata o impropria.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto fissata alla cappa.
- Per gli apparecchi di Classe I, verificare che la rete domestica garantisca un'adeguata messa a terra.
- Collegare l'estrattore alla canna fumaria attraverso un tubo di diametro minimo di 120 mm.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti chiusi.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Si prega di scollegare l'apparecchio prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione.
- Utilizzare un panno morbido inumidito con sapone neutro e quindi passare un panno asciutto.
- Il percorso della canna fumaria deve essere il più corto possibile.



Avvertenza

- Se le istruzioni per l'installazione del piano cottura a gas specificano una distanza maggiore di quella indicata sopra, questo deve essere tenuto in considerazione.
- La cappa è stata progettata esclusivamente per uso domestico per eliminare gli odori della cucina.
- Non utilizzare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Non lasciare mai fiamme vive sotto la cappa quando è in funzione.
- Regolare l'intensità della fiamma per dirigerla solo sulla parte inferiore della padella, assicurandosi che non avvolga i lati.
- Le friggitrici devono essere costantemente monitorate durante l'uso: l'olio surriscaldato può prendere fuoco.
- Sono vietate le prese di estensione.
- Si prega di disattivare la corrente prima della manutenzione.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso in ambiente domestico e potrebbe causare pericolo se viene utilizzato in occasioni speciali.



Nota

- La cappa aspirante e il suo filtro devono essere puliti regolarmente secondo le istruzioni.
- Spegnerne o scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Pulire la cappa con un panno umido e un detergente liquido neutro.


SPECIFICHE

Modello del Prodotto	MCTB606/MCTB906
Tensione	220V-240V~/50Hz
Potenza nominale	218 W
Potenza di illuminazione	1.5 W x 2
Potenza in ingresso del motore	215 W
Diametro del tubo dell'aria	150 mm
Flusso d'aria	630m ³ /h
Rumore	≤ 67 dB(A)


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Componenti


Rif.	Q.tà	Componenti del prodotto
1	1	Corpo della cappa, completo di: Controlli, luce, ventilatore, filtro.
2	1	Cappa decorativa
4	1	Tubo di scarico
5	2	Filtro di carbone attivo
6	1	Piastra di regolazione inferiore
7	2	Piastra di regolazione superiore

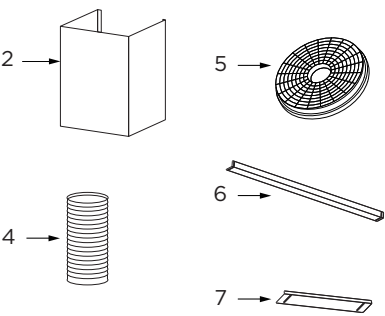

Q.tà	Documentazione
1	Manuale delle Istruzioni




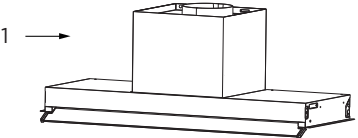


Rif.	Q.tà	Componenti di installazione opzionali
8	4	Viti 4 x 18
9	6	Viti 4,2 x 9,5

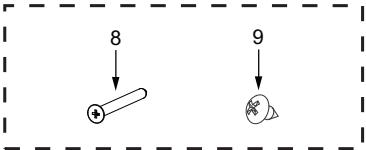


Dimensioni

unità: mm

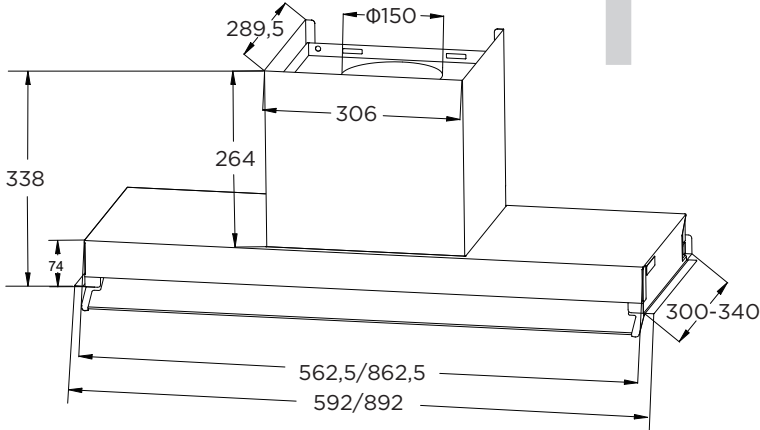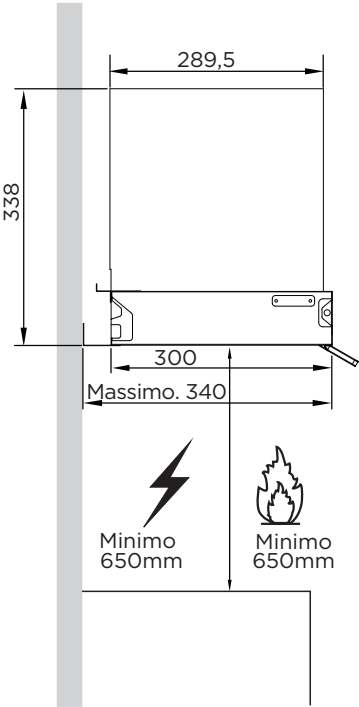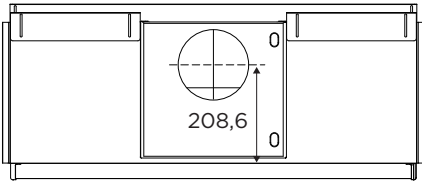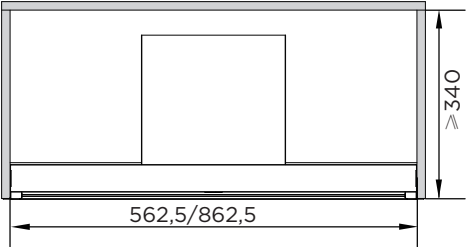


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO


1. Installare il tubo di scarico. Se si tratta di un tubo di scarico da 120 mm, è necessario installare prima un adattatore 3.

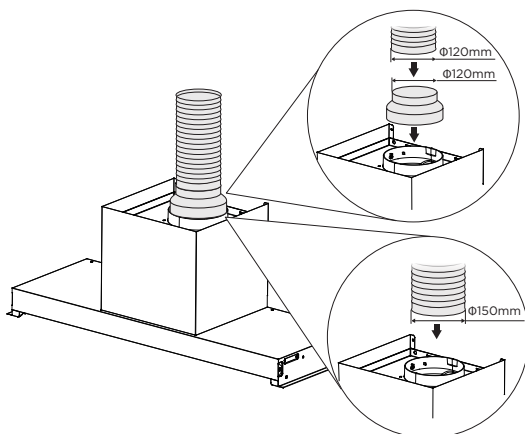


2. Quando la profondità del mobile è >310 mm, è necessario tagliare il pannello posteriore del mobile di circa 76 mm, quindi fissare le 2 piastre di regolazione 7 con 4 viti 9. (Figura 2.1).

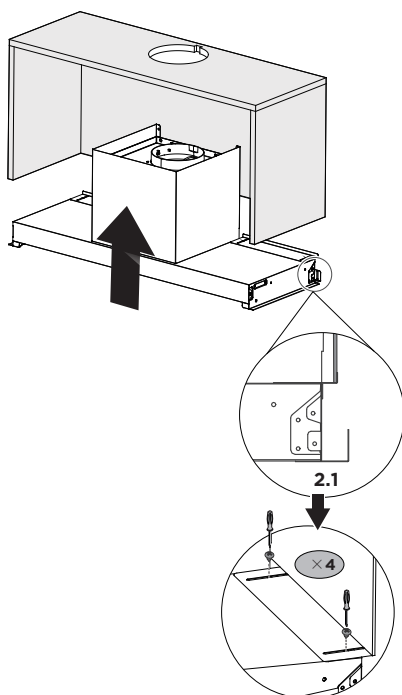


3. Rimuovere il filtro, allineare la macchina con il mobile e fissare la cappa con 4 viti 8.

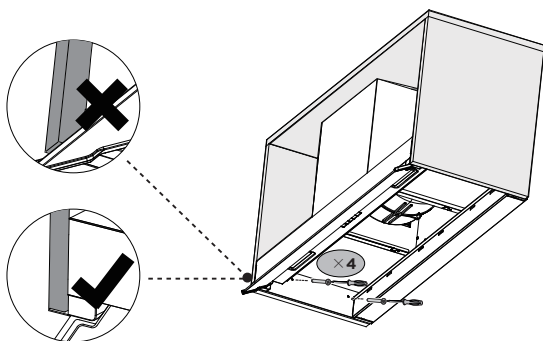

4. Fissare la piastra di regolazione 6 con 2 viti 9.

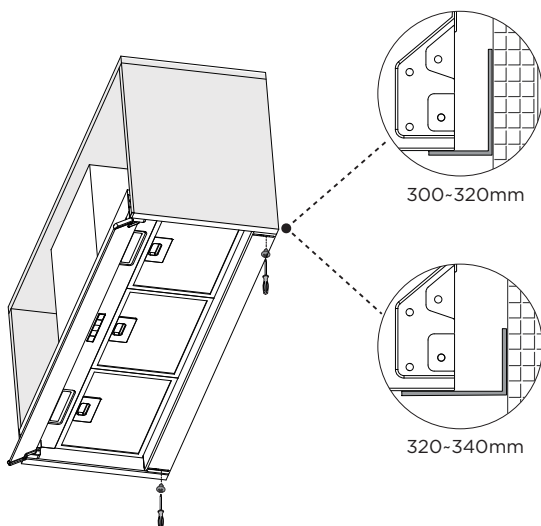


5. Collegare il cavo di alimentazione e l'installazione è completata.

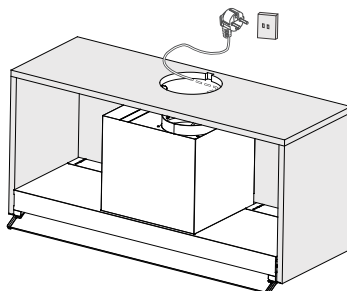

ISTRUZIONI OPERATIVE

Regolazione Della Velocità. (Per alcuni modelli)

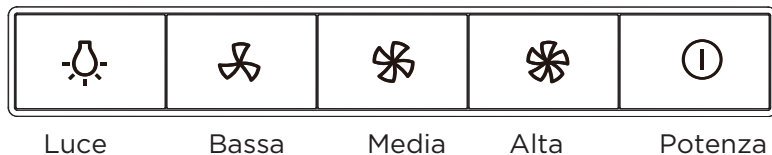


- Dopo aver collegato la corrente, un beep una volta per dichiarare che la cappa è connessa all'elettricità. Dopo la connessione:
- Premere il pulsante di accensione, controllare l'alimentazione del motore: in stato di attesa, premere questo pulsante; il motore funzionerà a bassa velocità, e la luce di alimentazione e il pulsante della bassa velocità si accenderanno; in stato di accensione, premere questo pulsante; la cappa entrerà nello stato di spegnimento ritardato di 3 minuti, premere di nuovo il pulsante di accensione in questo stato; la cappa si spegnerà (il motore smette di funzionare).
- Premendo il pulsante Luce, puoi controllare l'accensione e lo spegnimento della luce in modo indipendente senza alcun aiuto di altri pulsanti. Premere una volta, le luci si accenderanno. Premere di nuovo; si spegneranno.
- Premere il pulsante Alto, valido in stato di accensione. Durante il funzionamento in modalità media o bassa velocità, premere questo pulsante; la cappa entrerà in modalità alta velocità. Se si sta già viaggiando ad alta velocità, premendo questo pulsante non si ottiene alcun effetto. In stato di spegnimento ritardato di 3 minuti, premere questo pulsante non avrà effetto.
- Premere il pulsante Basso, valido in stato di accensione. Durante il funzionamento in modalità alta o media velocità, premere questo pulsante; la cappa entrerà in modalità bassa velocità. Se già in funzione a bassa velocità, premere questo pulsante non avrà effetto. In stato di spegnimento ritardato di 3 minuti, in bassa velocità, premere questo pulsante non avrà effetto. In stato di spegnimento ritardato di 3 minuti, premere questo pulsante non avrà effetto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Filtri antigrasso

PULIZIA DEI FILTRI DI GRASSO METALLICI AUTOPORTANTI

- I filtri devono essere puliti ogni 2 mesi di funzionamento, o più frequentemente per utilizzi particolarmente intensi, e possono essere lavati in lavastoviglie.
- Rimuovere i filtri uno alla volta, spingendoli verso il retro dell'unità della cappa e tirando simultaneamente verso il basso.
- Evitare qualsiasi tipo di piegamento dei filtri durante il lavaggio. Prima di reinserirli nella cappa, assicurarsi che siano completamente asciutti. (Il colore della superficie del filtro può cambiare nel tempo, ma questo non influisce sull'efficienza del filtro).
- Quando si inseriscono i filtri nella cappa, fare attenzione a montarli nella posizione corretta con il manico rivolto verso l'esterno.


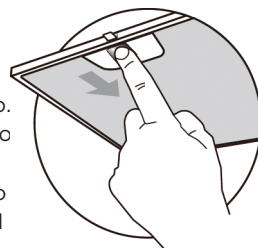


Filtro di carbone attivo (versione ricircolante)

- Questi filtri non sono lavabili e non possono essere rigenerati, e devono essere sostituiti circa ogni 4 mesi di funzionamento, o più frequentemente con utilizzo intenso.

Sostituzione del filtro di carbone attivo

- Rimuovere i filtro antigrasso metallici.
- Rimuovere il filtro di carbone attivo saturo.
- Installare i nuovi filtri.
- Sostituire i filtro antigrasso metallici.

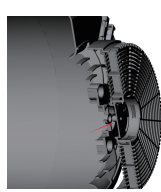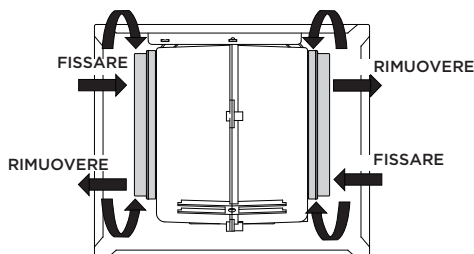



Luce

SOSTITUZIONE DI LUCE (eseguita da professionisti)

Sostituzione dei moduli luce

- Non è possibile sostituire le lampadine, bisogna sostituire l'intero modulo di luce.
- Quando si sostituiscono il modulo di luce, i contatti sono sotto tensione.
- Prima di sostituire il/i modulo/i luce, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione o disattivare l'interruttore automatico nella scatola dei fusibili.
- Rimuovere il filtro di grasso e rimuovere con attenzione le 2 viti dal pannello frontale (è necessario un cacciavite a croce per rimuovere le viti).
- Scollegare il connettore della luce LED.
- Premere la luce LED sul retro del pannello frontale, rimuovere la luce LED.
- Sostituire la lampada (lampadina LED disponibile in commercio, max 1,5 W).

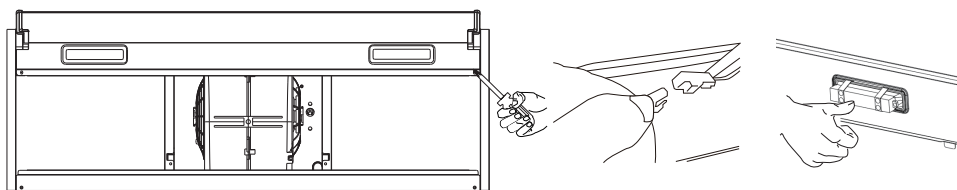

Tipo di lampada	Potenza Massima	Tensione	Immagine	Tappo della lampada	Codice ILCOS D
Moduli LED, reattore separato	1,5 W	CC 12 V	 Quadrato/Diametro: 33,2 mm x 120 mm	—	DSS-1.5-S-33.2/120

- Premere la luce LED sulla parte anteriore del pannello frontale, installare la luce LED sul pannello frontale.
- Collegare il terminale della luce LED e i conduttori della luce.
- Fissare con attenzione le 2 viti sul pannello frontale, reinstallare il filtro di grasso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile motivo	Soluzione
La luce è accesa ma il motore non funziona.	• Le lame sono bloccate.	Controllare le lame.
	• Il condensatore è danneggiato.	Sostituire il condensatore.
	• Il motore è danneggiato.	Sostituire il motore.
	• Il cablaggio interno del motore è interrotto/disconnesso. Potrebbe essere prodotto un odore sgradevole.	Sostituire il motore.
Sia la luce che il motore non funzionano	Oltre a quanto sopra menzionato, controllare quanto segue:	
	• Luce danneggiata.	Sostituire le luci.
	• Cavo di alimentazione allentato.	Collegare i fili secondo lo schema elettrico.
Perdita d'olio	• La presa e l'entrata di ventilazione d'aria non sono sigillate in modo sicuro.	Smontare la presa e sigillarla con colla.
Vibrazione	• La lama, se danneggiata, può provocare vibrazioni.	Sostituire la lama.
	• Il motore non è fissato saldamente.	Fissare saldamente il motore.
	• La cappa aspirante non è fissata saldamente.	Fissare saldamente la cappa aspirante.
Aspirazione insufficiente	• La distanza tra la cappa aspirante e la parte superiore della cucina è troppo grande.	Riadattare la distanza.
	• Eccessiva ventilazione da porte o finestre aperte.	Scegliere un nuovo posto per installare l'apparecchio o chiudere alcune porte/finestre.
La macchina si inclina	• Le viti di fissaggio non sono abbastanza serrate.	Serrare la vite di fissaggio e renderla orizzontale.
	• Le viti di sospensione non sono abbastanza strette	Serrare la vite di sospensione e renderla orizzontale.

MARCHI DI FABBRICA, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 il logo, i marchi denominativi, il nome commerciale, l'immagine aziendale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea detiene marchi commerciali, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio commerciale Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi vigenti.

Il presente manuale è stato creato da Midea, che si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo insieme ad altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo potrebbe variare a causa di funzionalità e design migliorati.


SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto:

Questo prodotto è conforme alla Direttiva WEEE dell'EU (2012/19/EU). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'apparecchio usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici elettronici. Per conoscere questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.

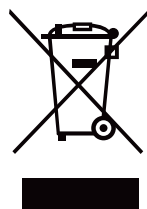

Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva EU RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre Normative Nazionale sull'Ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



AVVISI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente,

Ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati entro i quali i servizi al cliente saranno forniti, nonché, se del caso, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'EU.

In generale, il nostro trattamento dei dati serve ad adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti e, per motivi di sicurezza del prodotto, a salvaguardare i tuoi diritti in relazione a domande sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.


Ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta. Puoi contattare il nostro Funzionario per la Protezione dei Dati tramite **MideaDPO@midea.com** Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il codice QR.



make yourself at home



www.midea.com

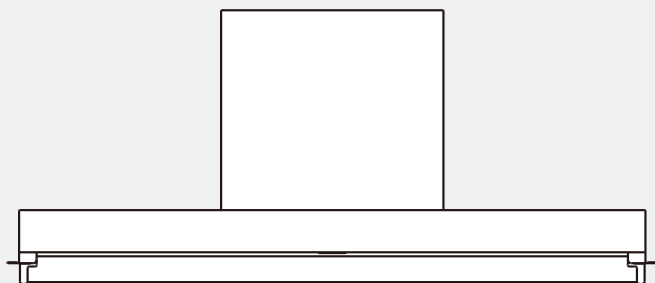

Hotte aspirante

MANUEL D'UTILISATION

**MCTB606
MCTB906**

Avis d'avertissement : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit.

Consultez votre revendeur ou fabricant pour plus de détails.

Le diagramme ci-dessus est uniquement à titre de référence. Veuillez considérer l'apparence du produit réel comme standard.

LETTRE DE REMERCIEMENTS

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil en toute sécurité.

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENTS	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	04
APERÇU DU PRODUIT	05
INSTALLATION DU PRODUIT	07
INSTRUCTIONS D'OPÉRATION	09
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
DÉPANNAGE	12
MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS	
LÉGALES	13
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	13
Avis de protection des données	14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques ou dommages imprévus résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact afin de garantir un fonctionnement sûr. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le revendeur ou le distributeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Une utilisation non conforme peut entraîner des dangers et la perte des droits à la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison de gaz extrêmement inflammable.



Avertissement de tension électrique

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.



Avertissement

Le mot d'avertissement indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Prudence

Le mot d'avertissement indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Le mot d'avertissement indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



Respecter les instructions

Ce symbole indique qu'un technicien de service doit utiliser et entretenir cet appareil uniquement conformément aux instructions d'utilisation.

Lisez soigneusement et attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser/de mettre en service l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour une utilisation ultérieure !

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs versions de cet appareil. Par conséquent, vous pouvez trouver des descriptions de fonctionnalités individuelles qui ne s'appliquent pas à votre appareil spécifique.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des conseils concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et aient compris les dangers encourus. (EN 60335-1 et EN 60335-2-31)
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. (EN 60335-1 et EN 60335-2-31)
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (EN 60335-1 & EN 60335-2-31)
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le centre de service agréé ou un personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil intègre une connexion à la terre à des fins fonctionnelles uniquement.
- La ventilation du local doit être adéquate lorsque la hotte est utilisée en même temps que des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils qui rejettent uniquement l'air dans le local).
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions ;
- Ne pas flamber sous la hotte ;
- **PRUDENCE** : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils qui évacuent uniquement l'air dans le local).
- La distance minimale entre la surface d'appui des récipients de cuisson sur la plaque de cuisson et la partie la plus basse de la hotte. (Lorsque la hotte est située au-dessus d'un appareil à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation de la plaque de cuisson à gaz précisent une distance plus grande, il faut en tenir compte. La distance de 65 cm peut être réduite pour
 - les parties non combustibles des hottes aspirantes, ou
 - les pièces fonctionnant à très basse tension de sécurité, à condition que ces pièces ne donnent pas accès à des pièces sous tension si elles sont déformées)
- Les prescriptions concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.
- L'appareil utilise 4 éléments de cuisson au maximum.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte ou inappropriée.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique fixée à la hotte.
- Pour les appareils de Classe I, vérifiez que l'alimentation électrique domestique garantit une mise à la terre adéquate.
- Raccordez l'extracteur au conduit d'évacuation des fumées par un tuyau d'un diamètre minimum de 120 mm.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez débrancher l'appareil avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- Utilisez un chiffon doux imbibé de savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau.
- Le parcours du conduit de fumée doit être le plus court possible.



PRUDENCE

- Si les instructions d'installation de la plaque de cuisson à gaz précisent une distance supérieure à celle indiquée ci-dessus, il faut en tenir compte.
- La hotte aspirante a été conçue exclusivement pour un usage domestique afin d'éliminer les odeurs de cuisine.
- N'utilisez jamais la hotte à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Ne laissez jamais de flammes nues élevées sous la hotte lorsqu'il est en fonctionnement.
- Réglez l'intensité de la flamme pour la diriger uniquement vers le fond de la casserole, en veillant à ce qu'elle n'engloutisse pas les côtés.
- Les friteuses à immersion doivent être surveillées en permanence pendant leur utilisation : l'huile surchauffée peut s'enflammer.
- Les prises multiprises sont interdites.
- Veuillez couper l'alimentation avant toute opération de maintenance.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et peut présenter un danger s'il est utilisé lors d'occasions spéciales.



ATTENTION

- La hotte aspirante et son filtre doivent être nettoyés régulièrement conformément aux instructions.
- Éteignez ou débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer toute opération de maintenance.
- Nettoyez la hotte à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent liquide neutre.


SPÉCIFICATIONS

Modèle de produit	MCTB606/MCTB906
Tension	220V-240V~/50 Hz
Puissance Nominale	218 W
Puissance d'éclairage	1,5 W x 2
Puissance d'Entrée du moteur	215 W
Diamètre du tube à air	150 mm
Débit d'air	630m ³ /h
Bruit	≤67 dB(A)


APERÇU DU PRODUIT

Composants


Réf.	Qté.	Composants du produit
1	1	Corps de hotte, complet avec : Commandes, lumière, ventilateur, filtre.
2	1	Cheminée décorative
4	1	Tuyau d'échappement
5	2	Le filtre à charbon actif
6	1	Réglage de la plaque inférieure
7	2	Réglage de la plaque supérieure

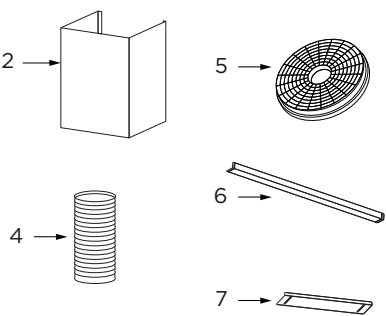

Qté.	Documents
1	Manuel d'instructions




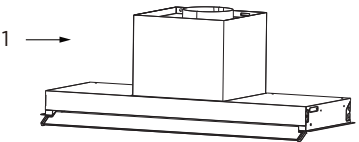


Réf.	Qté.	Composants d'installation optionnels
8	4	Vis 4 x 18
9	6	Vis 4,2 x 9,5

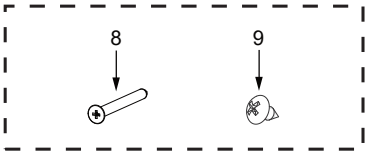


Dimensions

Unité : mm

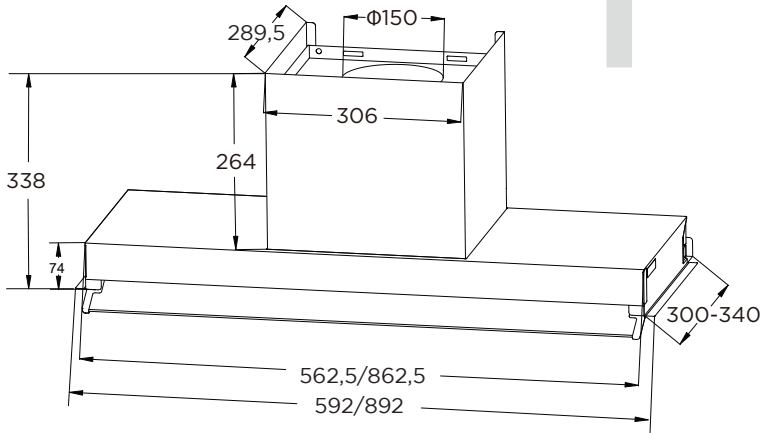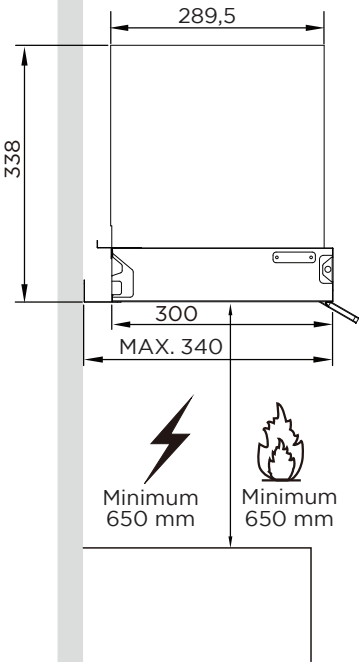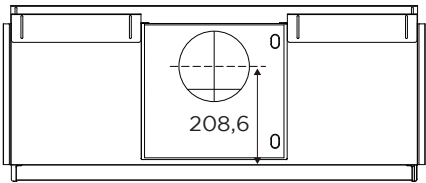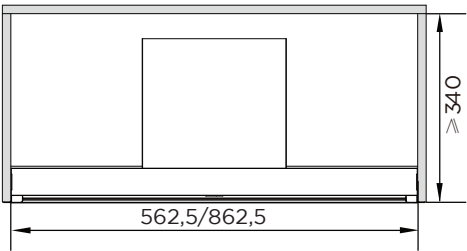


INSTALLATION DU PRODUIT


- 1.** Installez le tuyau d'échappement. S'il s'agit d'un tuyau d'échappement de 120 mm, il faut d'abord installer un adaptateur 3.

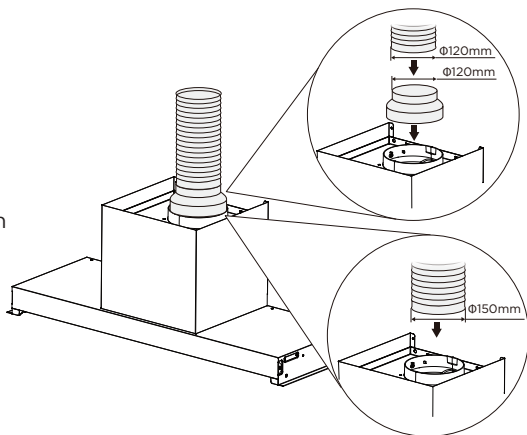


- 2.** Lorsque la profondeur du placard > 310 mm, il est nécessaire de couper le panneau arrière du meuble d'environ 76 mm, puis de fixer les 2 plaques de réglage 7 avec 4 vis 9. (Figure 2.1).

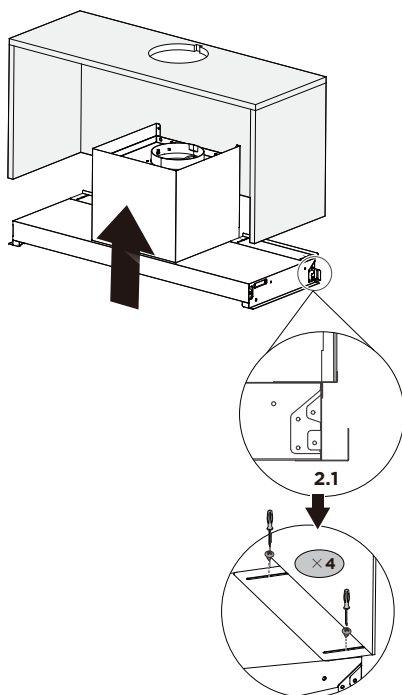


3. Retirez le filtre, alignez la machine avec le meuble et fixez la hotte avec 4 vis 8.

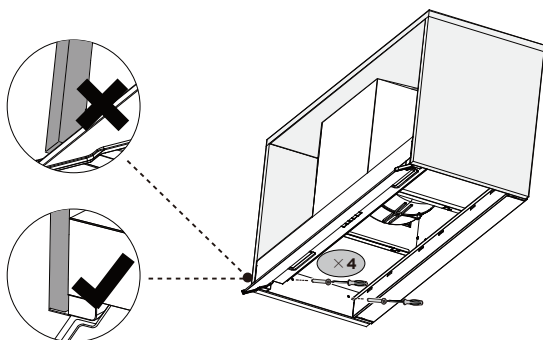

4. Fixez la plaque de réglage 6 avec 2 vis 9.

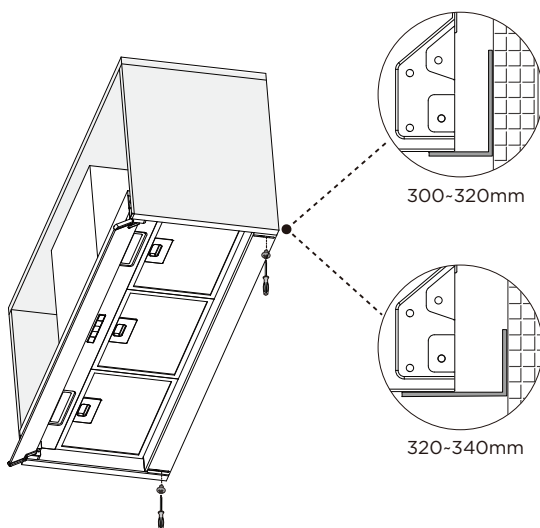


5. Branchez le cordon d'alimentation et l'installation est terminée.

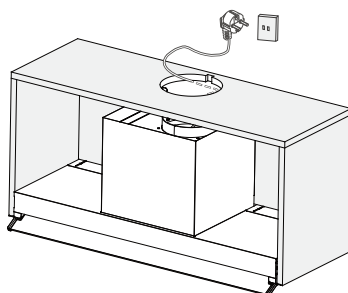

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Réglage de la vitesse. (Pour Certains Modèles)

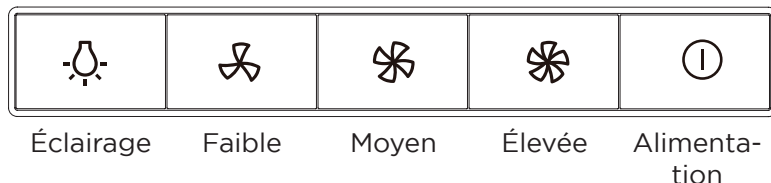


- Après le branchement, vibrez une fois pour déclarer que la hotte est connectée à l'électricité. Après la connexion :
- Appuyez sur le bouton Alimentation, contrôlez l'alimentation du moteur : en état de veille, appuyez sur ce bouton, le moteur fonctionnera à basse vitesse et le voyant d'alimentation et le bouton de basse vitesse seront allumés ; en état de marche, appuyez sur ce bouton, la hotte entrera dans un état d'arrêt différé de 3 minutes, appuyez à nouveau sur le bouton Alimentation dans cet état, la hotte s'éteindra (le moteur s'arrête de fonctionner).
- Appuyez sur le bouton Lumière pour contrôler l'allumage et l'extinction de la lumière indépendamment sans l'aide d'autres boutons. Appuyez une fois, les lumières s'allumeront. Appuyez à nouveau, elles s'éteindront.
- Appuyez sur le bouton Haut, valide sous l'état de mise sous tension. En mode vitesse moyenne ou basse, appuyez sur ce bouton, la hotte passera en mode vitesse élevée. En mode grande vitesse, appuyer sur ce bouton n'a aucun effet. En état d'arrêt différé de 3 minutes, appuyer sur ce bouton n'a aucun effet.
- Appuyez sur le bouton Bas, valide sous l'état de mise sous tension. Lorsqu'il travaille en mode vitesse élevée ou moyenne, appuyez sur ce bouton, la hotte passera en mode basse vitesse. Lorsqu'il travaille déjà à basse vitesse, appuyer sur ce bouton n'a aucun effet. En état d'arrêt différé de 3 minutes, à basse vitesse, appuyer sur ce bouton n'a aucun effet. En état d'arrêt différé de 3 minutes, appuyer sur ce bouton n'a aucun effet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Filtres à graisse

NETTOYAGE DES FILTRES À GRAISSE AUTOPORTANTS EN MÉTAL

- Les filtres doivent être nettoyés tous les 2 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive, et peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Retirez les filtres un par un en les poussant vers l'arrière de la hotte et en les tirant simultanément vers le bas.
- Il faut éviter toute flexion des filtres lors du lavage. Avant de les remettre dans la hotte, assurez-vous qu'ils sont complètement secs. (La couleur de la surface du filtre peut changer au fil du temps, mais cela n'a aucune influence sur l'efficacité du filtre).
- Lors du montage des filtres dans la hotte, veillez à ce qu'ils soient montés dans la bonne position, la poignée tournée vers l'extérieur.


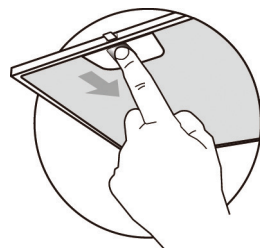


Filtre à charbon actif (version Circulation)

- Ces filtres ne sont pas lavables et ne peuvent pas être régénérés, et doivent être remplacés environ tous les 4 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.

Remplacement du filtre à charbon actif

- Retirez les filtres à graisse métalliques.
- Retirez le filtre à charbon actif saturé.
- Installez les nouveaux filtres.
- Remplacez les filtres à graisse métalliques.

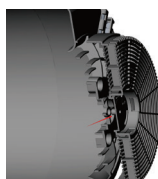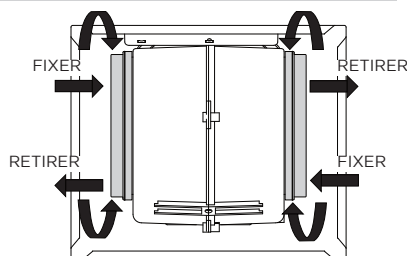


Éclairage

REPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE (Réalisé par des professionnels)

Remplacement des modules d'éclairage

- Impossible de remplacer les ampoules, il faut remplacer l'ensemble du module d'éclairage.
- Lors du changement des modules d'éclairage, les contacts sont sous tension.
- Avant de changer le(s) module(s) d'éclairage, débranchez l'appareil du secteur ou coupez le disjoncteur dans le boîtier à fusibles.
- Retirez le filtre à graisse et retirez soigneusement les 2 vis de la plaque avant (un tournevis cruciforme sera nécessaire pour retirer les vis).
- Débranchez la borne de la lumière LED.
- Appuyez sur la lumière LED à l'arrière de la plaque avant, retirez la lumière LED.
- Remplacez la lampe (lampe LED disponible dans le commerce (max. 1,5 W).

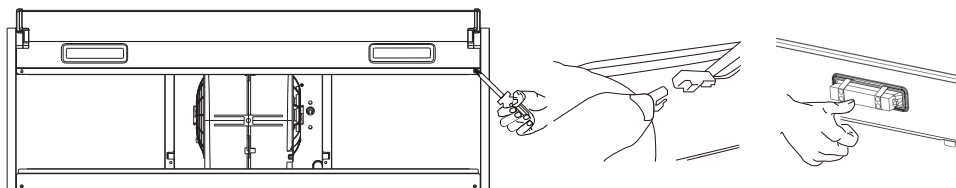

Type de lampe	Puissance Maximale	Tension	Image	Culot de lampe	Code ILCOS D
Modules LED, ballast séparé	1,5 W	12 V CC	 Carré/Diamètre : 33,2 mm x 120 mm	---	DSS-1.5-S-33.2/120

- Appuyez sur la lumière LED à l'avant de la plaque avant, installez la lumière LED sur la plaque avant.
- Connectez la borne de la lumière LED et les fils de lumière.
- Fixez soigneusement les 2 vis sur la plaque avant, réinstallez le filtre à graisse.

DÉPANNAGE

Problème	Raison possible	Solution
Lumière allumée, mais le moteur ne fonctionne pas	• Les lames sont bloquées.	Vérifiez les lames
	• Le condensateur est endommagé.	Remplacez le condensateur.
	• Le moteur est endommagé.	Remplacez le moteur.
	• Le câblage interne du moteur est coupé/déconnecté. Une odeur désagréable peut se produire.	Remplacez le moteur.
La lumière et le moteur ne fonctionnent pas	Outre ce qui est mentionné ci-dessus, vérifiez les points suivants :	
	• Lumière endommagée.	Remplacez les lumières.
	• Cordon d'alimentation desserré.	Connectez les fils conformément au schéma électrique.
Fuite d'huile	• La sortie et l'entrée de ventilation d'air ne sont pas hermétiquement fermées.	Démontez la sortie et scellez-la avec de la colle.
Vibration	• La lame, si elle est endommagée, peut provoquer des vibrations.	Remplacez la lame.
	• Le moteur n'est pas bien fixé.	Fixez fermement le moteur.
	• La hotte aspirante n'est pas solidement fixée.	Fixez solidement la hotte aspirante.
Aspiration insuffisante	• La distance entre la hotte aspirante et la plaque de cuisson est trop grande.	Réajustez la distance.
	• Trop de ventilation par des portes ou des fenêtres ouvertes.	Choisissez un nouvel endroit pour installer l'appareil ou fermez certaines portes/fenêtres.
La machine s'incline	• Les vis de fixation ne sont pas assez serrées.	Serrez la vis de fixation et placez-la horizontalement.
	• Les vis de suspension ne sont pas assez serrées.	Serrez la vis de suspension et placez-la horizontalement.

MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES

 Le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ceux-ci sont des actifs précieux du groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), dont Midea détient les marques commerciales, les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que ainsi que tout le fonds de commerce dérivé de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois en vigueur.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Consignes importantes pour l'environnement

Conformité à la Directive WEEE et Élimination du Produit Usagé :
Ce produit est conforme à la Directive WEEE de l'EU (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés contribue à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la Directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la Directive RoHS de l'EU (2011/65/EU). Il ne contient pas de substances nocives et interdites spécifiées dans la Directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos Réglementations Environnementales Nationales. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



Avis de protection des données

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de respecter sans restriction toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, au Règlement Général sur la Protection des Données de l'EU (RGPD).

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir nos obligations contractuelles avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à protéger vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est garantie, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace Économique Européen.

Des informations complémentaires sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données via **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via **MideaDPO@midea.com**. Pour trouver plus d'informations, veuillez suivre le QR Code.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collect sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR



+



Politique de garantie/ service

Nous vous félicitons pour votre nouvel appareil et sommes convaincus que vous serez satisfaits et jouerez de cet appareil moderne.

Votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de question, veuillez contacter notre centre de service client local.

- Midea Europe GmbH Tél. : +49 6196-90 20 - 0
Ludwig-Erhard-Str. 14 Email : info-meg@midea.com
65760 Eschborn Page d'accueil : www.midea.com/de
- Midea Electrics France Tél. : 04 42 97 07 26 ou
253 Rue Saint Honore, Email : serviceclient_fr@midea.com
75001 Paris Page d'accueil : www.midea.com/fr

En cas de problème technique, veuillez indiquer votre adresse complète, votre numéro de téléphone, le numéro du contrat de vente et le type d'appareil (de la plaque signalétique de l'appareil).

Une description précise du défaut vous fait gagner du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le service clientèle.

Avant d'appeler le service :

Veuillez vérifier s'il ne s'agit pas d'une erreur de fonctionnement ou d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction de votre appareil.

Veuillez observer la note dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branchée
- La fiche d'alimentation est peut-être endommagée
- L'électricité est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes. Le vendeur garantit un matériel sans défaut et une fabrication correcte pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'unité n'est pas destinée à un usage commercial.

Le droit à la garantie s'éteint en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers.

Les dommages résultant d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, d'une installation ou d'un stockage incorrects, d'un raccordement ou d'une installation inappropriés ainsi que d'un acte [...] de force majeure ou d'autres facteurs externes ne sont pas dans le cadre de cette garantie.

Si des réclamations sont présentées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou échanger l'appareil.

Ce n'est que s'il n'est pas possible de réaliser l'utilisation prévue de l'appareil en le réparant ou en le remplaçant que l'acheteur peut demander une réduction du prix d'achat ou l'annulation du contrat d'achat dans les 6 mois après la date d'achat.

Les demandes de dommages et intérêts, y compris les dommages indirects, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur une intention ou une négligence grave.

Le droit à la garantie n'existe que sur présentation du produit et de la facture d'achat.

Importateur :

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn, Allemagne


Midea Electrics France
253 Rue Saint Honore,
75001 Paris



make yourself at home



www.midea.com

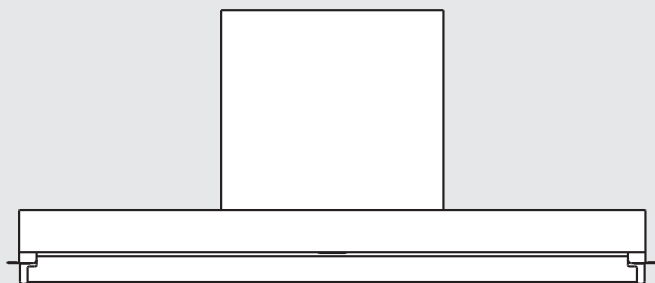

Απορροφητήρας κουζίνας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

MCTB606
MCTB906

Σημειώσεις ασφαλείας: Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προκειμένου να βελτιωθεί το προϊόν, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό σας.

Το παραπάνω διάγραμμα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς. Παρακαλείσθε να θεωρείτε ως πρότυπο την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Midea! Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν της Midea, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	04
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	05
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	07
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	09
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	10
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	12
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ	13
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	13
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας έχουν σκοπό να αποτρέψουν απρόβλεπτους κινδύνους ή ζημιές από μη ασφαλή ή λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής ή τον αντιπρόσωπο. Σημειώστε ότι τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή δεν επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας. Η μη προβλεπόμενη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία ατόμων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο με μεσαίο βαθμό κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προειδοποίηση

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει έναν κίνδυνο με χαμηλό βαθμό κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.



Προσοχή

Η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε ιδιοκτησία), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρήστε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένας τεχνικός εξυπηρέτησης πρέπει να λειτουργεί και να συντηρεί αυτή τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Μελετήστε προσεκτικά και ενδελεχώς τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/θέση σε λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις σε άμεση κοντινή απόσταση από τον χώρο εγκατάστασης ή τη συσκευή για μελλοντική χρήση!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορες εκδόσεις αυτής της συσκευής. Συνεπώς, ενδέχεται να βρείτε περιγραφές μεμονωμένων χαρακτηριστικών που δεν αφορούν τη δική σας συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. (EN 60335-1 και EN 60335-2-31)
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. (EN 60335-1 και EN 60335-2-31)
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (EN 60335-1 και EN 60335-2-31)
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει γείωση μόνο για λειτουργικούς σκοπούς.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που λειτουργούν με αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές που απλά επιστρέφουν τον αέρα πίσω στον χώρο).
- Εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ελλοχεύει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς.
- Μην ανάβετε φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εκτεθειμένα μέρη μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση με συσκευές μαγειρέματος.
- Ο αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε αγωγό απαγωγής που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καυσαερίων από συσκευές που λειτουργούν με αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές που απλά επιστρέφουν τον αέρα πίσω στον χώρο).
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης των μαγειρικών σκευών στην εστία και του χαμηλότερου τμήματος του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από μια συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 εκ. Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για την εστία αερίου καθορίζουν μεγαλύτερη απόσταση, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.) Η απόσταση των 65 εκ. μπορεί να μειωθεί για
 - μη αναφλέξιμα μέρη των απορροφητήρων κουζίνας και
 - για μέρη που λειτουργούν σε επιπλέον χαμηλή τάση ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση παραμόρφωσης δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε αγωγίμα μέρη)
- Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που αφορούν την απαγωγή αέρα.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση με έως και 4 εστίες μαγειρέματος.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που είναι τοποθετημένη στον απορροφητήρα.
- Για συσκευές Κλάσης I, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η οικιακή παροχή ρεύματος διαθέτει επαρκή γείωση.
- Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής μέσω ενός σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 120 χλστ.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ήπιο σαπούνι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να το σκουπίσετε ξανά.
- Ο αγωγός απαγωγής θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διαδρομή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για την εστία αερίου καθορίζουν μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.
- Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση για την εξάλειψη των οσμών της κουζίνας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Μην αφήνετε ποτέ υψηλές γυμνές φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα όταν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας ώστε να κατευθύνεται μόνο στον πάτο του τηγανιού, διασφαλίζοντας ότι δεν καλύπτει τις πλευρές του.
- Οι φριτζές πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς κατά τη χρήση τους, διότι το υπερθερμασμένο λάδι ενδέχεται να αναφλεγεί.
- Απαγορεύονται τα πολύπριζα.
- Παρακαλείστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους εάν χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερες περιστάσεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο απορροφητήρας και το φίλτρο του πρέπει να καθαρίζονται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Καθαρίστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και ένα ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο προϊόντος	MCTB606/MCTB906
Τάση	220V–240 V~/50 Hz
Ονομαστική ισχύς	218 W
Ισχύς φωτισμού	1,5 W x 2
Ισχύς εισόδου κινητήρα	215 W
Διάμετρος σωλήνα αέρα	150 χλστ
Ροή αέρα	630 m³/h
Στάθμη θορύβου	≤ 67 dB(A)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Εξαρτήματα και τεκμηρίωση

Αρ. Αναφ.	Ποσότη.	Εξαρτήματα προϊόντος
1	1	Σώμα απορροφητήρα, περιλαμβάνει: Στοιχεία ελέγχου, Φωτισμός, Ανεμιστήρας, Φίλτρο.
2	1	Διακοσμητική καμινάδα
4	1	Αεραγωγός εξαγωγής
5	2	Φίλτρο ενεργού άνθρακα
6	1	Πλάκα ρύθμισης – κάτω
7	2	Πλάκα ρύθμισης – άνω

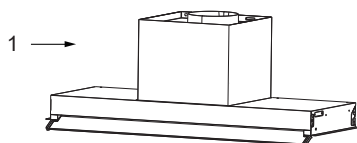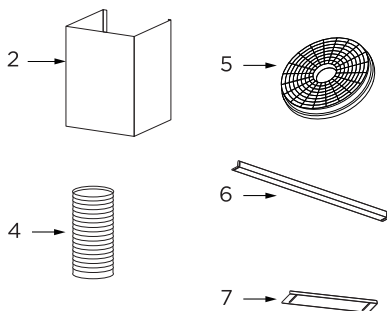




Ποσότη.	Τεκμηρίωση
1	Εγχειρίδιο οδηγιών

Αρ. Αναφ.	Ποσότη.	Προαιρετικά εξαρτήματα εγκατάστασης
8	4	Βίδες 4 x 18
9	6	Βίδες 4,2 x 9,5

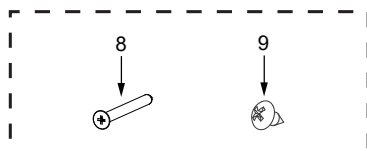

Διαστάσεις


μονάδα: mm

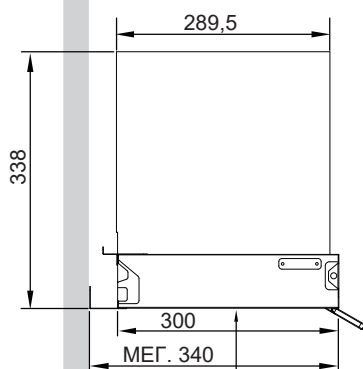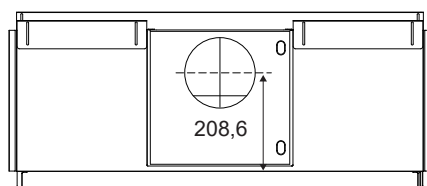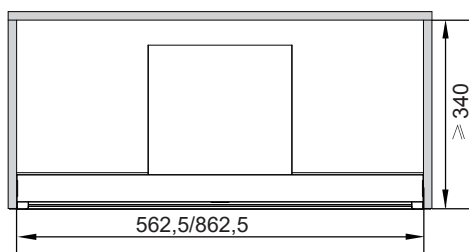

Ελάχ.
650 χλστ




Ελάχ.
650 χλστ

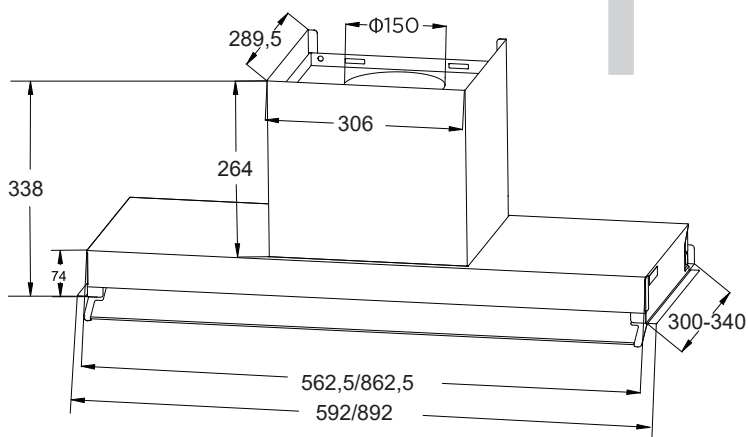


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


1. Εγκαταστήστε τον αεραγωγό εξαγωγής. Εάν πρόκειται για αεραγωγό εξαγωγής 120 χλστ, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα 3.

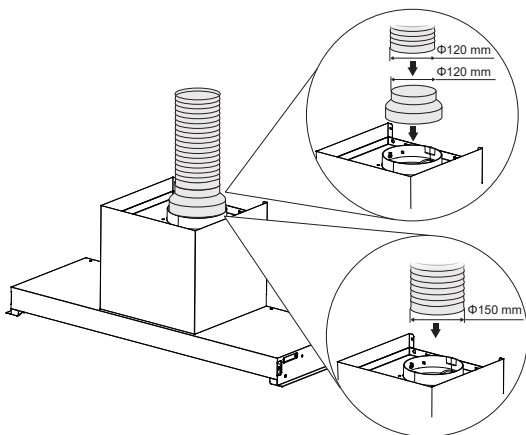


2. Όταν το βάθος του ντουλαπιού είναι >310 χλστ, είναι απαραίτητο να κοπεί το πίσω πάνελ του ντουλαπιού κατά περίπου 76 χλστ και στη συνέχεια να στερεωθούν οι 2 πλάκες ρύθμισης 7 με τις 4 βίδες 9. (Εικόνα 2,1).

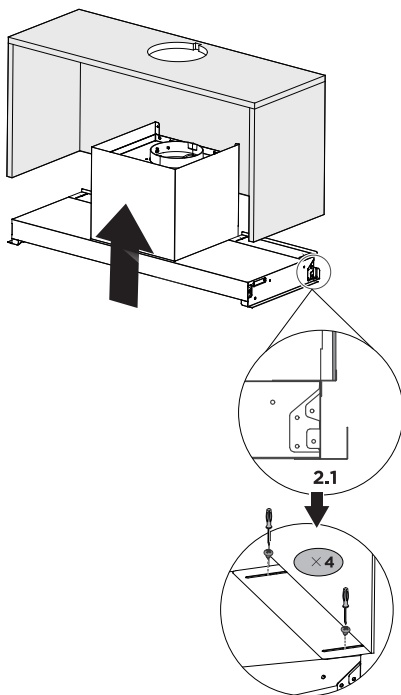


3. Αφαιρέστε το φίλτρο, ευθυγραμμίστε τη συσκευή με το ντουλάπι και στερεώστε τον απορροφητήρα με τις 4 βίδες 8.

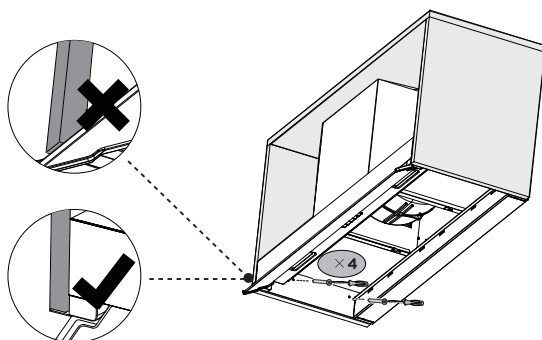

4. Στερεώστε την πλάκα ρύθμισης 6 με τις 2 βίδες 9.

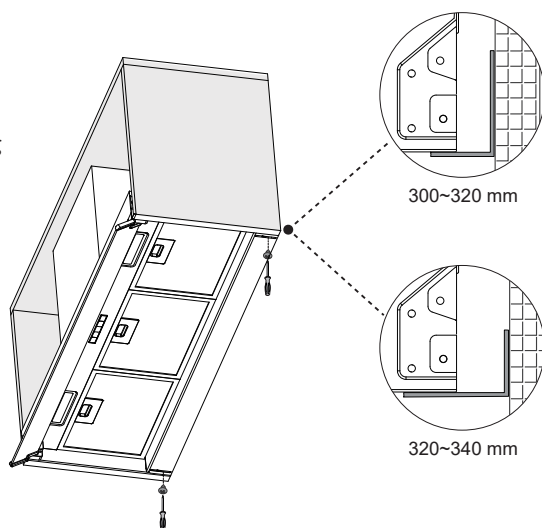


5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

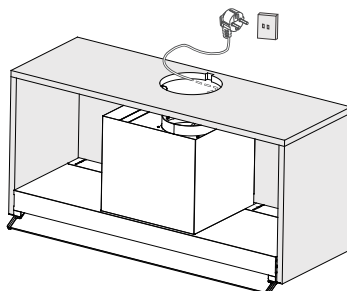

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρύθμιση ταχύτητας. (Για ορισμένα μοντέλα)



Φωτισμός

Χαμηλός

Μεσαία

Υψηλά

Ισχύς


- Μετά τη σύνδεση στην πρίζα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος που υποδηλώνει ότι ο απορροφητήρας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μετά τη σύνδεση:
- Πιέστε το κουμπί Power (Λειτουργία) για έλεγχο της ισχύος του κινητήρα: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε αυτό το κουμπί και ο κινητήρας θα λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα, ενώ θα ανάψουν οι φωτεινές ενδείξεις για λειτουργία και χαμηλή ταχύτητα· σε κατάσταση λειτουργίας, πιέστε το κουμπί και ο απορροφητήρας θα μεταβεί σε κατάσταση καθυστέρησης απενεργοποίησης 3 λεπτών. Πιέστε ξανά το κουμπί Power (Λειτουργία) σε αυτή την κατάσταση για να απενεργοποιηθεί ο απορροφητήρας (ο κινητήρας σταματά τη λειτουργία).
- Πιέστε το κουμπί Light (Φωτισμός) για να ελέγχετε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωτισμού ανεξάρτητα, χωρίς τη βοήθεια άλλων κουμπιών. Πιέστε μία φορά· ο φωτισμός θα ανάψει. Πιέστε ξανά· θα σβήσει.
- Πιέστε το κουμπί High (Υψηλή ταχύτητα)· ισχύει σε κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία σε μεσαία ή χαμηλή ταχύτητα, πιέστε αυτό το κουμπί και ο απορροφητήρας θα μεταβεί σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Εάν ήδη λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα, η πίεση αυτού του κουμπιού δεν έχει αποτέλεσμα. Σε κατάσταση καθυστέρησης απενεργοποίησης 3 λεπτών, η πίεση αυτού του κουμπιού δεν έχει αποτέλεσμα.
- Πατήστε το κουμπί Low (Χαμηλή ταχύτητα)· ισχύει σε κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία σε υψηλή ή μεσαία ταχύτητα, πιέστε αυτό το κουμπί και ο απορροφητήρας θα μεταβεί σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας. Αν ήδη λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα, η πίεση αυτού του κουμπιού δεν έχει αποτέλεσμα. Σε κατάσταση καθυστέρησης απενεργοποίησης 3 λεπτών, σε χαμηλή ταχύτητα, η πίεση αυτού του κουμπιού δεν έχει αποτέλεσμα. Σε κατάσταση καθυστέρησης απενεργοποίησης 3 λεπτών, η πίεση αυτού του κουμπιού δεν έχει αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Φίλτρα λίπους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΙΠΟΥΣ

- Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα έντονης χρήσης και μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα ένα προς ένα, πιέζοντάς τα προς την πίσω πλευρά της μονάδας απορροφητήρα και ταυτόχρονα τραβώντας τα προς τα κάτω.
- Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε κάμψη των φίλτρων κατά το πλύσιμο τους. Πριν τα προσαρμόσετε ξανά στον απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνά. (Το χρώμα της επιφάνειας του φίλτρου μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του φίλτρου).
- Κατά την προσαρμογή των φίλτρων στον απορροφητήρα, προσέξτε να είναι τοποθετημένα στη σωστή θέση, με τη λαβή στραμμένη προς τα έξω.


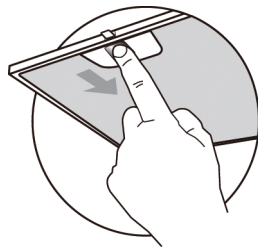


Φίλτρο ενεργού άνθρακα (Έκδοση ανακύκλωσης αέρα)

- Αυτά τα φίλτρα δεν πλένονται και δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Θα πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 4 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση έντονης χρήσης.

Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα

- Αφαιρέστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους.
- Αφαιρέστε το κορεσμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Προσαρμόστε τα νέα φίλτρα.
- Αντικαταστήστε τα μεταλλικά φίλτρα λίπους.

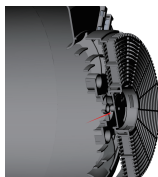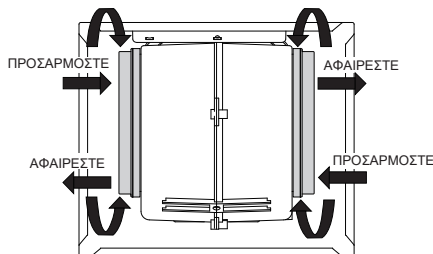



Φωτισμός

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Πραγματοποιείται από επαγγελματίες)

Αντικατάσταση των μονάδων φωτισμού

- Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των λαμπτήρων, καθώς πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φωτισμού.
- Κατά την αντικατάσταση των μονάδων φωτισμού, οι ηλεκτρικές επαφές παραμένουν υπό τάση.
- Προτού αντικαταστήσετε τη μονάδα/τις μονάδες φωτισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ασφαλειών.
- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους και αφαιρέστε προσεκτικά τις 2 βίδες από την εμπρόσθια επιφάνεια (θα χρειαστείτε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τις βίδες).
- Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του λαμπτήρα LED.
- Πιέστε τον λαμπτήρα LED στο πίσω μέρος της εμπρόσθιας επιφάνειας και αφαιρέστε τον.
- Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα (ο λαμπτήρας LED (μέγιστη ισχύς 1,5 W) είναι διαθέσιμος στην αγορά).

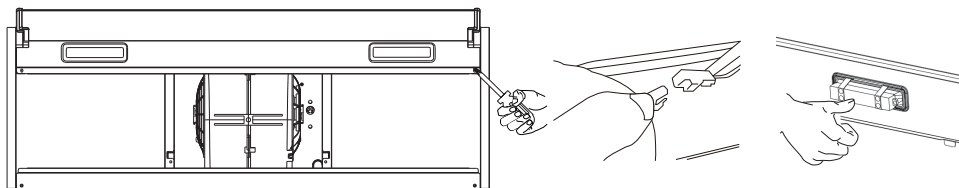

Τύπος λαμπτήρα	Μέγιστη ισχύς	Τάση	Εικόνα	Κάλυμμα λαμπτήρα	Κωδικός ILCOS D
Μονάδες LED, ξεχωριστό ηλεκτρονικό τροφοδοτικό	1,5 W	12 V συνεχούς ρεύματος	 Πλάτος/Διάμετρος: 33,2 mm x 120 mm	---	DSS-1.5-S-33.2 /120

- Πιέστε τον λαμπτήρα LED στο εμπρόσθιο μέρος της εμπρόσθιας επιφάνειας και τοποθετήστε τον λαμπτήρα LED στην εμπρόσθια επιφάνεια.
- Συνδέστε τον ακροδέκτη του λαμπτήρα LED με τα καλώδια του λαμπτήρα.
- Σφίξτε προσεκτικά τις 2 βίδες στην εμπρόσθια επιφάνεια και επανατοποθετήστε το φίλτρο λίπους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φωτισμός ενεργοποιείται, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	• Η φτερωτή είναι μπλοκαρισμένη.	Ελέγξτε την φτερωτή
	• Ο πυκνωτής έχει υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε τον πυκνωτή.
	• Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε τον κινητήρα.
	• Η εσωτερική καλωδίωση του κινητήρα έχει κοπεί/αποσυνδεθεί. Μπορεί να δημιουργηθεί μια δυσάρεστη οσμή.	Αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Ο φωτισμός και ο κινητήρας δεν λειτουργούν	Εκτός από τα παραπάνω, ελέγξτε τα εξής:	
	• Βλάβη φωτισμού.	Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες.
	• Χαλαρό καλώδιο τροφοδοσίας.	Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα.
Διαρροή λαδιού	• Το στόμιο εξαγωγής και η είσοδος αερισμού δεν έχουν στεγανοποιηθεί επαρκώς.	Αφαιρέστε το στόμιο εξαγωγής και σφραγίστε το με κόλλα.
Κραδασμοί	• Το περύνιο, εάν έχει υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκαλέσει κραδασμούς.	Αντικαταστήστε το περύνιο.
	• Ο κινητήρας δεν είναι σωστά ασφαλισμένος.	Ασφαλίστε σωστά τον κινητήρα.
	• Ο απορροφητήρας δεν είναι καλά στερεωμένος.	Στερεώστε καλά τον απορροφητήρα.
Ανεπαρκής απορρόφηση	• Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα κουζίνας και της εστίας είναι πολύ μεγάλη.	Επαναπροσαρμόστε την απόσταση.
	• Έντονος αερισμός από ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα.	Επιλέξτε ένα άλλο σημείο για να εγκαταστήσετε τη συσκευή ή κλείστε ορισμένες πόρτες / παράθυρα.
Η συσκευή είναι κεκλιμένη	• Οι βίδες στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιχτές.	Σφίξτε τη βίδα στερέωσης και τοποθετήστε την οριζόντια.
	• Οι βίδες ανάρτησης δεν είναι αρκετά σφιχτές	Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και τοποθετήστε την οριζόντια.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 Το λογότυπο, τα λεκτικά σήματα, η εμπορική ονομασία, η εμπορική εμφάνιση και όλες οι εκδοχές τους αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Midea Group και/ή των συνδεδεμένων εταιρειών της («Midea»), για τα οποία η Midea κατέχει τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλη την καλή φήμη που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε μέρους ενός εμπορικού σήματος της Midea. Η χρήση εμπορικών σημάτων της Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea μπορεί να συνιστά προσβολή εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού. Καμία οντότητα ή ιδιώτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο, ούτε να το συνδυάσει ή να το πωλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες ήταν ενημερωμένες κατά την έκδοση αυτού του εγχειριδίου. Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιώσεων στις λειτουργίες και στο σχεδιασμό.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την Οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και ορθή απόρριψη του απόβλητου προϊόντος:

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία WEEE της EU (2012/19/EU). Το προϊόν φέρει το σύμβολο διαλογής για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής του. Το χρησιμοποιημένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε τα σημεία συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών συσκευών. Η σωστή διάθεση των χρησιμοποιημένων συσκευών βοηθά στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2011/65/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS). Δεν περιέχει επίβλαβη και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς μας. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες χώρες εντός των οποίων θα παρέχονται οι υπηρεσίες στον πελάτη, καθώς και, όπου ισχύει, με τον Γενικό Κανονισμό της EU για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Γενικά, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται εκ μέρους μας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας βάσει της σύμβασης μαζί σας και για λόγους ασφάλειας του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας σε θέματα εγγύησης και καταχώρησης προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εφόσον διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία δεδομένων, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα να ανηπαχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: **MideaDPO@midea.com**. Για να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες, ακολουθήστε τον κωδικό QR.



make yourself at home



www.midea.com