

SENCOR®

SVC 9000BK 4AAAA ECO POWER



EL - Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα





Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ελέγχτε αν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της ηλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σακούλα σκόνης και ότι έχετε τοποθετήσει όλα τα φίλτρα εισροής και εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - Αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπίρτα ή κάρβουνα;
 - νερό και άλλα υγρά;
 - εύφλεκτα ή πτητικά υγρά;
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.;
 - αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά;
 - μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο ή το σωλήνα αναρρόφησης στο πρόσωπο.

- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Συνιστάται να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι σας όταν το μαζεύετε τυλίγοντας.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

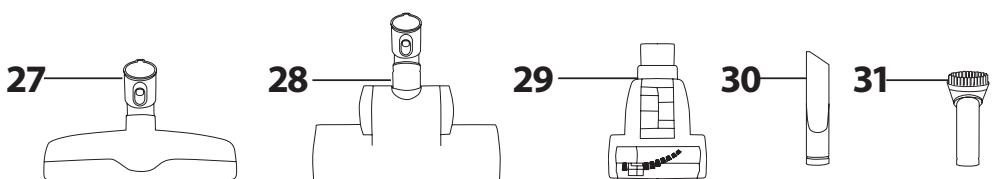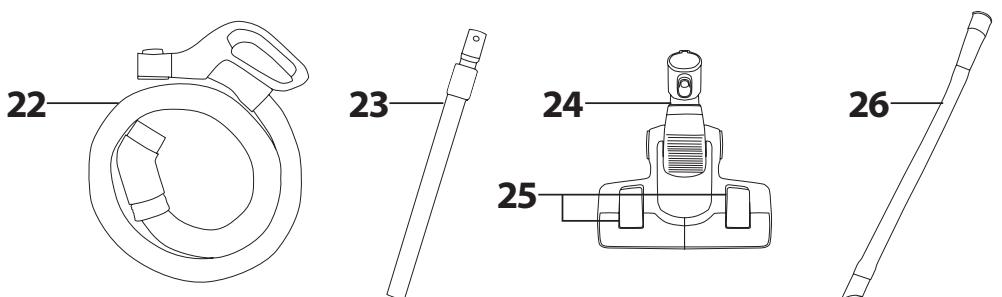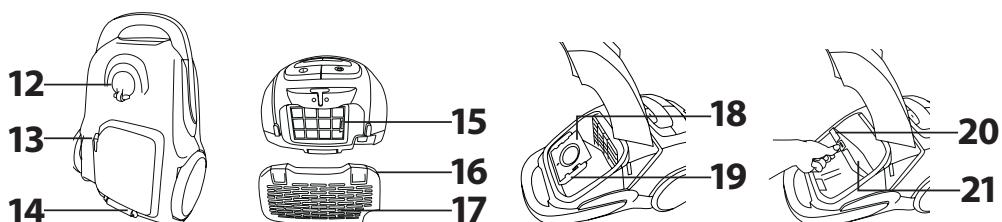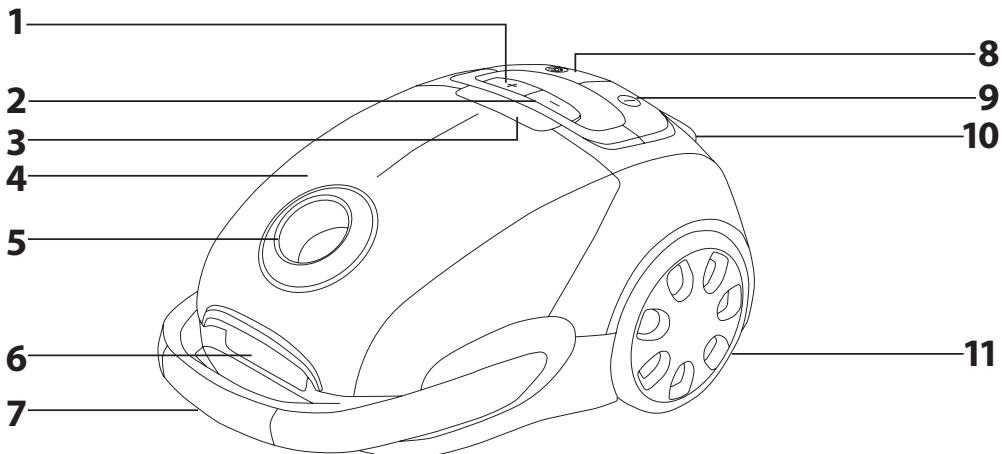

B

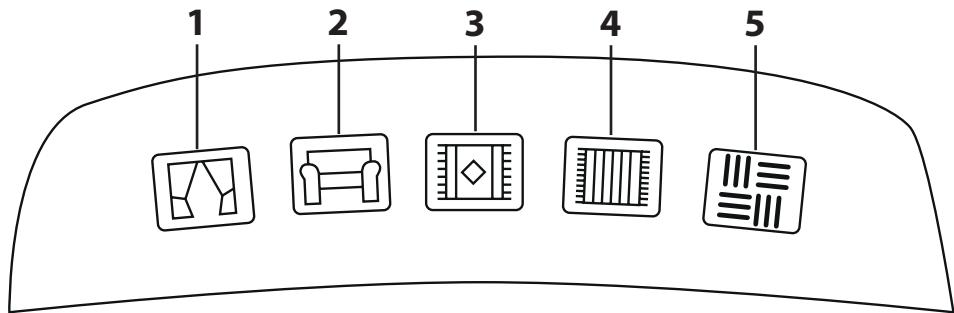

Ηλεκτρική σκούπα με EL σακούλα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που έιστε ήδη έξοικεψανείτε με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάριτη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για σασιδάση δικαιούομενης αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Κουμπί αύξησης αναρρόφησης
A2 Κουμπί μέωρης αναρρόφησης
A3 Οθόνη LED
δείχνει τη ρυθμισμένη ισχύ αναρρόφησης και το επίπεδο πληρότητας της σακούλας σκόνης.
A4 Κάλυμμα τημήματος σακούλας σκόνης
A5 Οπή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα
A6 Κιτλά κλειδώματος και αποδεσμευτής του καπακιού
A7 Ενσωματωμένη λαβή
A8 Κουμπί αυτόματου τυλίγματος καλώδιου ρεύματος
A9 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας
A10 Εσούγη για την οριζόντια θέση στάθμευσης
A11 Πίσω τροχός κίνησης
A12 Μπροστινός περιτρεφόμενος τροχός κίνησης
A13 Εσούγη για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης
A14 Πίσω τροχός κίνησης
A15 Πλενόμενο φίλτρο εκροής HEPA
A16 Αφαιρόμυγμα σόραρα



*Σημείωση:

Μαζί με το προϊόν παρέχεται και μία αναλώσιμη συνθετική σακούλα σκόνης. Οι συνθετικές σακούλες σκόνης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι πολύ ανθεκτικές και προσφέρουν καλύτερο φιλτράρισμα σε σχέση με τις τυπικές χάριτες σακούλες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΥΗΣ LED

- B1 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης για σκούπισμα κουρτίνας κ.λπ.
B2 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαρίας και επίπλων
B3 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης για σκούπισμα μικρών χαλιών, για πατάκια και άλλα χαλαρά ποτοθετημένα χαλιά.

- B4 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης για σκούπισμα χαλιών με μεγάλης έκτασης
B5 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης για σκούπισμα λείων επιφανειών δαπέδων (ξύλινα δαπέδα και παρκέ, βινύλιο, πλακάκια κτλ.) και επιπλέον πλήρωσης της σακούλας σκόνης Όταν η σακούλα σκόνης A18 είναι γεμάτη, η ένδειξη ανάβει κόκκινη.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Το συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδων A24 είναι κατάλληλο για το σκούπισμα λείων, σκληρών επιφανειών και χαλιών. Όταν σκουπίζετε χαλιά με μεγάλο πέλος συνιστούμε να επιμηκύνετε τους τροχούς κίνησης A24. Αυτό καθιστά την κίνηση της επιφάνειας σκουπίσματος ευκολότερη. Όταν σκουπίζετε λείες σκληρών επιφανειών δαπέδων, βαρέα χαλιά ή χαλιά με χαμηλό πέλος, μπορείτε να αφήσετε τους τροχούς σε ανάληψη. Χρησιμοποιήστε το πετρύγιο A25 για να επεκτείνετε και να μαζεψέτε τους τροχούς κίνησης.
• Η βούρτσα turbo A28 είναι κατάλληλη για το σκούπισμα λείων, σκληρών επιφανειών και χαλιών με χαμηλό πέλος. Χάρη στην περιστρεφόμενη βούρτσα, απομακρύνεται γρήγορα και αποτελεσματικά τη βρωμιά που έχει «πτοτσίσει», κλωτές, τρίγες ζώων, τρίχες κλπ.
- Το ακροφύσιο σκληρών δαπέδων A27 διασφαλίζει τέλειο αλλά απαλό καθαρισμό για τις λείες, σκληρές επιφανείες, χάρη στο γεγονός ότι τη βούρτσα είναι κατασκευασμένη από 100 % φυσική τρίχα. Μπορεί να χρησιμοποιείτε για το σκούπισμα δαπέδων που είναι ευαισθητά στις γρατσουνιές, όπως ζώων δαπέδα και παρκέ, πλακάκια, λινοτάπητες κλπ.

- Η μικρή βούρτσα turbo A29 είναι άριστη για να απομακρύνετε τρίγες ζώων, τρίχες κ.λπ. Παράλληλα, είναι κατάλληλη και για τον καθαρισμό διαστρόπιτων περιοχών. Η χρήση της δεν περιορίζεται στους χώρους του σπιτιού, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται και για την καθαρισμό του αυτοκινήτου. Απομακρύνεται γρήγορα και αποτελεσματικά τρίγες, τρίχες ζώων και άλλα υφασμάτινες επιφάνειες.
- Το μακρύ, εύκαμπτο ακροφύσιο για εσούχας A26 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό διαστρόπιτων περιοχών, υποδημάτων και τη βούρτσα ζεσκονίσματος A30 για το απαλό σκούπισμα διαφόρων τύπων επιπλών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα σκόνης A18, το φίλτρο εισοροής A21 και το φίλτρο εκροής HEPA A15 και το φίλτρο εκροής άνθρακα A17 έχουν τοποθετηθεί ωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάνι A4 είναι ωστά κλεισμένο και εισαγάγετε την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα A22 στην οπή A5. Η ασφαλής σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα A22 στην οπή A5 υποδεικνύεται με τα κλιπ κλειδώματος που βρίσκονται στο τέλος του εύκαμπτου σωλήνα A22 να επεκτείνονται προς τα έξω.



Σημείωση:

Κατά την αποσυναρμολόγηση, πρέπει να οπωδηποτε να πατήσετε και τα δύο κλιπ κλειδώματος στο άκρο του σωλήνα A22 και ταυτόχρονα να τραβάτε το σωλήνα A22 έξω από την οπή A5.

- Συνδέστε τον τηλεσκοπικού σωλήνα A23 στο ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα A22. Όταν τα δύο μέρη συνδέθουν με ασφαλεία θα ακουστεί ένα κλίκ.
• Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο για να ρυθμίσετε το εργονομικό ύψος του τηλεσκοπικού σωλήνα A23. Τραβήγετε το δακτύλιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κλειδώμα επέκτασης στον τηλεσκοπικού σωλήνα A23. Ρυθμίστε το επιμήκυτο μήκος του σωλήνα A23 τοποθετώντας το εσωτερικό μέρος μέσα ή έξω. Όταν ρυθμίστε το επιμήκυτο μήκος, αφήστε το δακτύλιο και τραβήγετε τον εξωτερικό σωλήνα. Επάν θα ασφαλίσετε το εσωτερικό κλειστό στη θέση του.
• Επιλέξτε τον τύπο αεσουάρ A24, A26, A27, A28, A29, A30 ή A31 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συνδέστε το στο ελεύθερο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα A23. Ορισμένη είδη αεσουάρ άπως για παρόδειγμα τα A26, A29, A30 ή A31, μπορούν επίσης να συνδέθουν με τον εύκαμπτο σωλήνα A22.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας A22, το μεταλλικό τηλεσκοπικό ακροφύσιο A23, το συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδων A24, το ακροφύσιο σκληρών δαπέδων A27 και η βούρτσα turbo A28 έχουν ένα πρακτικό σύστημα με κλικ για απλή και σταθερή σύνδεση των μεμονωμένων αεσουών. Τα εξαρτήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα κλικ εύκολα και γρήγορα χωρούν το ένα στο άλλο. Απλά πατήστε το κλιπ του συστήματος κλικ για να τα απασαφολίσετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τραβήγετε το φίλο για να ξετυλίξετε το καλώδιο ρεύματος από το πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας στο επιμήκυτο μήκος και συνδέστε το στην πρίζα.



Προσοχή:

Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο σάς υποδεικνύει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο άκρο του. Το κόκκινο σημάδι υποδεικνύει το τέλος του μήκους του. Μην χρησιμεύετε να τραβήγετε το καλώδιο ρεύματος πέρα από αυτό το σημάδι.

- Για να θέσετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί A9. Αφότου ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED B1. Αυτό υποδεικνύει μια ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης χαμηλού επιπλέου. Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τα σκούπισμα κουρτίνας κτλ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπά A1 και A2 για να ρυθμίσετε τη βελτίωση ισχύος αναρρόφησης βάσει του τύπου της επιφάνειας που πρέπει να σκουπίσετε.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, απενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί A9 και βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα. Για να μαζεύετε ξανά το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα, πατήστε το κουμπί A8 ή τραβήγετε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι σας όταν γεμάτετε τη βρωμιά.



Σημείωση:

Όταν τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος, δεν είναι απαραίτητο να πιέσετε προς τα κάτω το κουμπί A8.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, μπορείτε να τη βάλετε σε θέση στάθμευσης. Για την ορίζοντα θέση στάθμευσης, ρυθμίστε το κοντότερο δυνατό μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα A23 και τοποθετήστε το πάμια στο συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδων A24, το σκληρό ακροφύσιο δαπέδων A27 ή τη βούρτσα turbo A28 στην εσούχη A10.
• Για την κάθετη θέση στάθμευσης, τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα σε κάθετη θέση. Ρυθμίστε το κοντότερο δυνατό μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα A23 και τοποθετήστε το πάμια στο συνδυαστικό ακροφύσιο δαπέδων A24, το σκληρό ακροφύσιο δαπέδων A27 ή τη βούρτσα turbo A28 στην εσούχη A13.



Σημείωση:

Πριν τοποθετήσετε το πώμα μέσα στην εσοχή **A10** ή **A13**, περιστρέψτε τη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A22** έστω ώστε το εύκαμπτο μέρος του σωλήνα **A22** να στρέφεται γύρω στον τηλεσκοπικό σωλήνα **A23**. Χάρη στο σύστημα κλίκ, το οποίο εξασφαλίζει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ των μεμονωμένων αξεσούδων, η λαβή περιστρέφεται μαζί με τον τηλεσκοπικό σωλήνα **A23** και το αντίστοιχο ακροφύσιο δαπέδου. Όταν το πώμα του ακροφυσίου δαπέδου είναι στραμμένο προς την εσοχή **A10** ή **A13**, σταματάτε να το περιστρέψετε και τοποθετήστε το πώμα στην εσοχή **A10** ή **A13**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν καθαρίσετε τη σκούπα, να βεβαιώνεστε πάντα ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Αλλαγή της σακούλας σκόνης

- Όταν η ενδεικτική λυχνία **LED B5** είναι κόκκινη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλαχθεί η σακούλα σκόνης **A18** ή ότι υπάρχει κάποια φραγμένη οπή αναρρόφησης. Αν η οπή αναρρόφησης έχει φρέξει, αφαιρέστε την αντικείμενα που φράσσουν. Για να αντικαταστήσετε τη σακούλα σκόνης **A18**, κάνετε τα εξής.



Σημείωση:

Ορισμένες φορές, κατά το σκούπισμα, η ενδεικτική λυχνία **LED B5** μπορεί να αναφέψει με κόκκινο για λίγο, το οποίο δεν υποδεικνύει ότι η σακούλα σκόνης **A18** είναι γεμάτη, αλλά ότι η ιούχης αναρρόφησης είναι υπερβολική υψηλή για το είδος της επιφάνειας που οκουπίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ιούχη αναρρόφησης.

- Απασφαλίστε το κλήμ **A6** και ανοίξτε το καπάκι **A4**. Οταν είναι ανοιχτό, το καπάκι **A4** θα κλειδώσει στην ανοιχτή θέση. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη σακούλα σκόνης **A18** από την υποδοχή **A19** και εισαγάγετε μια νέα σακούλα ίδιου του σταθμού σκόνης. Αφότου ο αντικαταστάτησε τη σακούλα **A18**, κλείστε το καπάκι **A4**. Η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα ασφαλείας που εμποδίζει το κλείσιμο του καπακιού **A4**, εκτός αν η σακούλα έχει εισαχθεί σωστά στην υποδοχή **A19** ή όταν δεν έχει εισαχθεί καθόλου.
- Εάν δεν αντικαταστήσετε τη σακούλα σκόνης έγκαιρα, θα μειωθεί η ιούχη αναρρόφησης της σκουπάς.

Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων εισφορίς και εκροής

- Απασφαλίστε το κλήμ **A6** και ανοίξτε το καπάκι **A4**. Οταν είναι ανοιχτό, το καπάκι **A4** θα κλειδώσει στην ανοιχτή θέση. Απασφαλίστε το καπάκι που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος του πλέγματος **A20** και ανοίξτε το πλέγμα **A20** Αφαιρέστε το φίλτρο εισφορίς **A21** και τινάστε τα μακριά από τους χώρους κατοικίας. Επειτα, τοποθετήστε το ξανά και κλείστε το καπάκι **A4**. Σε περιπτώση που το φίλτρο **A20** εμφανίζει σημάδια φθοράς ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.
- Απασφαλίστε το κλήμ που υπάρχει στο πάνω μέρος του πλέγματος **A16** και αφαιρέστε το πλέγμα **A16** από την ηλεκτρική σκούπα. Βγάλτε το φίλτρο **A17** από το πλέγμα **A16**. Τώρα πατήστε στο κλήμ που υπάρχει στο δεξιό μέρος του φίλτρου HEPA **A15** και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA **A15** από την ηλεκτρική σκούπα. Αφότου αφαιρέστε και τα δύο φίλτρα **A17** και **A15**, τινάστε τα μακριά από τους χώρους κατοικίας. Σε περίπτωση που το φίλτρο **A17** σε χλιαρό νερό ζητάει περισσότερη φρεσκάριση, επελύνετε το φίλτρο **A17** σε χλιαρό νερό. Ζητάει περισσότερη φρεσκάριση, επελύνετε το φίλτρο HEPA **A15** με χλιαρό νερό βρύσης, σε χαμηλή πίεση, για να απομακρύνθουν οι ρύποι από τις πτυχώσεις. Αφήστε και τα δύο φίλτρα **A17** και **A15** να στεγνωθούν φυσικά. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα ξανά στην θέση τους. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη φίλτρο HEPA **A15** με ένα νέο έπειτα από 6 μήνες χρήσης.



Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελεί.

- Όταν τα φίλτρα είναι βρώμικα, μειώνεται η αποδοτικότητά τους, οπότε μην αμελείτε το τακτικό καθάρισμά τους.

Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα, του τηλεσκοπικού σωλήνα, του συνδυαστικού ακροφυσίου δαπέδου, του ακροφυσίου σκληρών δαπέδων, της βούρτσας turbo, της μίνι βούρτσας turbo, του εύκαμπτου ακροφυσίου για εσοχές, του μικρού ακροφυσίου για εσοχές και της βούρτσας ζεσκονίσματος

- Εάν τα εξαρτήματα είναι βρώμικα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε τη βρωμιά (σκόνη, τρίχες, τρίχες ζώων κλπ.).
- Για να διευκολύνετε την αφαίρεση τρίχων που έχουν τυλιχθεί στη στρογγυλή βούρτσα της βούρτσας turbo **A28** ή της μίνι βούρτσας turbo **A29**, μπορείτε να τις κόψετε με ένα ψαλίδι.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της ηλεκτρικής σκούπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επειτα, σκουπίστε με ένα πονι μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της σκούπας, μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διάλυτες κλπ.
- Μη βιδήστε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ζητάετε κάτω από τη νερό της βρύσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγχύση	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	800 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Επιπέδο θορύβου	69 dB(A)
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	4 l
Κατηγορία απόδοσης φίλτρου HEPA	H13
Μήκος καλωδίου ρεύματος	11 m
Ακτίνα λειτουργίας	14 m

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 69 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ηχητικής ισχύς σας σχετικά με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά συσκευήν, παραδόστε τη συσκευή σε καθορισμένη σημείωση αλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να εποιηθείτε με τα συσκευήν εφαρμόληση ποτήριας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την αιστάληγη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφωνα με τους ενικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσοφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων. Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να απορρίψετε τα ηλεκτρικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας. Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.