

PHILIPS

**PerfectCare
6000 Series**



EN User manual

IN Petunjuk Pengguna

KO 사용자 설명서

MS-MY Manual pengguna

TH คู่มือผู้ใช้

VI Hướng dẫn sử dụng

ZH-S 用户手册

ZH-T 使用手冊





4



5



5



6 - 10




11-12









13



14

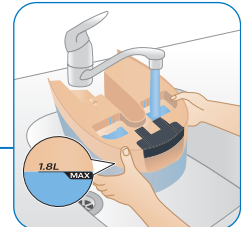

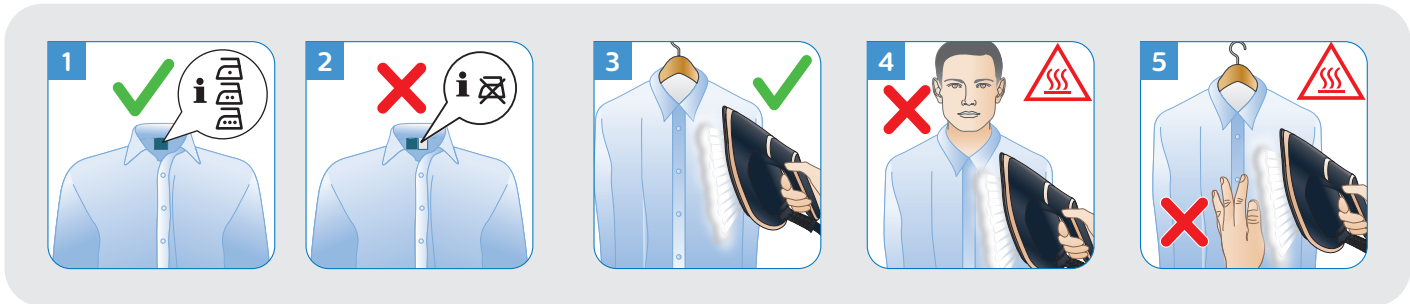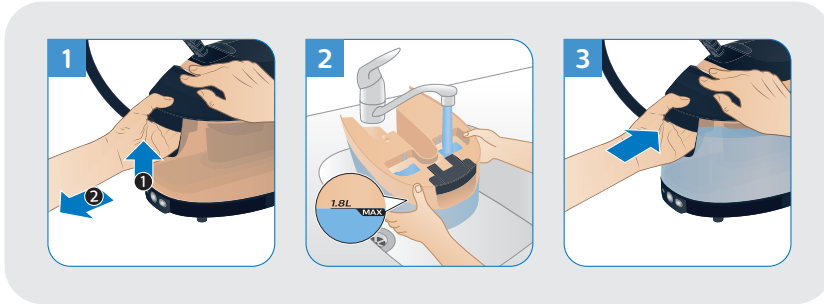

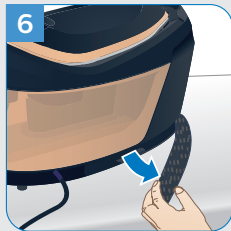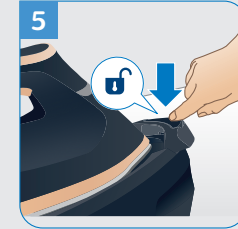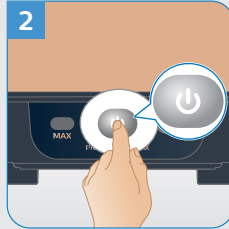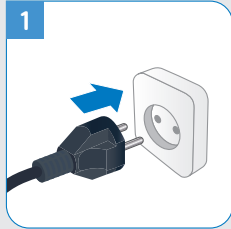

EN Steam 30 seconds horizontally before ironing to prevent water leaking.

IN Uapi selama 30 detik secara horizontal sebelum menyeterika untuk mencegah kebocoran air.

KO 물이 새지 않도록 다리미질을 하기 전에 수평으로 30초간 스팀을 분사합니다.


MS-MY Stim 30 saat secara mendatar sebelum menyeterika untuk mengelakkan air bocor.

TH ปล่อยไอน้ำ 30 วินาทีในแนวอนก่อนรีดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว



ZH-S 开始熨烫之前请水平蒸汽熨烫 30 秒，以防止漏水。

VI Ủi thử trên ván ủi theo chiều ngang 30 giây trước khi ủi trên quần áo để tránh rò rỉ nước.

ZH-T 熨燙之前先以水平位置散發蒸氣 30 秒，以防漏水。

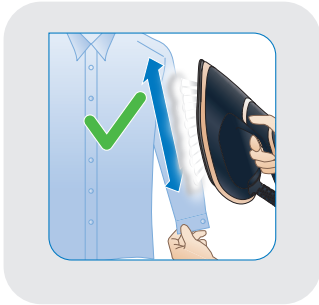



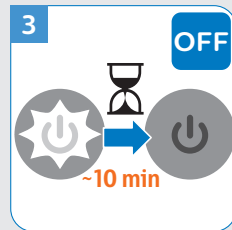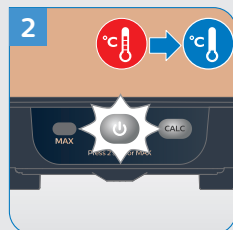

EN **Figure 3:** It switches off automatically when not in use for 10 minutes.

IN **Gambar 3:** Alat akan mati secara otomatis bila tidak digunakan selama 10 menit.

KO **그림 3:** 10분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

MS-MY **Rajah 3:** Seterika akan dimatikan secara automatik apabila tidak digunakan selama 10 minit.


ZH-S **图 3:** 10 分钟不使用时会自动关机。

TH **รูปที่ 3:** สวิตช์จะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที

ZH-T **圖 3:** 閒置 10 分鐘後，隨即自動關閉。

VI **Hình 3:** Bàn ủi tự động tắt nếu không được sử dụng sau 10 phút.

STEAM
BOOST

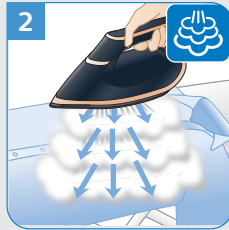

EN

Figure 1: Press steam trigger twice quickly for steam boost.

IN

Gambar 1: Tekan pemicu uap dua kali dengan cepat untuk semburan uap.

KO

그림 1: 순간 스팀을 사용하려면 스팀 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

MS-MY

Rajah 1: Tekan picu stim dua kali dengan cepat untuk pancutan stim.

TH

รูปที่ 1: กดปุ่มปล่อยไอน้ำสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มพลังไอน้ำ

ZH-S







图 1: 快速按蒸汽开关两次蒸汽束喷射。

VI

Hình 1: Nhấn nhanh nút bấm hơi nước hai lần để tăng cường hơi phun.

ZH-T

圖 1: 快速按兩下蒸氣觸動器，啟動強力蒸氣。

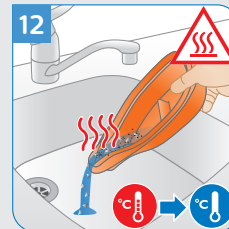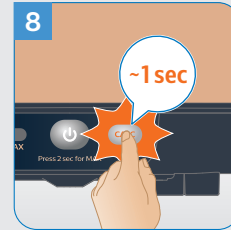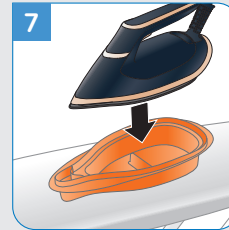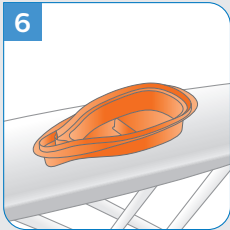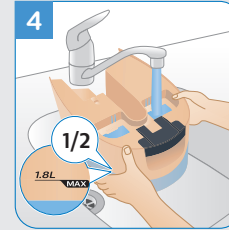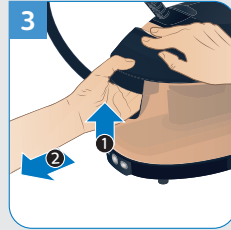

EN

Figure 2: There will be no steam if descaling is not performed.

Figure 9: Hot water and steam will come out of the soleplate.

Figure 10: When descaling is completed, the iron stops beeping.



IN

Gambar 2: Tidak akan ada uap jika pembersihan kerak tidak dilakukan.

Gambar 9: Air panas dan uap akan keluar dari tapak setrika.

Gambar 10: Setelah proses pembersihan kerak selesai, setrika akan berhenti berbunyi bip.

KO

그림 2: 석회질 제거를 수행하지 않으면 스팀이 나오지 않습니다.

그림 9: 열판에서 뜨거운 물과 증기가 나옵니다.

그림 10: 석회질 제거가 완료되면 다리미에서 신호음이 멈춥니다.

MS-MY

Rajah 2: Tiada stim jika penyahkerakan tidak dilakukan.

Rajah 9: Air panas dan stim akan keluar daripada plat tapak.

Rajah 10: Selepas penyahkerakan selesai, seterika akan berhenti berbunyi bip.

TH

รูปที่ 2: จะไม่มีไอน้ำหากไม่มีการขจัดตะกรัน

รูปที่ 9: น้ำร้อนและไอน้ำจะออกมาจากหน้าเตารีด

รูปที่ 10: เมื่อขจัดตะกรันเสร็จสิ้น เตารีดจะหยุดส่งเสียงบี๊พ

VI

Hình 2: Việc không thực hiện tẩy cặn có thể khiến cho bàn ủi không tạo ra hơi phun được.

Hình 9: Nước nóng và hơi nước sẽ thoát ra từ mặt đế.

Hình 10: Khi hoàn tất quá trình tẩy cặn, bàn ủi sẽ ngừng phát ra tiếng bip.

ZH-S

图 2: 如果未执行除垢，则不会产生蒸汽。

图 9: 底板内会冒出热水和蒸汽。





图 10: 除垢过程完成后，熨斗将停止蜂鸣。

ZH-T

圖 2: 若不執行除垢，將會沒有蒸氣。

圖 9: 熱水與蒸氣會從底盤流出。

圖 10: 除垢完成時，熨斗會停止發出嗶聲。

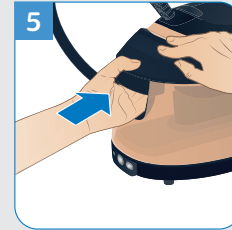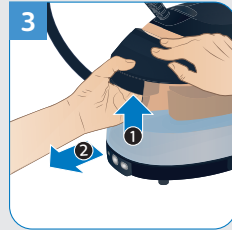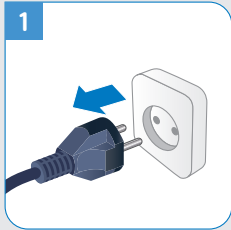



EN If you have any problems, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

IN Jika Anda mengalami masalah, kunjungi www.philips.com/support untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan, atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

KO 문제가 있을 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 지역의 고객 상담실로 문의하십시오.

MS-MY Jika anda mempunyai sebarang masalah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

TH หากมีปัญหา โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/support สำหรับรายการคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

VI Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy truy cập www.philips.com/support để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn.

ZH-S 如果您有任何问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

ZH-T 如有任何問題，請造訪 www.philips.com/support 查看常見問題集清單，或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。





© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
4239.001.2222.1 (09/09/2021)

