




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

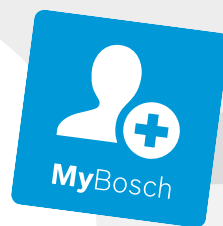

Επαγωγική βάση εστιών

PXY8...DX...

[el]

Εγχειρίδιο χρήστη

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.



Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια.....	2
2	Αποφυγή υλικών ζημιών	5
3	Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	6
4	Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος	6
5	Γνωριμία	8
6	Φώτα ZoneLight	9
7	Πριν την πρώτη χρήση	9
8	Βασικός χειρισμός	9
9	FlexInduction	11
10	Διευρυμένη επαγωγή Flex	12
11	MoveMode	13
12	Λειτουργίες χρόνου	13
13	PowerBoost	14
14	PanBoost	15
15	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας....	15
16	Αποδοχή ρυθμίσεων.....	15
17	Assist	16
18	Ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος.....	20
19	Ασφάλεια παιδιών	22
20	Προστασία σκουπίσματος	23
21	Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας	23
22	Βασικές ρυθμίσεις.....	23
23	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους	25
24	Home Connect	25
25	Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος	28
26	Καθαρισμός και φροντίδα	29
27	Αποκατάσταση βλαβών	30
28	Απόσυρση.....	32
29	Δήλωση πιστότητας	32
30	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	33
31	Φαγητά δοκιμών	33



1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες, την κάρτα της συσκευής καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Μόνο αδειούχο προσωπικό επιτρέπεται να συνδέσει συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών λόγω λάθους σύνδεσης, δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- κάτω από επιτήρηση. Επιβλέπετε τις σύντομες διαδικασίες βρασμού χωρίς διακοπή.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο. Αυτό δεν ισχύει για την περίπτωση, που η λειτουργία διακόπτεται με τις ανιχνευμένες μέσω EN 50615 συσκευές.

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα μαγειρέματος, ρυθμίστε την εστία μαγειρέματος, πάνω στην οποία βρίσκεται η κατσαρόλα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

Εάν φέρετε μια ενεργή εμφυτευμένη ιατρική συσκευή (π.χ. έναν βηματοδότη καρδιάς ή έναν απινιδωτή), τότε βεβαιωθείτε στον γιατρό σας, ότι αυτή ανταποκρίνεται στην κατευθυντήρια οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 20. Ιουνίου 1990 καθώς επίσης και στο πρότυπο EN 45502-2-1 και EN 45502-2-2 και έχει επιλεγεί, εμφυτευτεί και προγραμματιστεί σύμφωνα με το VDE-AR-E 2750-10. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιούνται επιπλέον μη μεταλλικά εργαλεία κουζίνας και μαγειρικά σκεύη με μη μεταλλικές λαβές, τότε η χρήση αυτής της επαγωγικής βάσης εστιών, όταν χρησιμοποιείται ενδεδειγμένα, είναι ακίνδυνη.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.4 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το μαγείρεμα σε βάσεις εστιών με λίπος ή λάδι χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε πυρκαγιές.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ τα καυτά λάδια και λίπη χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Μην δοκιμάσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αντί αυτού απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Η επιφάνεια μαγειρέματος ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην τοποθετήσετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος ή στην πλησίον περιοχή.
- ▶ Μην φυλάγετε ποτέ αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.

- ▶ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.

Τα καλύμματα της βάσης εστιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών.

Μετά από κάθε χρήση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών με τον κεντρικό διακόπτη.

- ▶ Μην περιμένετε, μέχρι η βάση εστιών να απενεργοποιηθεί αυτόματα, επειδή δε βρίσκονται πλέον κατσαρόλες και τηγάνια πάνω σε αυτήν.

Τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.

- ▶ Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια σύντομη διαδικασία πρέπει πάντοτε να επιτηρείται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ζεσταίνεται η συσκευή και τα εξαρτήματα που ακουμπιούνται, ιδιαίτερα ένα ενδεχομένως ακόμη υπάρχον πλαίσιο βάσης εστιών.

- ▶ Δώστε προσοχή, για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία.
- ▶ Τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα προστατευτικά πλέγματα των βάσεων εστιών μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικά πλέγματα βάσεων εστιών.

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- ▶ Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Τα αντικείμενα από μέταλλο ζεσταίνονται πάνω στη βάση εστιών πολύ γρήγορα.

- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια πάνω στη βάση εστιών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί, για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας. Προς τούτο μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη, αλλά κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο έχει ζημιά, κατεβάστε αμέσως την ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 33

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών.

- ▶ Μη φέρετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.

Η επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τον ευρισκόμενο στην κάτω πλευρά της βάσης εστιών ανεμιστήρα, μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη φυλάγετε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου μήκους στα συρτάρια κάτω από τη βάση εστιών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι κατσαρόλες μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά ψηλά, όταν υπάρχει υγρό μεταξύ του πάτου της κατσαρόλας και της εστίας μαγειρέματος.

- ▶ Κρατάτε την εστία μαγειρέματος και τον πάτο της κατσαρόλας πάντοτε στεγνά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.

Ο ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας είναι εξοπλισμένος με μια μπαταρία, η οποία μπορεί να υποστεί ζημιά, όταν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες.

- ▶ Απομακρύνετε τον αισθητήρα από το μαγειρικό σκεύος και φυλάξτε τον μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί κατά την αφαίρεσή του από την κατσαρόλα να είναι πολύ καυτός.

- ▶ Για την αφαίρεση, χρησιμοποιήστε πιάστρες ή μια πετσέτα κουζίνας.

Κατά το μαγείρεμα στο λουτρό νερού μπορεί η βάση εστιών και το μαγειρικό σκεύος να ραγίσουν από την υπερθέρμανση.

- ▶ Το μαγειρικό σκεύος στο λουτρό νερού δεν επιτρέπεται να ακουμπά απευθείας τον πάτο της κατσαρόλας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.

Μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει κοψίματα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει μια ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος: Μαγνητισμός!

Ο ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας είναι μαγνητικός και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης.

- ▶ Οι φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης πρέπει να τηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τα μαγνητικά στοιχεία χειρισμού.
- ▶ Μη βάζετε ποτέ το στοιχείο χειρισμού στις τσέπες των ρούχων σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

Εδώ θα βρείτε τις συχνότερες αιτίες ζημιών και συμβουλές, πώς να τις αποφεύγετε.

Ζημιά	Αιτία	Μέτρο
Λεκέδες	Διαδικασία μαγειρέματος χωρίς επιτήρηση.	Παρατηρείτε τη διαδικασία μαγειρέματος.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα	Χυμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα τέτοια με υψηλή περιεκτικότητα ζαχάρων.	Απομακρύνετε τα αμέσως με μια ξύστρα γυαλιού.
Λεκέδες, υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Ελαττωματικά μαγειρικά σκεύη, μαγειρικά σκεύη με λιωμένο εμαγιέ ή μαγειρικά σκεύη με πάτους από χαλκό ή αλουμίνιο.	Χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σε καλή κατάσταση ευρισκόμενα μαγειρικά σκεύη.
Λεκέδες, αποχρώσεις	Ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού.	Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά καθαρισμού, που είναι κατάλληλα για υαλοκεραμικό υλικό και καθαρίζετε τη βάση εστιών μόνο σε κρύα κατάσταση.
Υαλοθραύσματα ή θραύσεις στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Χτυπήματα ή πίπτοντα μαγειρικά σκεύη, εξαρτήματα μαγειρέματος ή άλλα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.	Κατά το μαγείρεμα μη χτυπήσετε πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια ή μην αφήσετε να πέσουν αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.
Γρατσουινές, αποχρώσεις	Τραχείοι πάτοι μαγειρικών σκευών ή μετατόπιση του μαγειρικού σκεύους πάνω στη βάση εστιών.	Ελέγξτε το σκεύος. Σηκώνετε τα μαγειρικά σκεύη κατά τη μετατόπιση.
Γρατσουινές	Αλάτι, ζάχαρη ή άμμος.	Μη χρησιμοποιείτε το πεδίο μαγειρέματος ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια εναπόθεσης.
Ζημιές στη συσκευή	Μαγείρεμα με κατεψυγμένο μαγειρικό σκεύος.	Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παγωμένα μαγειρικά σκεύη.
Ζημιές στα μαγειρικά σκεύη ή στη συσκευή	Μαγείρεμα χωρίς περιεχόμενο.	Μην τοποθετείτε ή μη θερμάνετε ποτέ μαγειρικά σκεύη χωρίς περιεχόμενο πάνω σε μια ζεστή ζώνη μαγειρέματος.
Ζημιές στην υαλοκεραμική επιφάνεια	Λιωμένο υλικό στη ζεστή ζώνη μαγειρέματος ή ζεστό καπάκι κατσαρόλας πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.	Μην τοποθετείτε λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο πάνω στη βάση εστιών καθώς και πλαστικά σκεύη ή καπάκια κατσαρόλας.
Υπερθέρμανση	Ζεστά μαγειρικά σκεύη πάνω στο πεδίο χειρισμού ή στο πλαίσιο.	Μην εναποθέτετε ποτέ ζεστά μαγειρικά σκεύη σε αυτές τις περιοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτή η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη στην κάτω πλευρά με έναν ανεμιστήρα.

- ▶ Όταν κάτω από τη βάση εστιών βρίσκεται ένα συρτάρι, μη φυλάγετε εκεί μικρά ή αιχμηρά αντικείμενα, χαρτιά και πετσέτες κουζίνας. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να αναρροφηθούν και να προξενήσουν ζημιά στον ανεμιστήρα ή να θέσουν σε κίνδυνο την ψύξη.
- ▶ Ανάμεσα στο περιεχόμενο του συρταριού και στην είσοδο του ανεμιστήρα, πρέπει να τηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση από 2 cm.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Εάν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.

Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος ανάλογα με το μέγεθος της κατσαρόλας. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος, του οποίου η διάμετρος του πάτου συμπίπτει με τη διάμετρο της εστία μαγειρέματος.

Συμβουλή: Οι κατασκευαστές των μαγειρικών σκευών δίνουν συχνά την επάνω διάμετρο της κατσαρόλας. Αυτή είναι συχνά μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πάτου.

- Τα ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη ή οι μη εντελώς καλυμμένες ζώνες μαγειρέματος καταναλώνουν πολύ ενέργεια.

Κλείνετε τις κατσαρόλες πάντοτε μ' ένα κατάλληλο καπάκι.

- Όταν μαγειρεύετε χωρίς καπάκι, χρειάζεται η συσκευή σημαντικά περισσότερη ενέργεια.

Σηκώνετε το καπάκι όσο το δυνατό λιγότερο.

- Όταν σηκώνετε το καπάκι, διαφεύγει πολύ ενέργεια.

Χρησιμοποιείτε ένα γυάλινο καπάκι.

- Μέσα από το γυάλινο καπάκι μπορείτε να δείτε στην κατσαρόλα, χωρίς να σηκώσετε το καπάκι.

Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδους πάτους.

- Οι ανεπίπεδοι πάτοι αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για την ποσότητα των τροφίμων.

- Ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος με λίγο περιεχόμενο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση.

Μαγειρεύετε με λίγο νερό.

- Όσο περισσότερο νερό βρίσκεται στο μαγειρικό σκεύος, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για τη θέρμανση.

Ρυθμίστε έγκαιρα σε μια χαμηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος.

- Με μια πολύ υψηλή βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος σπαταλάτε ενέργεια.

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με (ΕΕ) 66/2014 θα βρείτε στη συνημμένη κάρτα της συσκευής και στο διαδίκτυο (Internet) στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας.




4 Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Ένα μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα πρέπει να έχει έναν σιδηρομαγνητικό πάτο, δηλαδή να έλκεται από έναν μαγνήτη και ο πάτος πρέπει επίσης να αντιστοιχεί στο μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος. Όταν ένα μαγειρικό σκεύος δεν

αναγνωρίζεται σε μια ζώνη μαγειρέματος, τοποθετήστε το στη ζώνη μαγειρέματος με την αμέσως επόμενη μικρότερη διάμετρο.

4.1 Μέγεθος και ιδιότητες των μαγειρικών σκευών

Για τη σωστή αναγνώριση του μαγειρικού σκεύους, πρέπει να λάβετε υπόψη το μέγεθος και το υλικό του μαγειρικού σκεύους. Όλοι οι πάτοι των μαγειρικών σκευών πρέπει να είναι εντελώς επίπεδοι και λείοι. Με το Δοκιμή μαγειρικού σκεύους μπορείτε να ελέγξετε, εάν το μαγειρικό σκεύος σας είναι κατάλληλο. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε κάτω από → "Δοκιμή μαγειρικού σκεύους", Σελίδα 25.

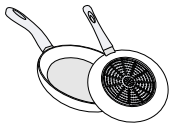Μαγειρικό σκεύος	Υλικά	Ιδιότητες
Συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη 	Μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι σε έκδοση σάντουιτς, τα οποία κατανέμουν καλά τη θερμότητα.	Αυτά τα μαγειρικά σκεύη κατανέμουν ομοιόμορφα τη θερμότητα, θερμαίνονται γρήγορα και καθιστούν σίγουρη την αναγνώρισή τους.
Κατάλληλα  	Σιδηρομαγνητικά μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ χάλυβα, χυτοσίδηρο ή ειδικά επαγωγικά μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο πάτος δεν είναι πλήρως σιδηρομαγνητικός. Πάτοι μαγειρικών σκευών με παρουσία αλουμινίου.	Αυτά τα μαγειρικά θερμαίνονται γρήγορα και καθιστούν σίγουρη την αναγνώρισή τους. Όταν η διάμετρος της σιδηρομαγνητικής περιοχής είναι μικρότερη από τον πάτο του μαγειρικού σκεύους, θερμαίνεται μόνο η σιδηρομαγνητική επιφάνεια. Έτσι δεν κατανέμεται η θερμότητα ομοιόμορφα. Αυτοί μειώνουν τη σιδηρομαγνητική επιφάνεια, έτσι μπορεί να αποδοθεί λιγότερη ισχύς στο μαγειρικό σκεύος. Ενδεχομένως αναγνωρίζονται αυτά τα σκεύη μόνο ανεπαρκές ή δεν αναγνωρίζονται καθόλου και για αυτό δε θερμαίνονται επαρκώς.
Ακατάλληλα	Μαγειρικά σκεύη από κανονικό λεπτό χάλυβα, γυαλί, πηλό, χαλκό ή αλουμίνιο.	

Υποδείξεις

- Βασικά, μη χρησιμοποιείται μεταξύ της βάσης εστιών και του μαγειρικού σκεύους πλάκες προσαρμογής.
- Μη θερμάνετε κανένα άδειο μαγειρικό σκεύος και μη χρησιμοποιείτε κανένα μαγειρικό σκεύος με λεπτό πάτο, επειδή μπορεί να θερμανθούν πάρα πολύ.

5 Γνωριμία


5.1 Μαγείρεμα με επαγωγή

Το επαγωγικό μαγείρεμα φέρνει μερικές αλλαγές σε σύγκριση με τις συνηθισμένες βάσεις εστιών και μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως εξοικονόμηση χρόνου

κατά το μαγείρεμα και το ψήσιμο, εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ευκολότερη φροντίδα και καθαρισμό. Προσφέρει επίσης έναν καλύτερο έλεγχο θερμότητας, επειδή η θερμότητα δημιουργείται απευθείας στο μαγειρικό σκεύος.

5.2 Πεδίο χειρισμού

Ορισμένες λεπτομέρειες, όπως χρώμα και σχήμα, μπορεί να αποκλίνουν από την εικόνα.

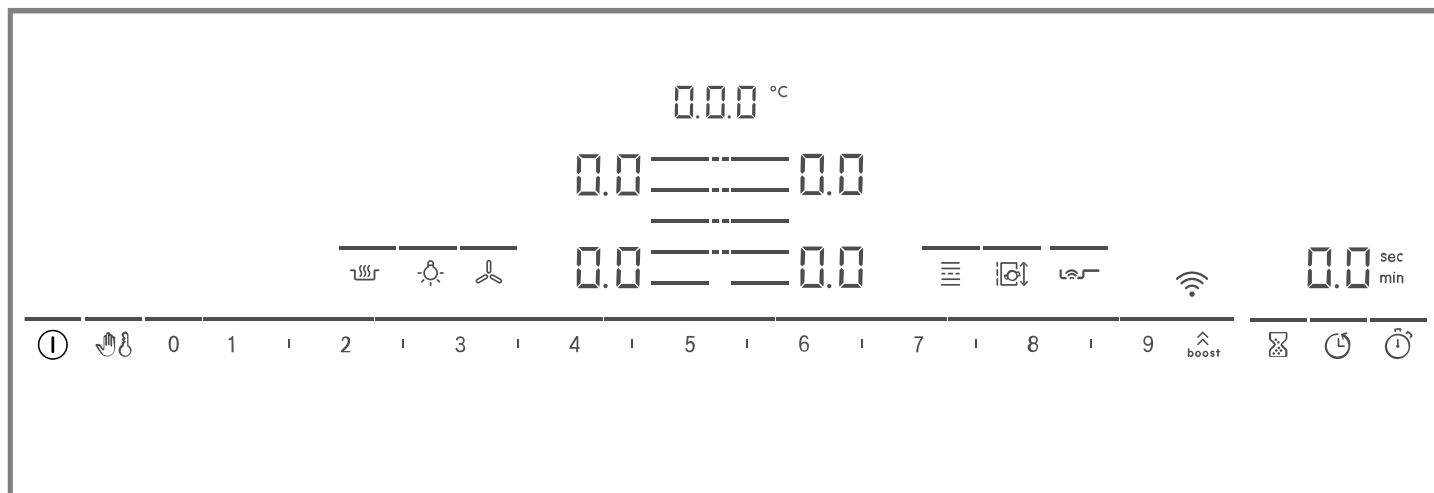

Υποδείξεις

- Διατηρείτε το πεδίο χειρισμού καθαρό και στεγνό.
- Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη κοντά στις ενδείξεις και στους αισθητήρες. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Πλήκτρα αφής

Όταν ζεσταθεί η βάση εστιών, ανάβουν τα σύμβολα των επιφανειών χειρισμού, που είναι αυτή τη χρονική στιγμή διαθέσιμες.


Αισθητήρας Λειτουργία

①	Κεντρικός διακόπτης
☞	Προστασία σκουπίσματος
⚠	Ασφάλεια παιδιών
0 1 2 3...	Περιοχή ρυθμίσεων
boost	PowerBoost / PanBoost
⌚	Ρολόι συναγερμού
⏸	Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
⌚	Count-up timer
🔥	Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας
🔥	PerfectFry Sensor
≡	FlexInduction
🔄	MoveMode
≡	Επιλογή ζώνης μαγειρέματος
📶	WLAN
🌀	Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα
💡	Βασιζόμενη στη βάση εστιών
💡	Φωτισμός απορροφητήρα

Ανάλογα με την κατάσταση της βάσης εστιών, ανάβουν επίσης οι ενδείξεις για τις ζώνες μαγειρέματος και τις διάφορες ενεργοποιημένες και διαθέσιμες λειτουργίες.

5.3 Κατανομή των ζωνών μαγειρέματος

Η αναφερόμενη ισχύς μετρήθηκε με τις τυποποιημένες κατασρόλες, που περιγράφονται στο πρότυπο IEC/EN 60335-2-6. Η ισχύς μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ή το υλικό του μαγειρικού σκεύους.

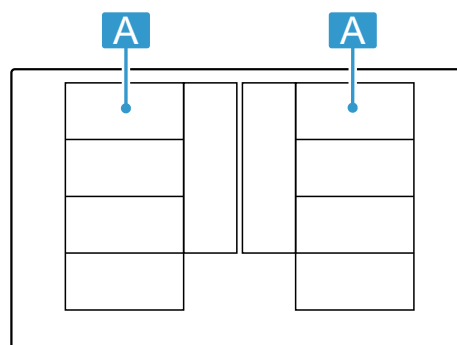

Περιοχή	Υψηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος	
A	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
A	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

Περιοχή	Υψηλότερη βαθμίδα μαγειρέματος	
  	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	2.600 W 3.700 W
  	Βαθμίδα ισχύος 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

5.4 Ζώνη μαγειρέματος

Προτού ξεκινήσετε με το μαγείρεμα, ελέγξτε, εάν το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους ταιριάζει στη ζώνη μαγειρέματος, με την οποία θέλετε να μαγειρέψετε:

Περιοχή	Τύπος ζώνης μαγειρέματος
	Ζώνη μαγειρέματος μίας ζώνης

Περιοχή	Τύπος ζώνης μαγειρέματος
	Ευέλικτη ζώνη → "FlexInduction", Σελίδα 11
 / 	Επεκταμένη ευέλικτη ζώνη → "Διευρυμένη επαγωγή Flex", Σελίδα 12

5.5 Ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας

Η βάση εστιών έχει για κάθε ζώνη μαγειρέματος μια ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας. Όσο ανάβει η ένδειξη υπόλοιπης θερμότητας, μην αγγίζετε τη ζώνη μαγειρέματος.

Ένδειξη	Σημασία
	Η ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή.
	Η ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή.

6 Φώτα ZoneLight

Το φως ZoneLight ανάβει, όταν η μαγειρική ζώνη βρίσκεται σε λειτουργία. Το φως οριοθετεί τις ζώνες μαγειρέματος και πληροφορεί σχετικά με την κατάσταση τους:

- Μαγειρικό σκεύος τοποθετημένο: Το φως ανάβει και δείχνει τη ζώνη, στην οποία αναγνωρίστηκε ένα μαγειρικό σκεύος.
- Βαθμίδα ισχύος: Δείχνει τη βαθμίδα ισχύος των ζωνών μαγειρέματος μέσω μιας αλλαγής της φωτεινότητας.

- Το μαγειρικό σκεύος δεν αναγνωρίζεται: Όταν σε μια ζώνη μαγειρέματος είναι επιμερισμένη μια βαθμίδα ισχύος, αλλά δεν είναι τοποθετημένο πάνω της κανένα μαγειρικό σκεύος, αναβοσβήνει το φως ZoneLight.
- Υπόλοιπη θερμότητα: Δείχνει την υπόλοιπη θερμότητα, όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.

Υποδείξεις

- Το φως ZoneLight μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε σταθερά ή δυναμικά → Σελίδα 23.
- Μην τοποθετήσετε κανένα καυτό μαγειρικό σκεύος πάνω στο αναμμένο φως ZoneLight. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

7 Πριν την πρώτη χρήση

Προσέξτε τις ακόλουθες συστάσεις.

7.1 Ρύθμιση του Home Connect

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής καλείται η ρύθμιση του οικιακού δικτύου. Στο πεδίο ενδείξεων ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα το σύμβολο . Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση σύνδεσης, αγγίξτε τον αισθητήρα  και προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο → "Home Connect", Σελίδα 25. Για να εγκαταλείψετε την πρώτη ρύθμιση, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα.

8 Βασικός χειρισμός

8.1 Ενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το . Ένα σήμα ηχεί. Τα σύμβολα των ζωνών μαγειρέματος και οι τρέχουσες διαθέσιμες λειτουργίες ανάβουν. Δίπλα στις ζώνες μαγειρέματος ανάβει .
- ✓ Η βάση εστιών βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.

ReStart

- ▶ Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση, περνά η βάση εστιών με τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε λειτουργία.

8.2 Απενεργοποίηση της βάσης εστιών

- ▶ Αγγίξτε το , μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.
- ✓ Όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες.

Σημείωση: Όταν όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η βάση εστιών.

8.3 Ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος στις ζώνες μαγειρέματος

Η ζώνη μαγειρέματος έχει 17 βαθμίδες ισχύος, που εμφανίζονται από 1 μέχρι 9 με ενδιάμεσες τιμές. Επιλέξτε για το φαγητό και την προγραμματισμένη διαδικασία μαγειρέματος την καταλληλότερη βαθμίδα ισχύος.

1. Αγγίξτε το σύμβολο  της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
 - ✓ Η ένδειξη  ανάβει ζωηρότερα.
2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
 - ✓ Η βαθμίδα ισχύος είναι ρυθμισμένη.

8.4 Συμβουλές μαγειρέματος

- Ανακατεύετε κάπου-κάπου κατά το ζέσταμα πουρέ, σούπας κρέμα και παχύρρευστης σάλτσας.
- Για προθέρμανση, ρυθμίστε τη βαθμίδα μαγειρέματος 8-9.
- Στο μαγείρεμα με καπάκι, χαμηλώστε τη βαθμίδα μαγειρέματος, μόλις εξέρχεται ατμός. Το αποτέλεσμα του μαγειρέματος δεν επηρεάζεται από την έξοδο ατμού.
- Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος τοποθετείτε ένα καπάκι πάνω στο μαγειρικό σκεύος, μέχρι να σερβίρετε το φαγητό.
- Για το μαγείρεμα με τη χύτρα ταχύτητας, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Μη μαγειρεύετε τα φαγητά πάρα πολύ, για να διατηρήσετε τη θρεπτική αξία. Με το ρολόι συναγερμού κουζίνας μπορείτε να ρυθμίσετε τον ιδανικό χρόνο μαγειρέματος.
- Προσέξτε, να μην καπνίζει το λάδι.
- Για το ροδοκοκκίνισμα φαγητών, τηγανίστε τα το ένα μετά το άλλο σε μικρές μερίδες.
- Μερικά μαγειρικά σκεύη μπορεί κατά το μαγείρεμα, να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Για αυτό χρησιμοποιείτε πιάστρες.
- Συστάσεις για ένα ενεργειακά αποτελεσματικό μαγείρεμα, θα βρείτε κάτω από
→ "Εξοικονόμηση ενέργειας", Σελίδα 6

Συστάσεις για το μαγείρεμα

Ο πίνακας δείχνει, ποια βαθμίδα ισχύος () είναι κατάλληλη για πιο τρόφιμο. Ο χρόνος μαγειρέματος (⌚ min) μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το είδος, το βάρος, το πάχος και την ποιότητα του φαγητού.

		⌚ min
Λιώσιμο		
Σοκολάτα, κουβερτούρα	1 - 1.5	-
¹ Χωρίς καπάκι		
² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5		

Σημείωση: Όταν δε βρίσκεται κανένα μαγειρικό σκεύος πάνω στη ζώνη μαγειρέματος ή η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη, αναβοσβήνει η επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.

QuickStart

- ▶ Όταν τοποθετήσετε πριν την ενεργοποίηση ένα μαγειρικό σκεύος πάνω στη βάση εστιών, αναγνωρίζεται αυτό κατά την ενεργοποίηση και επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος. Στη συνέχεια, μέσα στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα επιλέξτε τη βαθμίδα ισχύος, διαφορετικά απενεργοποιείται η βάση εστιών.

Αλλαγή της βαθμίδας ισχύος ή απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
 2. Επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα μαγειρέματος ή θέστε την στο .
- ✓ Η βαθμίδα μαγειρέματος της ζώνης μαγειρέματος αλλάζει ή η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται και εμφανίζεται η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

		⌚ min
Βούτυρο, μέλι, ζελατίνα	1 - 2	-
Ζέσταμα και διατήρηση θερμότητας		
Γιαχνί π.χ. μαγειρεμένες φακές	1.5 - 2	-
Γάλα ¹	1.5 - 2.5	-
Βραστά λουκάνικα ¹	3 - 4	-
Ξεπάγωμα και ζέσταμα		
Σπανάκι, κατεψυγμένο	3 - 4	15 - 25
Γκούλας, κατεψυγμένο	3 - 4	35 - 55
Σιγανό μαγείρεμα, σιγανό βράσιμο		
Πατατοκεφτέδες ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Ψάρι ¹	4 - 5	10 - 15
Άσπρες σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεσαμέλ	1 - 2	3 - 6
Χτυπητές σάλτσες, π.χ. σάλτσα μπεαρναίζ (Bearnaise), σάλτσα ολλανδέζ (Hollandaise)	3 - 4	8 - 12
Βράσιμο, μαγείρεμα με ατμό, σοτάρισμα		
Ρύζι, με διπλάσια ποσότητα νερού	2.5 - 3.5	15 - 30
Ρυζόγαλο ²	2 - 3	30 - 40
Βραστές πατάτες με φλούδα	4.5 - 5.5	25 - 35
Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα	4.5 - 5.5	15 - 30
Ζυμαρικά ¹	6 - 7	6 - 10
Γιαχνί	3.5 - 4.5	120 - 180
Σούπες	3.5 - 4.5	15 - 60
¹ Χωρίς καπάκι		
² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5		

		⌚ min
Λαχανικά	2.5 - 3.5	10 - 20
Λαχανικά, κατεψυγμένα	3.5 - 4.5	7 - 20
Γιαχνί με τη χύτρα ταχύτητας	4.5 - 5.5	-
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος		
Ψητό ρολό	4 - 5	50 - 65
Ψητό καπαμά	4 - 5	60 - 100
Γκούλας ²	3 - 4	50 - 60
Μαγείρεμα σε κλειστό σκεύος/Τηγάνισμα με λίγο λίπος ¹		
Σνίτσελ, φυσικό ή πανέ	6 - 7	6 - 10
Σνίτσελ, κατεψυγμένο	6 - 7	6 - 12
Κοτολέτες, φυσικές ή πανέ	6 - 7	8 - 12
Μπριζόλα (3 cm χοντρή)	7 - 8	8 - 12
Στήθος πουλερικού (2 cm χοντρό)	5 - 6	10 - 20
Στήθος πουλερικού, κατεψυγμένο	5 - 6	10 - 30
Κεφτεδάκια (3 cm χοντρά)	4.5 - 5.5	20 - 30
Χάμπουργκερ (2 cm χοντρά)	6 - 7	10 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού, φυσικό	5 - 6	8 - 20
Ψάρι και φιλέτο ψαριού, πανέ	6 - 7	8 - 20
Ψάρι, πανέ και κατεψυγμένο, π.χ. φετάκια ψαριού πανέ	6 - 7	8 - 15
Γαρίδες και καβούρια	7 - 8	4 - 10
Σοτάρισμα φρέσκων λαχανικών και μανιταριών	7 - 8	10 - 20

¹ Χωρίς καπάκι² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5

		⌚ min
Τηγανητά φαγητά, λαχανικά, κρέας σε λωρίδες κατά ασιατικό τρόπο	7 - 8	15 - 20
Κατεψυγμένα φαγητά, π.χ. τηγανητά φαγητά	6 - 7	6 - 10
Κρέπες, ψήστε τη μια μετά την άλλη	6.5 - 7.5	-
Ομελέτες (τηγανίστε τη μια μετά την άλλη)	3.5 - 4.5	3 - 10
Αυγά μάτια	5 - 6	3 - 6
Τηγάνισμα στη φριτέζα, 150-200 γρ. ανά μερίδα σε 1-2 λίτρα λάδι, τηγάνισμα στη φριτέζα ανά μερίδα ¹		
Κατεψυγμένα προϊόντα, π.χ. τηγανητές πατάτες, νάγκετς κοτόπουλου	8 - 9	-
Κροκέτες, κατεψυγμένες	7 - 8	-
Κρέας, π.χ. κομμάτια κοτόπουλου	6 - 7	-
Ψάρι, πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας	6 - 7	-
Λαχανικά, μανιτάρια πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας ή σε τεμπούρα	6 - 7	-
Μικρά παρασκευάσματα, π.χ. τηγανίτες/λουκουμάδες Βερολίνου, φρούτα σε ζύμη με μαγιά μπίρας	4 - 5	-

¹ Χωρίς καπάκι² Προθέρμανση στη βαθμίδα μαγειρέματος 8 - 8.5

9 FlexInduction

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος καθιστά δυνατή, την τοποθέτηση μαγειρικών σκευών οποιασδήποτε μορφής ή μεγέθους κατά βούληση. Αποτελείται από τέσσερις επαγωγείς, που λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Όταν η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος βρίσκεται σε λειτουργία, τότε ενεργοποιείται μόνο η περιοχή, που καλύπτεται από το μαγειρικό σκεύος.


9.1 Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος μπορεί να διαμορφωθεί με δύο τρόπους, ανάλογα με το ποιο μαγειρικό σκεύος χρησιμοποιείται. Για την εξασφάλιση μιας καλής αναγνώρισης θερμότητας και κατανομής θερμότητας, τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος κεντραρισμένα, όπως απεικονίζεται στις εικόνες.


Ως μια συνδυασμένη ζώνη μαγειρέματος

Συνίσταται για το μαγείρεμα με ένα μόνο μαγειρικό σκεύος.

- Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους ανάλογα με το μέγεθος:

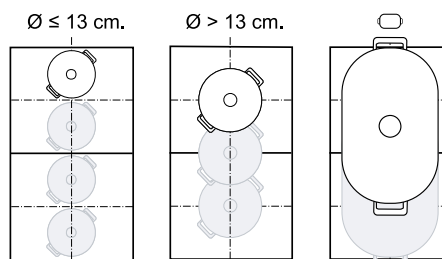


- Συνιστούμενο μακρουλό μαγειρικό σκεύος :




Ως δύο χωριστές ζώνες μαγειρέματος

Συνιστάται για το μαγείρεμα με δύο μαγειρικά σκεύη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή και την πίσω ζώνη ξεχωριστά μεταξύ τους και να ρυθμίσετε για κάθε μία μια δικιά της βαθμίδα ισχύος.

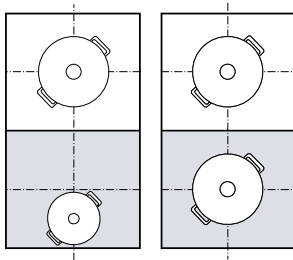

Προσοχή

Μην τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη στη μέση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή ζώνη. Οι ζώνες μαγειρέματος δεν ενεργοποιούνται σωστά και δεν επιτυγχάνετε ένα καλό αποτέλεσμα μαγειρέματος.

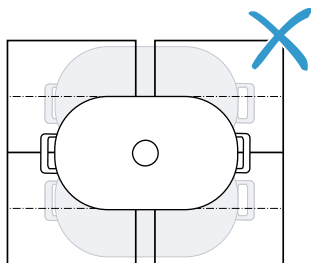

9.2 Ενεργοποίηση FlexInduction

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
2. Η συσκευή αναγνωρίζει το μαγειρικό σκεύος και επιλέγει τη ζώνη μαγειρέματος.
 - ✓ Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του μαγειρικού σκεύους χωρίζονται ή συνδέονται οι ζώνες μαγειρέματος αυτόματα.
 - ✓ Όταν FlexInduction είναι συνδεδεμένες, ανάβει .

Υποδείξεις

- Πατώντας , μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις της ζώνης μαγειρέματος.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη στάνταρ διαμόρφωση της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος. Πώς θα προχωρήσετε για αυτό, το μαθαίνετε στο κεφάλαιο "Βασικές ρυθμίσεις". → Σελίδα 23
- Όταν μετατοπίζετε ή ανασκώνετε το μαγειρικό σκεύος από μια ενεργή συνδεδεμένη ζώνη μαγειρέματος, ξεκινά μια αυτόματη αναζήτηση. Κάθε μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρίσκεται κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης εντός της ζώνης μαγειρέματος, θερμαίνεται με την προηγουμένως επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος.


10 Διευρυμένη επαγωγή Flex

Με την επεκταμένη ζώνη μαγειρέματος μπορείτε να μαγειρέψετε με μεγαλύτερα μαγειρικά σκεύη ή να τοποθετήσετε μακρουλά μαγειρικά σκεύη πλαγιάστاً. Η επέκταση ενεργοποιείται πάντοτε σε συνδυασμό με μια από τις δύο ευέλικτες ζώνες μαγειρέματος. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά την επέκταση.

10.1 Τοποθέτηση του μαγειρικού σκεύους ανάλογα με τη φόρμα και το μέγεθός του

Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στο κέντρο πάνω από το πίσω μέρος της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος και την επέκτασή της.

Ανάλογα με το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους και της καλυπτόμενης επιφάνειας μαγειρέματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος ως δύο χωριστές ζώνες μαγειρέματος ή ως μία ενιαία ζώνη μαγειρέματος:

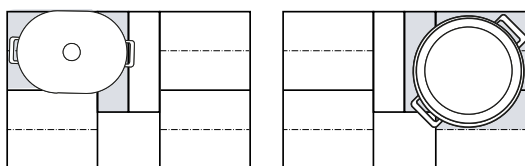

10.2 Ενεργοποίηση του Διευρυμένη επαγωγή Flex

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος και καλύψτε σε αυτή την περίπτωση την επέκταση.
2. Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και βαθμίδας ισχύος. Οι ενδείξεις για τη ζώνη μαγειρέματος και το  για την επεκταμένη ζώνη ανάβουν.
 - ✓ Η ζώνη είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Εάν η ένδειξη δεν ανάβει, ανασκώστε το μαγειρικό σκεύος και τοποθετήστε το ξανά πάνω στη ζώνη μαγειρέματος.

10.3 Απενεργοποίηση του Διευρυμένη επαγωγή Flex

- Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και ρυθμίστε την στην περιοχή ρυθμίσεων στο .
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

11 MoveMode

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος ενός μαγειρικού σκεύους, μετακινώντας το απλά μπρος-πίσω στην ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος. Η ζώνη χωρίζεται για αυτό σε τρεις περιοχές με διαφορετικές βαθμίδες ισχύος.


11.1 Τοποθέτηση και μετατόπιση του μαγειρικού σκεύους

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαγειρικό σκεύος. Η περιοχή μαγειρέματος εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο μαγειρικό σκεύος καθώς και από το μέγεθος και την τοποθέτησή του.

Κάθε περιοχή μαγειρέματος έχει μια προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος:

- Μπροστινή περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος 9
- Μεσαία περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος 5
- Πίσω περιοχή = Βαθμίδα μαγειρέματος 1.5

Μπορείτε να αλλάξετε τη στάνταρ ρύθμιση των προρρυθμισμένων βαθμίδων ισχύος. Πώς θα προχωρήσετε για αυτό, θα το βρείτε στο κεφάλαιο Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 23.

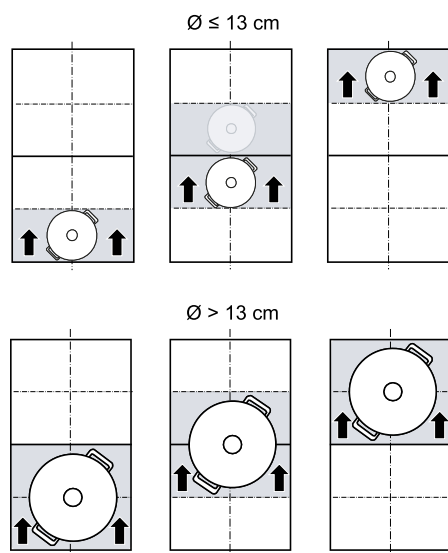

11.2 Ενεργοποίηση της MoveMode

Προϋπόθεση: Τοποθετείτε μόνο ένα μαγειρικό σκεύος σε μία ευέλικτη ζώνη.

1. Επιλέξτε μια από τις δύο ζώνες μαγειρέματος, της ευέλικτης ζώνης.
2. Πατήστε το
- ✓ Η βαθμίδα ισχύος της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το μαγειρικό σκεύος, ανάβει στην ένδειξη των ζωνών μαγειρέματος δίπλα από το .
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τις βαθμίδες ισχύος των περιοχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

11.3 Απενεργοποίηση της MoveMode

- ▶ Αγγίξτε το .
- ✓ Η ένδειξη δίπλα από το απενεργοποιείται.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

12 Λειτουργίες χρόνου

Η βάση εστιών σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες για τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος:

- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Ρολόι συναγερμού
- Count-up timer

12.1 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Καθιστά δυνατό τον προγραμματισμό ενός χρόνου μαγειρέματος για μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος. Μετά το πέρας του χρόνου απενεργοποιείται αυτόματα η ζώνη μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

1. Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και βαθμίδας ισχύος.

2. Πατήστε
- ✓ Η ένδειξη της εστίας μαγειρέματος ανάβει.
3. Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε τον χρόνο.
 - Για να ρυθμίσετε έναν χρόνο μαγειρέματος κάτω από 10 λεπτά, αγγίζετε πάντοτε το 0, προτού επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.
4. Επιβεβαιώστε με .
- ✓ Ο χρόνος μαγειρέματος αρχίζει να τρέχει.
- ✓ Όταν ο χρόνος μαγειρέματος λήξει, απενεργοποιείται η ζώνη μαγειρέματος και ηχεί ένα σήμα.

Υποδείξεις

- Όταν για μια ζώνη μαγειρέματος ρυθμίσετε έναν χρόνο μαγειρέματος και είναι ενεργοποιημένο το PerfectFry Sensor, ξεκινά ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος να τρέχει μόνο, αφού πρώτα επιτευχθεί η επιλεγμένη βαθμίδα θερμοκρασίας.
- Wenn Sie für eine Kochzone eine Garzeit programmieren und der PerfectCook Sensor aktiviert ist, beginnt die eingestellte Garzeit erst abzulaufen, wenn die gewählte Temperaturstufe erreicht ist.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και αγγίξτε το ☺.
2. Για να σβήσετε τον χρόνο, αλλάξτε τον χρόνο ή ρυθμίστε τον σε 00 στην περιοχή ρυθμίσεων.
3. Επιβεβαιώστε με το ☒.

12.2 Ρολόι συναγερμού

Καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ενός ρολογιού συναγερμού από 0 μέχρι 99 λεπτά. Αυτή η λειτουργία είναι ανεξάρτητη από τις ζώνες μαγειρέματος και άλλες ρυθμίσεις. Δεν απενεργοποιεί αυτόματα τις ζώνες μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της Ρολόι συναγερμού

1. Αγγίξτε το ☒.

2. Ρυθμίστε στην περιοχή ρυθμίσεων τον επιθυμητό χρόνο.
3. Επιβεβαιώστε με το ☒.
- ✓ Ο χρόνος ξεκινά να τρέχει.
- ✓ Μετά τη λήξη του χρόνου ηχεί ένα σήμα.

Ρολόι συναγερμού Αλλαγή ή απενεργοποίηση

1. Αγγίξτε το ☒.
2. Για να σβήσετε τον χρόνο, αλλάξτε τον χρόνο ή ρυθμίστε τον σε 00 στην περιοχή ρυθμίσεων.
3. Επιβεβαιώστε με το ☒.

12.3 Count-up timer

Η λειτουργία χρονόμετρου δείχνει τον χρόνο που πέρασε από την ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση του Count-up timer

- ▶ Αγγίξτε το ☺.
- ✓ Ο χρόνος ξεκινά να τρέχει.


Απενεργοποίηση του Count-up timer

1. Αγγίξτε το ☺. Το χρονόμετρο σταματά. Οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη συνεχίζουν να ανάβουν.
2. Αγγίξτε το ☺. Οι ενδείξεις σβήνουν.

13 PowerBoost

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες νερού γρηγορότερα απ' ό,τι με το 9.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η άλλη ζώνη μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία.

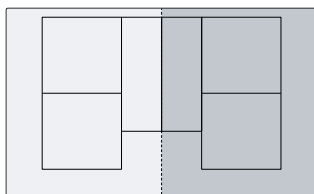**13.1 Ενεργοποίηση της PowerBoost**

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.

2. Πατήστε ελαφρά το $\hat{b}_{boost}$. Η ένδειξη $\hat{b}$ ανάβει.
- ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επίσης κατά το μαγείρεμα με συνδυασμένη ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

13.2 Απενεργοποίηση της PowerBoost


1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το $\hat{b}_{boost}$. Η ένδειξη $\hat{b}$ σβήνει και η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα μαγειρέματος 9.
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα αυτή η λειτουργία, για την προστασία των ηλεκτρονικών στοιχείων στο εσωτερικό της βάσης εστιών.

14 PanBoost

Με αυτή τη λειτουργία ζεσταίνετε τηγάνια γρηγορότερα απ' ό,τι με το **9**.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις ζώνες μαγειρέματος, εφόσον η άλλη ζώνη μαγειρέματος της ίδιας ομάδας δεν είναι σε λειτουργία.

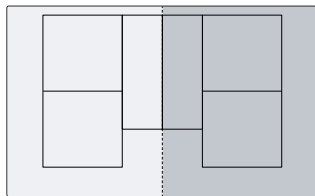

14.1 Συστάσεις εφαρμογής

- Μην τοποθετείτε κανένα καπάκι πάνω στο τηγάνι.
- Μη ζεσταίνετε ποτέ άδεια τηγάνια χωρίς επιτήρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύα τηγάνια.
- Χρησιμοποιείτε τηγάνια με εντελώς επίπεδο πάτο. Μη χρησιμοποιείτε τηγάνια με λεπτό πάτο.

14.2 Ενεργοποίηση του PanBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά δύο φορές το **Boost**. **Pb** ανάβει.

✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επίσης κατά το μαγείρεμα με συνδυασμένη ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος.

14.3 Απενεργοποίηση του PanBoost

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το **Boost**. Το **Pb** σβήνει και η ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει ξανά στη βαθμίδα μαγειρέματος **9**.

✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Για την αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

15 Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, για να λιώσετε σοκολάτα ή βούτυρο και για να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα.

15.1 Ενεργοποίηση του Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
2. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το **Keep**.

Ανάβει το **LS**.

✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

15.2 Απενεργοποίηση του Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Πατήστε ελαφρά το **Keep**. Το **LS** σβήνει.

✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.


16 Αποδοχή ρυθμίσεων

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μεταφέρετε τη βαθμίδα μαγειρέματος, τον ρυθμισμένο χρόνο μαγειρέματος και την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος από μια ζώνη μαγειρέματος σε μια άλλη.

16.1 Αποδοχή ρυθμίσεων

Προϋπόθεση: Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος σε μια ζώνη μαγειρέματος, που δεν είναι ενεργοποιημένη, που δεν είναι ακόμη προρρυθμισμένη ή πάνω στην οποία προηγουμένως δε βρισκόταν κανένα άλλο μαγειρικό σκεύος.

1. Μετατοπίστε το μαγειρικό σκεύος.

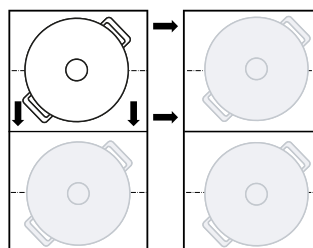

Το μαγειρικό σκεύος αναγνωρίζεται και στην ένδειξη της νέας ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνουν εναλλάξ η προηγουμένως επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος και **E**.

2. Για να παραλάβετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε τη νέα ζώνη μαγειρέματος.
Η συσκευή θέτει τη βαθμίδα ισχύος της αρχικής ζώνης μαγειρέματος στο **00**.

✓ Οι ρυθμίσεις έχουν μεταφερθεί στη νέα ζώνη μαγειρέματος.

Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε ένα νέο μαγειρικό σκεύος σε μια άλλη ζώνη μαγειρέματος, πηπτού επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και για τα δύο μαγειρικά σκεύη.

17 Assist

Ο βοηθός μαγειρέματος είναι η εγγύηση για το εύκολο μαγείρεμα και υπόσχεται εξαιρετικά αποτελέσματα μαγειρέματος.

Όταν έχετε επιλέξει την επιθυμητή θερμοκρασία, μετρούν αισθητήρες συνεχώς τη θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους και τη διατηρούν σταθερή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

Πλεονεκτήματα

- Όταν έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, διατηρείται αυτή αυτόματα σταθερή, κάτι που εξοικονομά ενέργεια.
- Το λάδι δεν υπερθερμαίνεται και τα φαγητά δεν ξεχειλίζουν.

17.1 PerfectFry Sensor

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή ή το δέσιμο από σάλτσες, κρέπες ή για το τηγάνισμα αυγών με βούτυρο, για το ψήσιμο από λαχανικά ή μπιριζόλες μέχρι τον επιθυμητό βαθμό ψήσιματος και για τον έλεγχο σε αυτή την περίπτωση της θερμοκρασίας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλες τις ζώνες μαγειρέματος, που είναι χαρακτηρισμένες με .

Βαθμίδες θερμοκρασίας

Βαθμίδες θερμοκρασίας για την παρασκευή φαγητών.

Βαθμίδα	Θερμοκρασία	Λειτουργίες	Μαγειρικό σκεύος
1	120 °C	Μαγείρεμα και δέσιμο από σάλτσες, ψήσιμο από λαχανικά	
2	140 °C	Σοτάρισμα με ελαιόλαδο ή βούτυρο	
3	160 °C	Ψήσιμο από ψάρια και τραχιά τρόφιμα	
4	180 °C	Τηγάνισμα στη φριτέζα παναρισμένων, κατεψυγμένων και ψημένων τροφίμων	
5	215 °C	Γκριλ υψηλών θερμοκρασιών και πλάκα του γκριλ	

Συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη

Για αυτή τη λειτουργία έχουν αναπτυχθεί ειδικά μαγειρικά σκεύη, που δίνουν ιδανικά αποτελέσματα.

Μαγειρικό σκεύος	Συνιστούμενη ζώνη μαγειρέματος
Τηγάνι Ø 15 cm	Απλή ζώνη μαγειρέματος
Τηγάνι Ø 19 cm	Απλή ζώνη μαγειρέματος
Τηγάνι Ø 21 cm	Απλή ζώνη μαγειρέματος

Μαγειρικό σκεύος	Συνιστούμενη ζώνη μαγειρέματος
Τηγάνι Ø 28 cm	Επεκταμένη ευέλικτη ζώνη
Terranyaki 	Ευέλικτη ζώνη
Γκριλ 	Ευέλικτη ζώνη

Τα συνιστούμενα μαγειρικά σκεύη θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο Online-Shop μας www.bosch-home.com.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης άλλα μαγειρικά σκεύη. Ανάλογα με τη σύσταση του μαγειρικού σκεύους μπορεί όμως η επιτευγμένη θερμοκρασία να αποκλίνει από την επιλεγμένη βαθμίδα μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση της PerfectFry Sensor

1. Τοποθετήστε το άδειο μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και αγγίξτε το .
3. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα επιλέξτε στην περιοχή ρυθμίσεων την επιθυμητή βαθμίδα θερμοκρασίας.
 - ✓ Η λειτουργία ξεκινά. Το  αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
 - ✓ Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ηχεί ένα σήμα και το  σταματά να αναβοσβήνει.
4. Βάλτε το λίπος τηγανίσματος και μετά το φαγητό στο τηγάνι.

Σημείωση: Εάν χρειάζοσαστε παραπάνω από 250 ml λάδι για το μαγείρεμα, προσθέστε το λάδι και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, προτού προσθέσετε το φαγητό.

Απενεργοποίηση του PerfectFry Sensor

- Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και αγγίξτε το .
- ✓ Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Συστάσεις για το μαγείρεμα με το PerfectFry Sensor

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ιδανική βαθμίδα θερμοκρασίας για μια επιλογή φαγητών. Η θερμοκρασία δ και ο χρόνος μαγειρέματος $\ominus$ min εξαρτώνται από την ποσότητα, την κατάσταση και την ποιότητα των τροφίμων.

-  Τηγάνι
-  Terranyaki
-  Πλάκα του γκριλ

	Μαγειρικό σκεύος	δ	$\ominus$ min
Κρέας			
Σνίτσελ	  	4	6-10
Σνίτσελ, πανέ		4	6-10
Φιλέτο	  	4	6-10

	Μαγειρικό σκεύος	⌘	⌚ min
Κοτολέτες		3	10-15
Cordon bleu, σνίτσελ Βιέννης		4	10-15
Μπριζόλα, μέσα ωμή, 3 cm χοντρή		5	6-8
Μπριζόλα, μισοψημένη, 3 cm χοντρή		5	8-12
Μπριζόλα, καλοψημένη, 3 cm χοντρή		4	8-12
Μπριζόλα T-Bone, μέσα ωμή, 4,5 cm χοντρή		5	10-15
Μπριζόλα T-Bone, μισοψημένη, 4,5 cm χοντρή		5	20-30
Στήθος πουλερικού, 2 cm χοντρό		3	10-20
Λαρδί		2	5-8
Κιμάς		4	6-10
Χάμπουργκερ ,1,5 cm χοντρά		3	6-15
Γιουβαρλάκια με κιμά, 2 cm χοντρά		3	10-20
Λουκάνικα		3	8-20
Chorizo, φρέσκο λουκάνικο		3	10-20
Σουβλάκια, κεμπάπ		3	10-20
Γύρος		4	7-12
Ψάρι και θαλασσινά			
Φιλέτο ψαριού		4	10-20
Φιλέτο ψαριού, πανέ		4	10-20
Ψάρι, ψητό, ολόκληρο		3	10-20
Σαρδέλες		4	6-12
Καραβίδες, γαρίδες		4	4-8
Καλαμάρια, σέπια		4	6-12
Φαγητά με αυγά			
Αυγά μάτια σε βούτυρο		2	2-6
Αυγά μάτια		4	2-6
Χτυπητά αυγά		2	4-9
Ομελέτα		2	3-6
Γαλλικό τοστ		3	4-8
Κρέπες, μπλίνι, τортίγιες, τάκος		5	1-3
Λαχανικά			
Τηγανητές πατάτες σε φέτες		5	6-12
Τηγανητές πατάτες		4	15-25
Τηγανίτες από τριμμένες πατάτες		5	2-4
Κρεμμύδια, τηγανητό σκόρδο		2	2-10
Δακτυλίδια κρεμμυδιού		3	5-10
Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές		2	4-12
Πράσινα σπαράγγια		3	4-15
Μανιτάρια		4	10-15

	Μαγειρικό σκεύος	⌘	⌚ min
Λαχανικά, σοταρισμένα σε λάδι		1	10-20
Λαχανικά σε ζύμη τεμπούρα		4	5-10
Κατεψυγμένα προϊόντα			
Νάγκετς κοτόπουλου		4	10-15
Φετάκια ψαριού πανέ		4	8-12
Τηγανητές πατάτες		5	4-8
Τηγανητά φαγητά		3	6-10
Ανοιξιάτικα ρολά		4	10-30
Πατέ, κροκέτες		5	3-8
Σάλτσες			
Σάλτσα ντομάτας		1	25-35
Σάλτσα μπεσαμέλ		1	10-20
Σάλτσα τυριού		1	10-20
Γλυκές σάλτσες		1	15-25
Σάλτσες, δεμένες		1	25-35
Επιπλέον			
Σαγανάκι		3	7-10
Κρουτόν		3	6-10
Φρυγανισμένο ψωμί		4	4-8
Ξηρά έτοιμα φαγητά		1	5-10
Αμύγδαλα, καρύδια, κουκουναρία, καβουρδισμένα		4	3-15
Ποπ κορν		5	3-4

17.2 PerfectCook Sensor

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ζεστάνετε, σιγοβράσετε και μαγειρέψετε το φαγητό, να μαγειρέψετε με τη χύτρα ταχύτητας ή να τηγανίσετε σε μια κατσαρόλα με αρκετό λάδι σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.


Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, χρειάζοσαστε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος για ασύρματο μαγείρεμα.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλες τις ζώνες μαγειρέματος με τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος σε κανονικό μαγειρικό σκεύος.

Βαθμίδες θερμοκρασίας

Βαθμίδες θερμοκρασίας για την παρασκευή φαγητών.

Βαθ μίδα	Θερμοκ ρασία	Λειτουργίες	Μαγειρικό σκεύος
1	70 °C	Ζέσταμα και διατήρηση θερμότητας	
2	90 °C	Μαγείρεμα	
3	100 °C	Βράσιμο	

Βαθμίδα	Θερμοκρασία	Λειτουργίες	Μαγειρικό σκεύος
4	120 °C	Μαγείρεμα στη χύτρα ταχύτητας	
5	180 °C	Τηγάνισμα στη φριτζέζα	

Συμβουλές PerfectCook Sensor

- Ο ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος μετρά τη θερμοκρασία του υγρού μέσα από τον πάτο σιλικόνης, που είναι τοποθετημένος στο δοχείο. Για μια σωστή μέτρηση πρέπει ο πάτος σιλικόνης να καλύπτεται πλήρως από το υγρό που πρόκειται να μετρηθεί.
- Το πλαίσιο του ασύρματος αισθητήρα μαγειρέματος και ο τοποθετημένος στο μαγειρικό σκεύος πάτος σιλικόνης πρέπει να είναι εντελώς στεγνά, προτού αρχίσετε με το μαγείρεμα.
- Μην απομακρύνετε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας διαδικασίας μαγειρέματος. Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος απομακρύνετε προσεκτικά τον αισθητήρα, επειδή ο αισθητήρας μπορεί να είναι καυτός.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιείτε ένα καπάκι.
- Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος έτσι, ώστε ο ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος να δείχνει προς την πλευρική εξωτερική επιφάνεια της βάσης εστιών.
- Μη στρέψετε ποτέ τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος πάνω σε ένα άλλο ζεστό μαγειρικό σκεύος, για την αποφυγή μιας υπερθέρμανσης.

Ενεργοποίηση του PerfectCook Sensor

Προϋπόθεση: Συνδέστε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος.

1. Τοποθετήστε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος στο μαγειρικό σκεύος.
2. Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος με επαρκή υγρό πάνω στην επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και κλείστε το με ένα καπάκι.
3. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος, πάνω στην οποία βρίσκεται το μαγειρικό σκεύος με τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος. Στη συνέχεια, πατήστε στο κέντρο του ασύρματος αισθητήρα μαγειρέματος.
 - ✓ Στο πεδίο χειρισμού ανάβει .
4. Επιλέξτε την αντίστοιχη βαθμίδα θερμοκρασίας για το φαγητό που πρέπει να μαγειρευτεί.
 - ✓ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 - ✓ Το  αναβοσβήνει, μέχρι να φτάσει το νερό ή το λάδι στην κατάλληλη θερμοκρασία, για να προσθέσετε το φαγητό. Ηχεί ένα σήμα και το σύμβολο θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει.
5. Μετά το ηχητικό σήμα αφαιρέστε το καπάκι και προσθέστε το φαγητό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος αφήστε το καπάκι τοποθετημένο.

Απενεργοποίηση του PerfectCook Sensor

1. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος.
2. Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε στο .
- ✓ Οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.

Σημείωση: Για την ενεργοποίηση ξανά των λειτουργιών μαγειρέματος, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Συστάσεις για το μαγείρεμα με το PerfectCook Sensor

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει την ιδανική βαθμίδα θερμοκρασίας για μια επιλογή φαγητών. Η θερμοκρασία δ °C και ο χρόνος μαγειρέματος $\ominus$ min εξαρτώνται από την ποσότητα, την κατάσταση και την ποιότητα των τροφίμων.

Ζέσταμα και διατήρηση θερμότητας

	δ °C	$\ominus$ min
Ζέσταμα γκούλας	70	10-20
Ζέσταμα γλυκού κρασιού βρασμένου με μπαχαρικά	70	5-15

Σιγανό μαγείρεμα

	δ °C	$\ominus$ min
Κρέας		
Λουκάνικα	90	10-20
Ψάρι		
Αχνιστό ψάρι	90	15-20
Φαγητά με αυγά		
Αυγά ποσέ	90	2-5
Πατάτες		
Πατατοκεφτέδες	90	30-40
Ζυμαρικά και δημητριακά		
Ρύζι	90	25-35
Ρύζι Parboiled	90	25-35
Αναποφλοιωτο ρύζι	90	45-55
Ρύζι, μπασμάτι, ταϊλανδικό	90	8-12
Καστανό ρύζι	90	20-30
Πολέντα	90	3-8
Χυλός σιμιγδάλι	90	5-10

Σούπες

Κρέμες στιγμές	90	10-15
Επιδόρπια		
Ρυζόγαλο	90	40-50
Χυλός βρώμης	90	10-15
Κρέμα σοκολάτας	90	3-5
Επιπλέον		
Γάλα	90	3-10

Βράσιμο

	δ °C	$\ominus$ min
Κρέας		
Κεφτές	100	20-30
Κοτόπουλο	100	60-90
Μοσχαρίσιο	100	60-90
Φαγητά με αυγά		
Βραστά αυγά	100	5-10
Λαχανικά και όσπρια		
Μπρόκολο	100	10-20

	⌘ °C	⌚ min
Κουνουπίδι	100	10-20
Λαχανάκια Βρυξελλών	100	30-40
Φρέσκα φασολάκια	100	15-30
Ρεβίθια	100	60-90
Αρακάς	100	15-20
Φακές	100	45-60

Πατάτες

Νιόκι	100	3-6
Πατάτες, βραστές	100	30-45
Γλυκοπατάτες	100	30-45

Ζυμαρικά και δημητριακά

Ζυμαρικά σκληρού σίτου	100	7-10
Φρέσκα ζυμαρικά	100	3-5
Ζυμαρικά ολικής άλεσης	100	7-10
Ζυμαρικά σκληρού σίτου, γεμιστά	100	15-20
Φρέσκα ζυμαρικά, γεμιστά	100	5-8
Κινόα	100	10-12

Σούπες

Σπιτικοί ζωμοί	100	60-90
Σούπες στιγμής	100	5-10

Επιδόρπια

Κομπόστα	100	15-25
----------	-----	-------

Κατεψυγμένα προϊόντα

Φρέσκα φασολάκια	100	15-30
------------------	-----	-------

Μαγείρεμα στη χύτρα ταχύτητας

	⌘ °C	⌚ min
Κρέας		
Κοτόπουλο	120	15-25
Μοσχαρίσιο	120	15-25
Λαχανικά και όσπρια		
Λαχανικά	120	3-6
Ρεβίθια	120	25-35
Φακές	120	10-20
Φασόλια	120	25-35

Πατάτες

Πατάτες	120	10-20
Γλυκοπατάτες	120	10-20

Ζυμαρικά και δημητριακά

Ρύζι	120	6-8
Αναποφλοιωτο ρύζι	120	12-18

Σούπες

Σπιτικός ζωμός	120	20-30
----------------	-----	-------

Τηγάνισμα στη φριτέζα με πολύ λάδι

Χρησιμοποιήστε το καπάκι, για να θερμάνετε το λάδι και απομακρύνετε το, για να ψήσετε το φαγητό.

	⌘ °C	⌚ min
Κρέας		
Κομμάτια κοτόπουλου	180	10-15

	⌘ °C	⌚ min
Κεφτές	180	10-15

Ψάρι

Ψάρι σε ζύμη με μαγιά μπίρας, πανέ	180	10-15
------------------------------------	-----	-------

Λαχανικά και όσπρια

Λαχανικά σε ζύμη με μαγιά μπίρας, πανέ	180	4-8
--	-----	-----

Μανιτάρια champignon, πανέ ή σε ζύμη με μαγιά μπίρας	180	4-8
--	-----	-----

Επιδόρπια

Λουκουμάδες Βερολίνου, ντόνατ και τηγανίτες	180	5-10
---	-----	------

Κατεψυγμένα προϊόντα

Τηγανητές πατάτες	180	4-8
-------------------	-----	-----

17.3 Ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος

Για να χρησιμοποιήσετε το PerfectCook Sensor, πρέπει να προμηθευτείτε έναν ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, στο Online-Shop της εταιρείας μας ή σε ένα ειδικό κατάστημα www.bosch-home.com.

Σύνδεση του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος

Για τη σύνδεση του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος με το πεδίο χειρισμού, ενεργήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε τη βασική ρύθμιση **ε** **H**. Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 23
- ✓ Ανάβει **-**.
2. Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος, της οποίας η ένδειξη ανάβει. Ένα σήμα ηχεί. Αναβοσβήνει **⚡**.
3. Εντός 30 δευτερολέπτων, πατήστε σύντομα στο κέντρο του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος.
 - Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οπτική ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος το αποτέλεσμα της σύνδεσης του αισθητήρα μαγειρέματος με το πεδίο χειρισμού.

Αποτέλεσμα

Σύνδεση χωρίς ελαττώματα	Το PerfectCook Sensor είναι διαθέσιμο.
Ελαττωματική σύνδεση	Σφάλμα επικοινωνίας ■ Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. Όταν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι !, ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αποτέλεσμά	
2	Ελαττωματική σύνδεση
	- Σφάλμα επικοινωνίας Bluetooth. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. - Δεν πατήσατε εντός 30 δευτερολέπτων μετά την επιλογή της ζώνης μαγειρέματος, στο κέντρο του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης. - Η μπαταρία του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος είναι εξαντλημένη. Αντικαταστήστε την μπαταρία, επαναφέρετε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος και εκτελέστε εκ νέου τη διαδικασία σύνδεσης.

Επαναφορά του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος

- Για περίπου 8 - 10 δευτερόλεπτα, πατήστε στο κέντρο του αισθητήρα μαγειρέματος.
- ✓ Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ανάβει η ένδειξη φωτοδίοδου (LED) του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος τρεις φορές.
- ✓ Η επαναφορά ξεκινά στο τρίτο αναβόσβημα της φωτοδίοδου (LED).

2. Τώρα μην πατάτε άλλο στο κέντρο του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος.
- ✓ Μόλις η φωτοδίοδος (LED) σβήσει, ο ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος έχει επαναφερθεί.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης από το σημείο 2.

Ρύθμιση του σημείου ζέσης

Το σημείο, στο οποίο το νερό αρχίζει να βράζει, εξαρτάται από το υψόμετρο του τόπου κατοικίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν το νερό βράζει πολύ δυνατά ή πολύ σιγά, μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο βρασμού. Γι' αυτό: Επιλέξτε τη βασική ρύθμιση **c 4**. Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 23

Ύψος	Τιμή ρύθμισης c 4
0 m	1
100 - 200 m	2
200 - 400 m	3 ¹
400 - 600 m	4
600 - 800 m	5
800 - 1.000 m	6
1.000 - 1.200 m	7
1.200 - 1.400 m	8
Πάνω από 1.400 m	9
¹ Βασική ρύθμιση	

Σημείωση: Η θερμοκρασία από 3/100 °C φτάνει, για το αποτελεσματικό μαγείρεμα, για να ρυθμίσετε όμως ένα πιο εντατικό μαγείρεμα, μπορείτε να επιλέξετε μια χαμηλότερη βαθμίδα.

18 Ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος

Για να χρησιμοποιήσετε το PerfectCook Sensor, πρέπει να προμηθευτείτε έναν ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος.


Μπορείτε να προμηθευτείτε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, στο Online-Shop της εταιρείας μας ή σε ένα ειδικό κατάστημα www.bosch-home.com.

18.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

- **A** Ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος
- **B** Αυτοκόλλητο σιλικόνης

- **C** Δείγμα

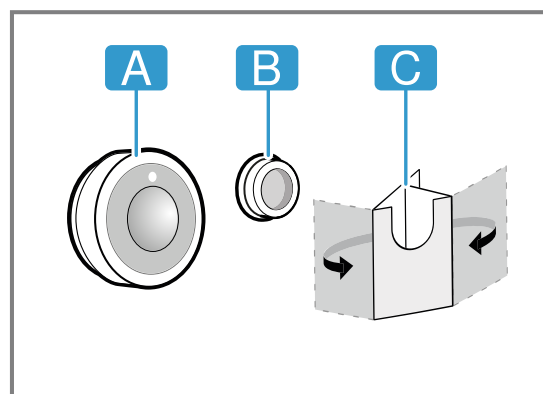


18.2 Τοποθέτηση του αυτοκόλλητου σιλικόνης

Το αυτοκόλλητο σιλικόνης στερεώνει τον αισθητήρα μαγειρέματος στο σκεύος. Για την τοποθέτηση στο μαγειρικό σκεύος:

1. Καθαρίστε καλά το μαγειρικό σκεύος και στεγνώστε το. Προσέξτε, να μη βρίσκονται υπολείμματα λίπους στην περιοχή κόλλησης.

2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το αυτοκόλλητο σιλικόνης. Με τη βοήθεια του συνημμένου δείγματος κολλήστε το αυτοκόλλητο σιλικόνης στο αντίστοιχο ύψος εξωτερικά πάνω στο μαγειρικό σκεύος.

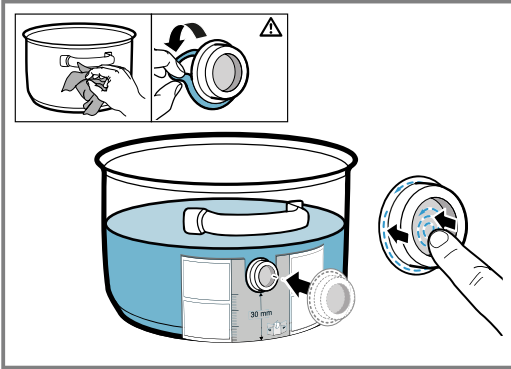


3. Πιέστε τη συνολική επιφάνεια του αυτοκόλλητου σιλικόνης, επίσης και την εσωτερική πλευρά.
4. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για μία ώρα. Μη χρησιμοποιήσετε ή μην καθαρίσετε το μαγειρικό σκεύος κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Σημείωση: Εάν το αυτοκόλλητο σιλικόνης αποκολληθεί, χρησιμοποιήστε ένα νέο. Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα σετ με πέντε αυτοκόλλητα σιλικόνης στα ειδικά καταστήματα, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com με αναφορά του αριθμού προϊόντος 17007119. Όλες οι κόλλες αποδομούνται με τον χρόνο, κατά τη φύλαξή τους. Για να το αποφύγετε, τοποθετήστε τους πάτους σιλικόνης αμέσως μόλις τους παραλάβετε στα δοχεία τους.

18.3 Τοποθέτηση του ασύρματος αισθητήρα μαγειρέματος


1. Βεβαιωθείτε, ότι το αυτοκόλλητο σιλικόνης είναι εντελώς στεγνό, προτού τοποθετήσετε τον αισθητήρα μαγειρέματος.
2. Τοποθετήστε τον αισθητήρα μαγειρέματος στο αυτοκόλλητο σιλικόνης έτσι, ώστε να ταιριάζει άψογα.

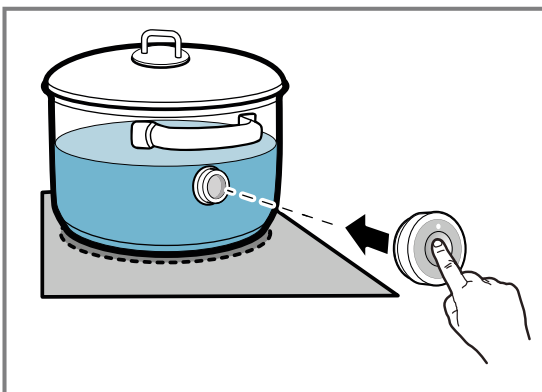


18.4 Αντικατάσταση της μπαταρίας

Εάν η φωτοδίοδος (LED) στον αισθητήρα μαγειρέματος δεν ανάβει κατά το πάτημα, έχει αποφορτιστεί η μπαταρία. Αντικατάσταση της μπαταρίας:


1. Τραβήξτε το κάλυμμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του περιβλήματος του αισθητήρα μαγειρέματος και αφαιρέστε τις δύο βίδες με ένα κατσαβίδι.

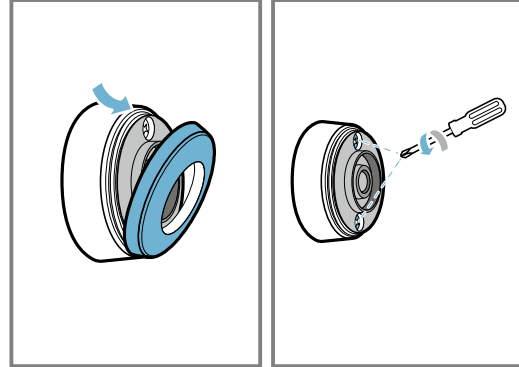

2. Ανοίξτε το καπάκι του αισθητήρα μαγειρέματος και αφαιρέστε την μπαταρία από τη βάση.

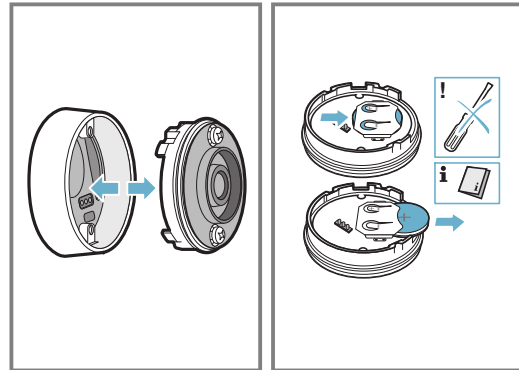


3. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία και προσέξτε σε αυτή την περίπτωση τις υποδείξεις σχετικά με τους πόλους της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες του τύπου CR2032.

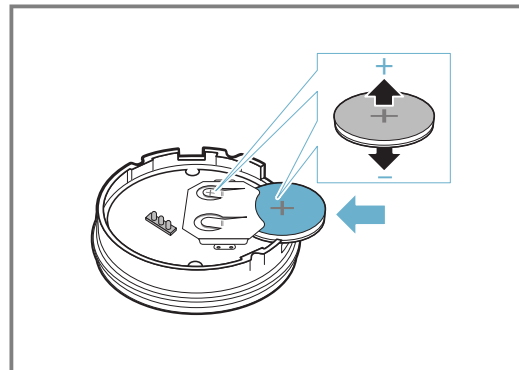

Σημείωση: Μη χρησιμοποιήσετε κανένα αντικείμενο από μέταλλο, για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Μην ακουμπήσετε τα σημεία σύνδεσης της μπαταρίας.

4. Κλείστε το κλείστρο του αισθητήρα μαγειρέματος. Οι εγκοπές για τις βίδες στο κλείστρο, πρέπει να ταυτίζονται με τα βαθουλώματα στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Σφίξτε τις βίδες με ένα κατσαβίδι και στερεώστε το κάλυμμα σιλικόνης στο κάτω μέρος του περιβλήματος του αισθητήρα μαγειρέματος.

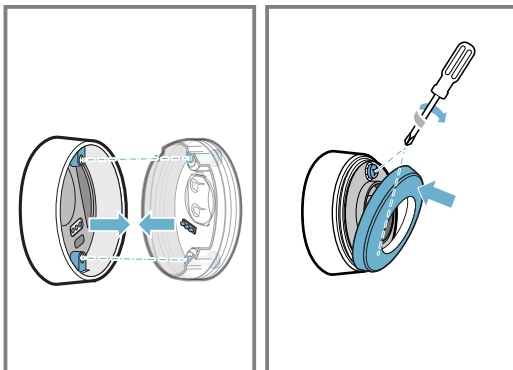

18.5 Καθαρισμός

Αισθητήρας μαγειρέματος

Καθαρίστε τον μ' ένα υγρό πανί. Μην τον τοποθετήσετε σε ένα πλυντήριο πιάτων και μην τον υγράνετε.

Όταν δε χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα μαγειρέματος, αφαιρέστε τον από το σκεύος και φυλάξτε τον σε ένα καθαρό, ασφαλές χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας.

Αυτοκόλλητο σιλικόνης


Πριν την τοποθέτηση του αισθητήρα μαγειρέματος, καθαρίστε και στεγνώστε τον. Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.

Σημείωση: Μην βάζετε το σκεύος με το αυτοκόλλητο σιλικόνης για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.

Γυαλί ελέγχου του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος

Διατηρείτε το γυαλί ελέγχου καθαρό και στεγνό. Γι' αυτό:

1. Απομακρύνετε τακτικά τη ρύπανση και τα πιτσιλίσματα του λαδιού.
2. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα πανί ή λίγο βαμβάκι και υγρό καθαρισμού τζαμιών.

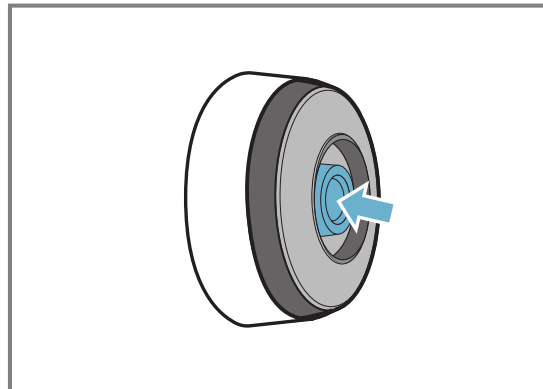

18.6 Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν, η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με τη λειτουργία ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και στις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας σύμφωνα με την οδηγία RED θα βρείτε στο www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας, στην κατηγορία "Πρόσθετη τεκμηρίωση".

Τα λογότυπα και η μάρκα Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και ιδιοκτησία της εταιρείας Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των μαρκών από την εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH πραγματοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης. Όλες οι άλλες μάρκες και εμπορικές ονομασίες είναι ιδιοκτησία των εκάστοτε εταιρειών.

19 Ασφάλεια παιδιών

Η βάση εστιών είναι εξοπλισμένη με μια ασφάλεια παιδιών. Έτσι εμποδίζετε τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη βάση εστιών.

19.1 Ενεργοποίηση της Ασφάλεια παιδιών

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε ελαφρά το ①.
 2. Αγγίξτε το ② για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ένδειξη ② ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η βάση εστιών είναι κλειδωμένη.

19.2 Απενεργοποίηση του Ασφάλεια παιδιών

1. Πατήστε ελαφρά το ①.
 2. Αγγίξτε το ② για 4 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το κλείδωμα έχει ακυρωθεί.

19.3 Αυτόματη ασφάλεια παιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών επίσης και αυτόματα με κάθε απενεργοποίηση της βάσης εστιών.

Πως ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη λειτουργία, θα το βρείτε στο κεφάλαιο Βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 23.

20 Προστασία σκουπίσματος

Καθιστά δυνατό το κλείδωμα του πεδίου χειρισμού για καθαρισμό, για να μην αλλάξουν αθέλητα οι ρυθμίσεις. Το κλείδωμα δεν έχει καμία επίπτωση στον κεντρικό διακόπτη.

20.1 Ενεργοποίηση του Προστασία σκουπίσματος

- ▶ Πατήστε το . Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί και το  ανάβει.
- ✓ Το πεδίο χειρισμού είναι κλειδωμένο για 35 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα πριν την απενεργοποίηση ηχεί ένα σήμα.

20.2 Απενεργοποίηση του Προστασία σκουπίσματος

Για την πρόωρη απενεργοποίηση της λειτουργίας:

- ▶ Αγγίξτε το .
- ✓ Το πεδίο χειρισμού είναι ξεκλειδωμένο.

21 Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας

Εάν μια εστία μαγειρέματος βρίσκεται για μεγάλο χρόνο σε λειτουργία και εσείς δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, τότε ενεργοποιείται η αυτόματη απενεργοποίηση. Η ζώνη μαγειρέματος δείχνει **FB** και απενεργοποιείται. Ο χρόνος από 1 μέχρι 10 ώρες εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος.

Για να ενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

22 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

22.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
c 1	Ασφάλεια παιδιών	 - Χειροκίνητα. ¹  - Αυτόματα.  - Απενεργοποιημένη.
c 2	Ακουστικά σήματα	 - Τα σήματα επιβεβαίωσης και σφάλματος είναι απενεργοποιημένα.  - Μόνο το σήμα σφάλματος είναι ενεργοποιημένο.  - Μόνο το σήμα επιβεβαίωσης είναι ενεργοποιημένο.  - Όλα τα ηχητικά σήματα είναι ενεργοποιημένα ¹ .
c 3	Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας Δείχνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εστίας σε kWh Η ακρίβεια της ένδειξης εξαρτάται εκτός των άλλων από την ποιότητα της τάσης του δικτύου του ρεύματος.	 - Απενεργοποιημένη. ¹  - Ενεργοποιημένη.
c 4	Επιλέξτε τη ρύθμιση αντίστοιχα με το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας:	 - Μείωση.  - Βασική ρύθμιση.  - Αύξηση.
c 5	Αυτόματη απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος.	 - απενεργοποιημένο. ¹  - Χρόνος μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.
c 6	Διάρκεια του ηχητικού σήματος λήξης του χρονοδιακόπτη	 - 10 δευτερόλεπτα ¹  - 30 δευτερόλεπτα  - 1 λεπτό

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

Ένδειξη	Ρύθμιση	Τιμή
c 7	Περιορισμός ισχύος Καθιστά δυνατό, σε περίπτωση που χρειάζεται, τον περιορισμό της συνολικής ισχύος της βάσης εστιών, λόγω των συνθηκών της ηλεκτρικής εγκατάστασής σας. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη μέγιστη ισχύ της βάσης εστιών (βλέπε πινακίδα τύπου). Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η βάση εστιών φτάσει το ρυθμιζόμενο όριο ισχύος, εμφανίζεται  και δεν μπορείτε να επιλέξετε μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.	 - Απενεργοποιημένη. Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών ¹ .  - 1.000 W. Ελάχιστη ισχύς.  - 1.500 W. ...  - 3.000 W. Συνιστάται για 13 A  - 3.500 W. Συνιστάται για 16 A.  - 4.000 W.  - 4.500 W. Συνιστάται για 20 A. ...  - Μέγιστη ισχύς της βάσης εστιών.
c 11	MoveMode Καθιστά δυνατή την αλλαγή των προρρυθμισμένων βαθμίδων ισχύος των τριών περιοχών μαγειρέματος της ευέλικτης ζώνης μαγειρέματος. Επιλέξτε για αυτό μία από τις δύο ζώνες μαγειρέματος, ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος στην περιοχή ρύθμισης και αγγίξτε το  , για να επιβεβαιώσετε τη νέα βαθμίδα ισχύος και να επιλέξετε την επόμενη ζώνη μαγειρέματος.	 - Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για την μπροστινή ζώνη μαγειρέματος.  - Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για τη μεσαία ζώνη μαγειρέματος.  - Προρρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος για την πίσω ζώνη μαγειρέματος.
c 12	Δοκιμή μαγειρικού σκεύους Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους.	 - Μη κατάλληλο.  - Μη ιδανικό.  - Κατάλληλο.
c 13	FlexInduction Αλλαγή της λειτουργίας ενεργοποίησης της ευέλικτης ζώνης.	 - Ως δύο ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος. ¹  - Ως μια συνδυασμένη ζώνη μαγειρέματος.
c 14	Συνδέστε τον ασύρματο αισθητήρα μαγειρέματος με τη βάση εστιών.	 - Σύνδεση χωρίς ελαττώματα.  - Ελαττωματική σύνδεση λόγω ενός σφάλματος μεταφοράς.  - Ελαττωματική σύνδεση λόγω ενός σφάλματος του αισθητήρα μαγειρέματος.
c 24	Φώτα ZoneLight	 - Δυναμική λειτουργία: Τα φώτα των ενεργών ζωνών μαγειρέματος ενεργοποιούνται. ¹  - Μόνιμη λειτουργία: Τα φώτα όλων των ζωνών μαγειρέματος ενεργοποιούνται μόνιμα.
c 25	Αυτόματη αναγνώριση μαγειρικού σκεύους	 - Επιλέξτε χειροκίνητα την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.  - Η ζώνη μαγειρέματος αναγνωρίζει το μέγεθος και τη θέση του μαγειρικού σκεύους και επιλέγει την αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος ή ζώνες μαγειρέματος. ¹
c 0	Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου	 - Εξατομικευμένες ρυθμίσεις ¹ .  - Ρυθμίσεις εργοστασίου.

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

22.2 Στις βασικές ρυθμίσεις

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

- Για να ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, αγγίξτε το .
- Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Κατάλογος της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (TK)	
Αριθμός κατασκευής	

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Αριθμός κατασκευής 1	
Αριθμός κατασκευής 2	

- ✓ Οι πρώτες τέσσερις ενδείξεις δίνουν τις πληροφορίες προϊόντος. Για να καλέσετε τις ξεχωριστές ενδείξεις, αγγίξτε την περιοχή ρύθμισης.
- 3. Για να περάσετε στις βασικές ρυθμίσεις, αγγίξτε το .
- ✓ Ανάβουν  και  ως προρρυθμισμό.
- 4. Αγγίξτε επανειλημμένα το  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση στην περιοχή ρυθμίσεων.

6. Αγγίξτε το  για 4 δευτερόλεπτα.
✓ Οι ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες.

22.3 Διακοπή της αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων

- ▶ Αγγίξτε το ①.
- ✓ Όλες οι αλλαγές απορρίπτονται και δεν αποθηκεύονται.

23 Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Η ποιότητα του μαγειρικού σκεύους επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα και το αποτέλεσμα της διαδικασίας μαγειρέματος. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του μαγειρικού σκεύους. Βεβαιωθείτε πριν από τον έλεγχο, ότι το μέγεθος του πάτου του μαγειρικού σκεύους συμπίπτει με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης ζώνης μαγειρέματος. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των βασικών ρυθμίσεων. → Σελίδα 23

23.1 Εκτέλεση του Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Η ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος είναι ρυθμισμένη έτσι ως μοναδική ζώνη μαγειρέματος, ώστε να ελέγχει μόνο ένα μαγειρικό σκεύος.

1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με περίπου 200 ml νερό στη μέση της ζώνης μαγειρέματος, που ταιριάζει καλύτερα στο μέγεθος του πάτου του μαγειρικού σκεύους.
2. Καλέστε τις βασικές ρυθμίσεις και επιλέξτε .

3. Αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων. Στις ζώνες μαγειρέματος αναβοσβήνει η ένδειξη .
- ✓ Η δοκιμή τρέχει.
- ✓ Μετά από 10 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στις ενδείξεις των ζωνών μαγειρέματος το αποτέλεσμα.

23.2 Έλεγχος του αποτελέσματος

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε, τι σημαίνει το αποτέλεσμα για την ποιότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα

- | | |
|---|--|
|  | Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για τη ζώνη μαγειρέματος και γι' αυτό δε θερμαίνεται. |
|  | Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται πιο αργά απ' ό,τι αναμενόταν και η διαδικασία μαγειρέματος δεν τρέχει ιδανικά. |
|  | Το μαγειρικό σκεύος θερμαίνεται σωστά και η διαδικασία μαγειρέματος είναι εντάξει. |

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε την περιοχή ρυθμίσεων.

24 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, για να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις ή για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com. Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 2

- Οι βάσεις εστιών δεν προορίζονται για μια μη επιτηρούμενη χρήση. Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται.
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.

24.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ένα smartphone.
- Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή (App) Home Connect.



2. Ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

24.2 Επισκόπηση των ρυθμίσεων Home Connect

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας, μπορείτε να προσαρμόσετε για το Home Connect τις ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Ρύθμιση	Επιλογή ή ένδειξη	Πρόσθετες πληροφορίες
<i>H C 1</i>	Σύνδεση δικτύου <i>0</i> - Μη συνδεδεμένη / Αποσύνδεση της σύνδεσης δικτύου <i>1</i> - Αυτόματη σύνδεση <i>2</i> - Χειροκίνητη σύνδεση <i>3</i> - Συνδεδεμένη	Σύνδεση της βάσης εστιών στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) ή αποσύνδεση της σύνδεσης δικτύου
<i>H C 2</i>	Σύνδεση με την εφαρμογή (App) <i>0</i> - Μη συνδεδεμένη <i>1</i> - Αποκατάσταση της σύνδεσης	<i>H C 2</i> εμφανίζεται μόνο, όταν η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.
<i>H C 3</i>	Σύνδεση με WLAN <i>0</i> - Μονάδα ραδιοσημάτων απενεργοποιημένη <i>1</i> - Μονάδα ραδιοσημάτων ενεργοποιημένη	Όταν το WLAN είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα Home Connect. <i>H C 3</i> εμφανίζεται μόνο, όταν η βάση εστιών έχει συνδεθεί ήδη μια φορά με ένα δίκτυο.
<i>H C 4</i>	Ρύθμιση μέσω της εφαρμογής (App) <i>0</i> - Απενεργοποιημένη <i>1</i> - Ενεργοποιημένη ¹	Όταν το <i>H C 4</i> είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζονται στην εφαρμογή (App) Home Connect αποκλειστικά οι καταστάσεις λειτουργίας της βάσης εστιών.
<i>H C 5</i>	Ενημέρωση λογισμικού <i>1</i> - Ενημέρωση διαθέσιμη και έτοιμη για εγκατάσταση <i>2</i> - Ξεκίνημα της εγκατάστασης	<i>H C 5</i> εμφανίζεται μόνο, όταν μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη.
<i>H C 6</i>	Έλεγχος της τηλεπρόσβασης μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών <i>0</i> - Δεν επιτρέπεται <i>1</i> - Επιτρέπεται	<i>H C 6</i> εμφανίζεται μόνο, όταν η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών προσπαθεί, να συνδεθεί με τη βάση εστιών. Μετά την παραχώρηση της πρόσβασης, μπορείτε να την τερματίσετε οποτεδήποτε.
<i>H C 7</i>	Εμφάνιση της ισχύος του σήματος WLAN <i>0</i> - Δεν είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) <i>1</i> - Ισχύς σήματος 1 (κακή) <i>2</i> - Ισχύς σήματος 2 (μεσαία) <i>3</i> - Ισχύς σήματος 3 (καλή)	<i>H C 7</i> εμφανίζεται μόνο, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
<i>H C 8</i>	Σύνδεση με τον εξυπηρετητή Home Connect <i>0</i> - Μη συνδεδεμένη <i>1</i> - Συνδεδεμένη	<i>H C 8</i> εμφανίζεται μόνο, όταν υπάρχει μια σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

¹ Ρύθμιση εργοστασίου

24.3 Αλλαγή των ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect

Με την εφαρμογή (App) Home Connect, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις ζώνες μαγειρέματος και να τις στείλετε στη βάση εστιών.

Προϋποθέσεις

- Η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο και την εφαρμογή (App) Home Connect.
 - Για τη ρύθμιση της βάσης εστιών μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, πρέπει στις βασικές ρυθμίσεις να είναι ενεργοποιημένο το **WIFI**. Στην κατάσταση παράδοσης, το **WIFI** είναι ενεργοποιημένο. Όταν η μεταφορά ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζονται αποκλειστικά οι καταστάσεις λειτουργίας της βάσης εστιών στην εφαρμογή (App) Home Connect.
1. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση στην εφαρμογή (App) Home Connect και στείλτε την στη βάση εστιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
Τις ρυθμίσεις, που στέλνετε από την εφαρμογή (App) Home Connect στη βάση εστιών, πρέπει να τις επιβεβαιώσετε στη βάση εστιών.
 - ✓ Όταν μεταδίδονται ρυθμίσεις μαγειρέματος σε μια ζώνη μαγειρέματος, αρχίζει ανάλογα με τη ρύθμιση να αναβοσβήνει η ένδειξη των εστιών μαγειρέματος, τα φώτα ZoneLight, η ένδειξη του χρονοδιακόπτη ή η ένδειξη της ρυθμισμένης λειτουργίας.
 2. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πατήστε ελαφρά στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος.
 3. Για την απόρριψη της ρύθμισης, πατήστε ελαφρά ένα οποιοδήποτε άλλο πεδίο αφής της βάσης εστιών.

24.4 Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. βελτιστοποίηση, διόρθωση σφαλμάτων, ενημερώσεις σχετικές με την ασφάλεια.

Προϋπόθεση είναι, να έχετε καταχωρηθεί ως χρήστης Home Connect, να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή σας και να έχετε συνδεθεί με τον εξυπηρετητή Home Connect. Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής (App). Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect, όταν βρίσκεστε στο οικιακό δίκτυο WLAN Wi-Fi σας. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Στην περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνίσταται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατό γρηγορότερα.

24.5 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποσταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com

24.6 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

25 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος

Όταν και οι δύο συσκευές είναι κατάλληλες για Home Connect, συνδέστε τις συσκευές στην εφαρμογή (App) Home Connect. Συνδέστε για αυτό και τις δύο συσκευές με το Home Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App).

Υποδείξεις

- Παρέχονται τακτικά ενημερώσεις ασφαλείας για τη συσκευή σας. Όταν η βάση εστιών σας είναι απευθείας συνδεδεμένη με έναν απορροφητήρα, δεν μπορούν και οι δύο συσκευές να λάβουν αυτές τις ενημερώσεις ασφαλείας. Για την εξασφάλιση μιας ασφαλούς χρήσης, συνιστούμε, να συνδέσετε μεταξύ τους και τις δύο συσκευές μέσω Home Connect και να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες. Για αυτό απαιτείται ένας (δωρεάν) λογαριασμός Home Connect.
- Ο χειρισμός στον απορροφητήρα έχει σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα. Σε αυτό τον χρόνο ένας χειρισμός μέσω της βασιζόμενης στη βάση εστιών μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.
- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με τον απορροφητήρα μόνο μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Άλλες μεθόδους σύνδεσης δεν υποστηρίζονται πλέον.

25.1 Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Όταν προκύψουν προβλήματα σύνδεσης της συσκευής σας με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) ή θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect, διακόπτεται επίσης η σύνδεση με έναν ενδεχομένως συνδεδεμένον απορροφητήρα.

1. Κρατήστε το  4 δευτερόλεπτα πατημένο.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις πληροφορίες προϊόντος.
2. Πατήστε ελαφρά το  τόσες φορές, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων εναλλάξ  και .

3. Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την τιμή .

25.2 Έλεγχος του απορροφητήρα μέσω της βάσης εστιών

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάση εστιών σας μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος. Μέσω των στοιχείων χειρισμού της βάσης εστιών μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

1. Πατήστε ελαφρά το .
2. Στην περιοχή ρυθμίσεων επιλέξτε μια βαθμίδα ανεμιστήρα.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των βαθμίδων 1, 2 και 3.
Για να ρυθμίσετε μια εντατική βαθμίδα, πατήστε ελαφρά στην περιοχή ρυθμίσεων 4 ή 5. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε ελαφρά το  τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή εντατική βαθμίδα.

Απενεργοποίηση του ανεμιστήρα

- ▶ Στην περιοχή ρυθμίσεων επιλέξτε τη βαθμίδα ανεμιστήρα 0.

Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το , μέχρι η ένδειξη να δείχνει .
- ✓ Σε περίπτωση δημιουργίας αναθυμιάσεων ξεκινά ο ανεμιστήρας αυτόματα.

Απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το , μέχρι να σβήσει το .
- Όταν ρυθμίσετε μια άλλη βαθμίδα ανεμιστήρα, τερματίζεται επίσης και η αυτόματη λειτουργία.

Ρύθμιση του φωτισμού του απορροφητήρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως του απορροφητήρα μέσω του πεδίου χειρισμού της βάσης εστιών.

1. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ελαφρά το .
2. Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ελαφρά ξανά το .

25.3 Επισκόπηση των ρυθμίσεων της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα

Στις βασικές ρυθμίσεις της βάσης εστιών σας μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά του απορροφητήρα σας ανάλογα με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βάσης εστιών ή των ξεχωριστών ζωνών μαγειρέματος.

Ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
 	Σύνδεση βάσης εστιών - απορροφητήρα	-
	Καμία σύνδεση / Διακοπή της σύνδεσης	
	Καμία λειτουργία	
	Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)	
	Σύνδεση με το WLAN και τον απορροφητήρα	

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

Ρύθμιση	Επιλογή	Περιγραφή
c 1 8	Αυτόματη εκκίνηση του ανεμιστήρα 0 - Απενεργοποιημένη. Ο απορροφητήρας, σε περίπτωση που χρειάζεται, πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. 1 - Ενεργοποιημένη με αυτόματη λειτουργία ¹ . Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος στην αυτόματη λειτουργία. 2 - Ενεργοποιημένος με χειροκίνητη λειτουργία. Ο απορροφητήρας ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος με μια καθορισμένη βαθμίδα.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
c 2 0	Συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα 0 - Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται μαζί με τη βάση εστιών. 1 - Ενεργοποιημένος με αυτόματη λειτουργία ¹ 2 - Ενεργοποιημένος με στάνταρ συνέχιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα 3 - Καμία αλλαγή των ρυθμίσεων	Ρύθμιση, εάν και πώς συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας μετά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
c 2 1	Αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού 0 - Απενεργοποιημένη 1 - Ενεργοποιημένη ¹ Ο φωτισμός ενεργοποιείται κατά την ενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.
c 2 2	Αυτόματη απενεργοποίηση του φωτισμού 0 - Απενεργοποιημένη ¹ 1 - Ο φωτισμός απενεργοποιείται κατά την απενεργοποίηση της βάσης εστιών.	Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρύθμιση μόνο, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον απορροφητήρα.

¹ Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν)

26 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

26.1 Υλικά καθαρισμού

Κατάλληλα υλικά καθαρισμού και ξύστρες γυαλιού θα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο εμπόριο ή στο Online-Shop www.bosch-home.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα υλικά καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό καθαρισμού, όσο η βάση εστιών είναι ακόμη καυτή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια πάνω στην επιφάνεια.

Ακατάλληλα υλικά καθαρισμού

- Μη αραιωμένο υγρό καθαρισμού πιάτων
- Καθαριστικά για το πλυντήριο των πιάτων
- Υλικά τριψίματος
- Ισχυρά υλικά καθαρισμού, π.χ. σπρέι ηλεκτρικού φούρνου ή υλικά απομάκρυνσης λεκέδων
- Σκληρά σφουγγάρια
- Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και συσκευές εκτόξευσης ατμού

26.2 Καθαρισμός της βάσης εστιών

Καθαρίζετε τη βάση εστιών μετά από κάθε χρήση, για να μην κολλήσουν υπολείμματα φαγητών.

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι κρύα. Σε περίπτωση λεκέδων ζάχαρης, πλαστικού υλικού ή αλουμινόχαρτου μην αφήνετε τη βάση εστιών να κρυώσει.

1. Απομακρύνετε τη μεγάλη ρύπανση με μια ξύστρα γυαλιού.
2. Καθαρίζετε τη βάση εστιών με ένα υλικό καθαρισμού για υαλοκεραμικό υλικό. Προσέξτε τις υποδείξεις καθαρισμού πάνω στη συσκευασία του υλικού καθαρισμού.

Συμβουλή: Με ένα ειδικό σφουγγάρι για υαλοκεραμικό υλικό μπορείτε να πετύχετε καλά αποτελέσματα καθαρισμού.

26.3 Καθαρισμός του πλαισίου της βάσης εστιών

Καθαρίζετε το πλαίσιο της βάσης εστιών μετά τη χρήση, όταν βρίσκονται πάνω ρύποι ή λεκέδες.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού.

1. Καθαρίζετε το πλαίσιο της βάσης εστιών με ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα μαλακό πανί.
 Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.

2. Στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.

27 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

27.1 Υποδείξεις προειδοποίησης

Υποδείξεις

- Όταν στις ενδείξεις εμφανίζεται **E**, κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα της αντίστοιχης ζώνης μαγειρέματος και διαβάστε τον κωδικό βλάβης.
- Όταν ο κωδικός βλάβης δεν αναφέρεται στον πίνακα, αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τη βάση εστιών. Όταν η ένδειξη εμφανιστεί ξανά, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον ακριβή κωδικό βλάβης.
- Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, δεν περνά η συσκευή στη λειτουργία ετοιμότητας.
- Για την προστασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της συσκευής από υπερθέρμανση ή από τυχόν αιχμές στην ένταση του ρεύματος, μπορεί η βάση εστιών να χαμηλώσει προσωρινά τη βαθμίδα ισχύος.

27.2 Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Καμιά ένδειξη δεν είναι αναμμένη.	Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί. ▶ Με τη βοήθεια άλλων ηλεκτρικών συσκευών ελέγξτε, εάν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. ▶ Συνδέστε τη συσκευή σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ▶ Όταν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη, πληροφορήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν.	Το πεδίο χειρισμού είναι υγρό ή το καλύπτει ένα αντικείμενο. ▶ Στεγνώστε το πεδίο χειρισμού ή απομακρύνετε το αντικείμενο.
F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208	Το ηλεκτρονικό σύστημα υπερθερμάνθηκε και απενεργοποίησε μία ή όλες τις ζώνες μαγειρέματος. ▶ Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πεδίου χειρισμού.
F5 + Βαθμίδα ισχύος και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί για αυτό να υπερθερμανθεί. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Η ένδειξη σφάλματος σβήνει μετά από λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
F5 και ηχητικό σήμα	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η ζώνη μαγειρέματος. ▶ Απομάκρυνση των μαγειρικών σκευών. Αναμονή μερικών δευτερολέπτων. Αγγίξτε μια οποιαδήποτε επιφάνεια χειρισμού. Όταν σβήσει η ένδειξη σφάλματος, μπορείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
F1/F6	Η ζώνη μαγειρέματος είναι υπερθερμασμένη και απενεργοποιήθηκε για την προστασία της επιφάνειας εργασίας. ► Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα και ενεργοποιήστε στη συνέχεια εκ νέου τη ζώνη μαγειρέματος.
F0	Το Αποδοχή ρυθμίσεων δεν ενεργοποιείται. ► Για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη σφάλματος, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Μπορείτε να μαγειρέψετε όπως συνήθως, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αποδοχή ρυθμίσεων. Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
F9	Το Διευρυμένη επαγωγή Flex δεν ενεργοποιείται. ► Για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη σφάλματος, αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Με τις υπολοιπούμενες ζώνες μαγειρέματος, μπορείτε να εξακολουθήσετε το μαγείρεμα. Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
F8	Η ζώνη μαγειρέματος ήταν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς διακοπή σε λειτουργία. ► Το Εξατομικευμένη απενεργοποίηση για λόγους ασφαλείας ενεργοποιήθηκε. Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος, αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη.
E8202	Ο αισθητήρας μαγειρέματος έχει υπερθερμανθεί και η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη. ► Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει αρκετά ο αισθητήρας μαγειρέματος και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
E8203	Ο αισθητήρας μαγειρέματος έχει υπερθερμανθεί και όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένες. ► Όταν δε χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα μαγειρέματος, αφαιρέστε τον από το σκεύος και φυλάξτε τον μακριά από άλλες ζώνες μαγειρέματος ή πηγές θερμότητας. Ενεργοποιήστε τις ζώνες μαγειρέματος.
E8204	Ένα καυτό μαγειρικό σκεύος βρίσκεται στην περιοχή του πεδίου χειρισμού. Για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος απενεργοποιήθηκε η ζώνη μαγειρέματος. ► Αντικαταστήστε την μπαταρία 3V CR2032. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα → "Αντικατάσταση της μπαταρίας", Σελίδα 21
E8205	Η σύνδεση με τον αισθητήρα μαγειρέματος έχει διακοπεί. ► Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία.
E8206	Ο αισθητήρας μαγειρέματος είναι χαλασμένος/ελαττωματικός. ► Ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Η ένδειξη του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος δεν ανάβει.	Ο ασύρματος αισθητήρας μαγειρέματος δεν αντιδρά και η ένδειξη δεν ανάβει. ► Αντικαταστήστε την μπαταρία 3V CR2032. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα → "Αντικατάσταση της μπαταρίας", Σελίδα 21. ► Όταν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, κρατήστε το σύμβολο στον αισθητήρα μαγειρέματος πατημένο για 8-10 δευτερόλεπτα και συνδέστε τον αισθητήρα μαγειρέματος ξανά με τη βάση εστίων. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα → "Σύνδεση του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος", Σελίδα 19. ► Όταν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
Η ένδειξη στον αισθητήρα αναβοσβήνει δύο φορές.	Η μπαταρία του αισθητήρα μαγειρέματος είναι σχεδόν εξαντλημένη. Η επόμενη διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να διακοπεί λόγω μιας εξαντλημένης μπαταρίας. ► Αντικαταστήστε την μπαταρία 3V CR2032. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα → "Αντικατάσταση της μπαταρίας", Σελίδα 21.
Η ένδειξη στον αισθητήρα αναβοσβήνει τρεις φορές.	Η σύνδεση με τον αισθητήρα μαγειρέματος έχει διακοπεί. ► Κρατήστε το σύμβολο στον αισθητήρα μαγειρέματος πατημένο για 8-10 δευτερόλεπτα και συνδεθείτε ξανά με τη βάση εστίων. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα → "Σύνδεση του ασύρματου αισθητήρα μαγειρέματος", Σελίδα 19.
E 9000/E9010	Η τάση λειτουργίας είναι ελαττωματική και βρίσκεται εκτός της κανονικής περιοχής λειτουργίας. ► Ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
U400	Η βάση εστιών δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. ► Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Συνδέστε τη βάση εστιών σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
d E	Η λειτουργία παρουσίασης είναι ενεργοποιημένη. ► Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τη βάση εστιών. Στα επόμενα 3 λεπτά αγγίξτε έναν οποιονδήποτε αισθητήρα. Η λειτουργία παρουσίασης είναι απενεργοποιημένη.

27.3 Κανονικοί θόρυβοι της συσκευής σας

Μερικές φορές μπορεί μια επαγωγική συσκευή να κάνει θορύβους ή να προκαλέσει δονήσεις, όπως βουητό, συριγμό, τριγμό, θορύβους ανεμιστήρα ή ρυθμικούς θορύβους.

28 Απόσυρση

28.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρτε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

28.2 Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική για το περιβάλλον ανακύκλωση. Μην πετάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

- Αποσύρτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή μεταχειρισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται για μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση.

29 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.
Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.

Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW
Ζώνη 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): Μέγ. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU

MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

30 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

30.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε:

- Πάνω στην κάρτα της συσκευής.
- Στην κάτω μεριά της βάσης εστίων.

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) θα τον βρείτε επίσης πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Μπορείτε να εμφανίσετε το ευρετήριο υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (KI) και τον αριθμό κατασκευής (FD) επίσης στις βασικές ρυθμίσεις → Σελίδα 23 .

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

31 Φαγητά δοκιμών

Αυτές οι συστάσεις ρύθμισης αφορούν τα εργαστήρια δοκιμών, για να διευκολυνθεί η δοκιμή των δικών μας συσκευών. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τα δικά μας σετ μαγειρικών σκευών για επαγγελματικές βάσεις εστίων. Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να αποκτήσετε εκ των υστέρων αυτά τα σετ εξαρτημάτων στα ειδικά καταστήματα, μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop της εταιρείας μας.

31.1 Λιώσιμο κουβερτούρας

Υλικά συνταγής: 150 γρ μαύρη σοκολάτα (55 % κακάο).

- Κατσαρόλα Ø 16 cm χωρίς καπάκι
 - Μαγείρεμα: Βαθμίδα ισχύος 1.5

31.2 Ζέσταμα και διατήρηση ζεστών των φακών σούπα

Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 44550

Αρχική θερμοκρασία 20 °C

Θέρμανση, χωρίς ανακάτεμα

- Κατσαρόλα Ø 16 cm με καπάκι, ποσότητα: 450 γρ.
 - Θέρμανση: Διάρκεια 1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 1.5

- Κατσαρόλα Ø 20 cm με καπάκι, ποσότητα: 800 γρ.
 - Θέρμανση: Διάρκεια 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 1.5

31.3 Ζέσταμα και διατήρηση ζεστών των φακών σούπα

Π.χ.: Διάμετρος φακών 5-7 mm. Αρχική θερμοκρασία 20 °C

Ανακάτεμα μετά από 1 λεπτό θέρμανσης

- Κατσαρόλα Ø 16 cm με καπάκι, ποσότητα: 500 γρ.
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 1.5
- Κατσαρόλα Ø 20 cm με καπάκι, ποσότητα: 1 κιλό
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 1.5

31.4 Σάλτσα μπεσαμέλ

Θερμοκρασία γάλακτος: 7 °C

- Κατσαρόλα Ø 16 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 40 γρ. βούτυρο, 40 γρ. αλεύρι, 0,5 λίτρα γάλα με 3,5 % λιπαρά και μια πρέζα αλάτι

Παρασκευή σάλτσας μπεσαμέλ

1. Λιώστε βούτυρο, ανακατέψτε μέσα αλεύρι και αλάτι και ζεστάνετέ τα.
 - Θέρμανση: Διάρκεια 6 λεπτά, βαθμίδα ισχύος 2
2. Προσθέστε το γάλα στο ζεστό μείγμα αλευριού και αναβράστε το μείγμα ανακατεύοντάς το συνεχώς.
 - Θέρμανση: Διάρκεια 6 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 7
3. Όταν αναβράσει η σάλτσα μπεσαμέλ, αφήστε την για περαιτέρω 2 λεπτά στη ζώνη μαγειρέματος, ανακατεύοντας συνεχώς.
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 2

31.5 Μαγείρεμα ρυζόγαλου με καπάκι

Θερμοκρασία γάλακτος: 7 °C

1. Ζεστάνετε το γάλα, μέχρι να αρχίζει να φουσκώνει. Θερμάνετε χωρίς καπάκι. Ανακατέψτε μετά από 10 λεπτά θέρμανσης.
2. Ρυθμίστε τη συνιστούμενη βαθμίδα ισχύος και προσθέστε το ρύζι, τη ζάχαρη και το αλάτι στο γάλα. Χρόνος μαγειρέματος συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης περίπου 45 λεπτά
 - Κατσαρόλα Ø 16 cm, υλικά συνταγής: 190 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 90 γρ. ζάχαρη, 750 ml γάλα με 3,5 % λιπαρά και 1 γρ. αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 5 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 8.5
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 3
 - Κατσαρόλα Ø 20 cm, υλικά συνταγής: 250 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 120 γρ. ζάχαρη, 1 λίτρο γάλα με 3,5 % λιπαρά και 1,5 γρ. αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 5 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 8.5
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 3, ανακάτεμα μετά από 10 λεπτά

31.6 Μαγείρεμα ρυζόγαλου χωρίς καπάκι

Θερμοκρασία γάλακτος: 7 °C

1. Προσθέστε τα υλικά της συνταγής στο γάλα και ζεστάνετέ τα, ανακατεύοντας συνεχώς.
2. Όταν το γάλα φτάσει περίπου τους 90 °C, επιλέξτε τη συνιστούμενη βαθμίδα ισχύος και αφήστε το να σιγοβράσει στη μικρή βαθμίδα για περίπου 50 λεπτά.
 - Κατσαρόλα Ø 16 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 190 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 90 γρ. ζάχαρη, 750 ml γάλα με 3,5 % λιπαρά και 1 γρ. αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 5 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 8.5
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 3
 - Κατσαρόλα Ø 20 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 250 γρ. στρογγυλόσπερμο ρύζι, 120 γρ. ζάχαρη, 1 λίτρο γάλα με 3,5 % λιπαρά και 1,5 γρ. αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 5 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 8.5
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 2.5

31.7 Μαγείρεμα ρυζιού

Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 44550

Θερμοκρασία νερού: 20 °C

- Κατσαρόλα Ø 16 cm με καπάκι, υλικά συνταγής: 125 γρ. ρύζι για πιλάφι, 300 γρ. νερό και μια πρέζα αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 2
- Κατσαρόλα Ø 20 cm με καπάκι, υλικά συνταγής: 250 γρ. ρύζι για πιλάφι, 600 γρ. νερό και μια πρέζα αλάτι
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 2.5

31.8 Ψήσιμο χοιρινού φιλέτου

Αρχική θερμοκρασία του φιλέτου: 7 °C

- Τηγάνι Ø 24 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 3 χοιρινά φιλέτα, συνολικό βάρος περίπου 300 γρ., 1 cm χοντρά και 15 ml ηλιέλαιο
 - Θέρμανση: Διάρκεια περίπου 1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 7

31.9 Παρασκευή κρεπών

Συνταγή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60350-2

- Τηγάνι Ø 24 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 55 ml ζύμης ανά κρέπα
 - Θέρμανση: Διάρκεια 1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα, βαθμίδα ισχύος 9
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 7

31.10 Τηγάνισμα στη φριτέζα κατεψυγμένων τηγανητών πατατών

- Κατσαρόλα Ø 20 cm χωρίς καπάκι, υλικά συνταγής: 2 λίτρα ηλιέλαιου. Για κάθε διαδικασία τηγανίσματος: 200 γρ. κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες, 1 cm χοντρές.
 - Θέρμανση: Βαθμίδα ισχύος 9, μέχρι το λάδι να φτάσει μια θερμοκρασία από 180 °C.
 - Συνέχιση του μαγειρέματος: Βαθμίδα ισχύος 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001775197 (020822)

el